


# izi Comfort

VAATEGA ETTEPOOLE

KASUTUSJUHEK

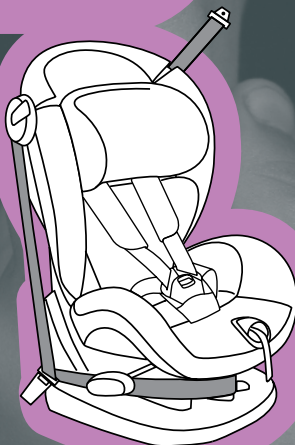

ECE R44 04

KATEGORIA

1

KAAL

9-18 kg

VANUS

9k-4a



**BeSafe**<sup>®</sup>

## Täname, et valisite BeSafe iZi Comfort'i.

BeSafe on loonud selle istme erilise hoolega, et kaitsta teie last tema järgmisel eluetapil.

! Väga oluline on, et te loeksite seda kasutusjuhendit ENNE istme paigaldamist. Vale paigaldusviis võib ohustada teie last.

### Sisukord

Esmatähtis teave	3
Ettevalmistused paigaldamiseks	4
Rihmaga paigaldus vaatega ettepoole	5
Istme eemaldamine	7
Lapse paigutamine	7
Magamisasend	9
Katte eemaldamine ja taaspaigaldamine	10
Puhastamisjuhised	12
Hoiatus: võimalik väärkasutus	12
Tähtsad nõuanded	13
Garantii	14
Müügikoha teave	14


## Esmatähtis teave



- Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.
- iZi Comfort'i on võimalik paigaldada ainult vaatega ettepoole UN/ECE regulatsioonile nr 16 või muule samaväärsele standardile vastava auto kolmepunktuurvaõ abil.
- iZi Comfort kuulub 1. kategooriasse – vaade ettepoole, lastele 9-18 kg.
- Kui laps on istmes, peavad rakmed olema alati kinnitatud.
- Rakmeid tuleb pingutada kuni neis ei ole lõtku ning neid ei tohi keerdu ajada.
- Istmekate sisaldab oranžide märgistega piirkondades magneteid. Magnetid võivad mõjutada elektroonilisi seadmeid nagu südamestimulaatorid.
- Kui laps kaalub üle 18 kg või ta õlakõrgus kasvab üle õlarakmete kõrgeima asendi, tuleks iste vahetada 2. või 3. kategooria istme vastu.
- Õnnetuse järel tuleb iste välja vahetada. Kuigi see võib näida tervena, ei pruugi see järgmises õnnetuses pakkuda teie lapsele täielikku kaitset.
- Jälgige, et tool ei jääks pagasi alla, istmete vahele kinni ega riivaks suletavaid uksi.
- Veenduge iga kasutamiskorra eel, et rakmed ei ole viga saanud ega sõlme läinud.
- Kontrollige, et lapse ja rakmete vahele mahub kõige enam üks sõrm (1 cm).
- Kahtluste korral konsulteerige lastetooli tootja või edasimüüjaga.

## Ettevalmistused paigaldamiseks

### Esmatähtsad osad

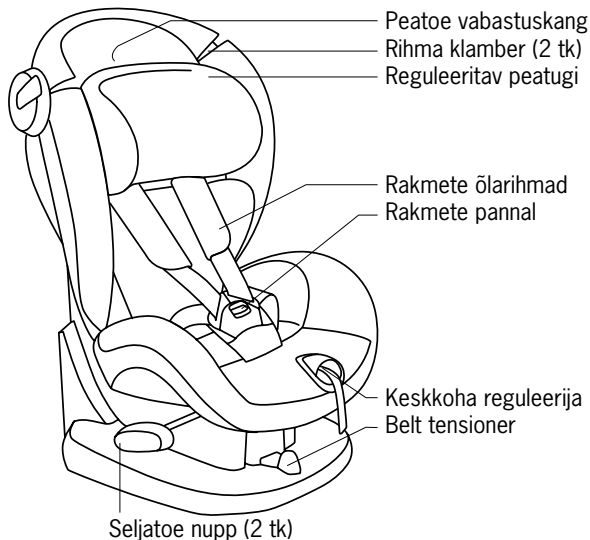


## Rihmaga paigaldus vaatega ettepoole

Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.




1- Paigaldamisel sõiduki tagaistmele, lükake sõiduki esiiste võimalikult kaugemale ette.  
Paigaldamisel sõiduki esiistmele, tuleb seljatugi reguleerida püstisesse asendisse.

2- Asetage lasteiste sõiduki istmele.  
Avage rihmade klambrid (1).

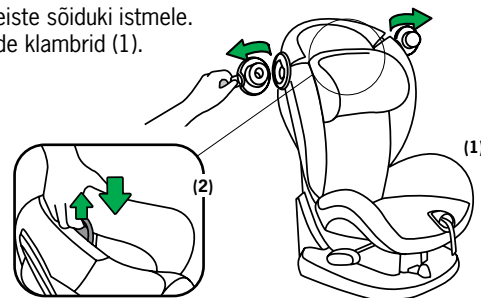

3- Vabastage peatoe tagaküljel asuv vabastuskang ning lükake peatugi alla, hoides peatuge samas püstises asendis (2).


4- Tõmmake puusarihm ümber istme alumise põhja ning kinnitage sõiduki turvavöö (3).

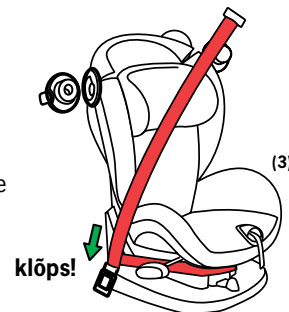


5- Paigutage õlarihm läbi rihmaklambrite. Veenduge, et rihm ei ole keerdu (4).

6- Suruge iste kindlalt autoistmesse.

7- Tihe paigaldus on ettepoole suunatud istmete puhul esmatähtis. Pingutage rihmu järgmiselt: Tõmmake õlarihma ülespoole (A). Hoidke tugevalt õlarihmast istme piirkonnas B. Sulgege klamber siseküljel C. Tõmmake uksepool rihma ülemist osa ja sulgege klamber D (4).

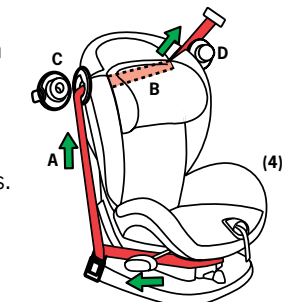

8- Lükake rihmapinguti noolega näidatud suunas, et pingutada sõiduki kolmepunktiturvavöö (5).

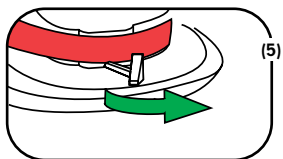

9- Veenduge, et kolmepunktiturvavöö on võimalikult pingul. Korrake protseduuri, kui turvavöö ei ole pingul.


10- Lükake peatugi õigesse asendisse (vt "Lapse paigutamine" lk 7). Iste on nüüd kasutusvalmis.

## Istme eemaldamine


- 1- Vabastage turvavöö pinge alt rihma pinguti vabastamisega.
- 2- Kui iste on paigaldatud sõiduki tagaistmele, lükake sõiduki esiiste võimalikult kaugemale ette.
- 3- Avage rihma klambrit ja avage auto turvavöö.
- 4- Eemaldage turvavöö ja eemaldage iste sõidukist.

## Lapse paigutamine


1- Paigutage õlarakmed: Veenduge, et õlarihmade pilud on ühel tasemel teie lapse õlgadega (6).

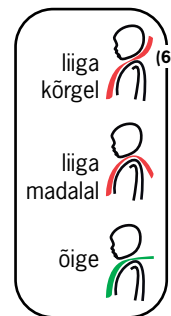

2- Õlarihmade ja peatoe kõrgust on võimalik reguleerida peatoe taga asuva vabastuskangi vabastamise ja peatoe üles või alla tõmbamisega, hoides peatuge samal ajal püstises asendis (7).

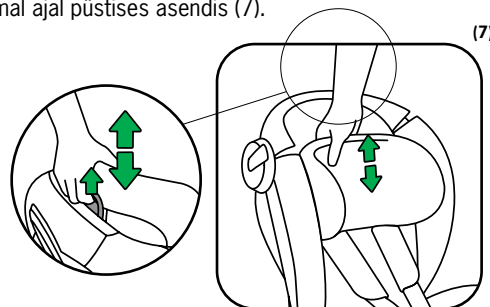


- 3- Tõmmake õlarihmasid üles, hoides samal ajal keskkoha reguleerija (8).

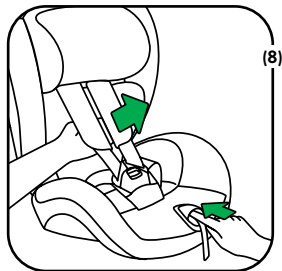


- 4- Avage rakmete kinnitus.


- 5- Paigutage õlarihmad üle istme külgedel asuvate oranžide märgistuste, et hoida rakmeid avatuna kuni te last paigutate (9).

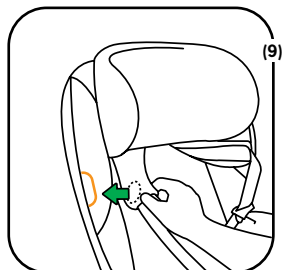

- 6- Kui laps on paigutatud tõmmake õlarihmad üle lapse õlgade ja sulgege kinnitus: KLÕPS! (10)

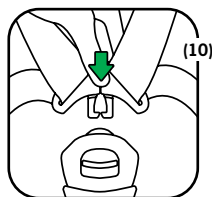


- 7- Tõmmake rakmed läbi keskkoha reguleerija rohelise noole suunas otse üles/ ettepoole. Jätkake tõmbamist kuni rakmed on mugavalt, kuid tihedalt ümber (11).

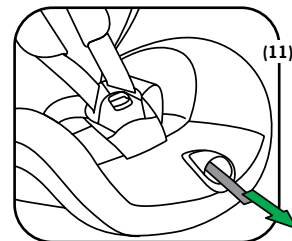

**Veenduge, et rakmed on alati suletud ja pingutatud, kui laps on istmes. !**




### Magamisasend

- Istme seljatoel on 4 asendit.
- Keerates seljatoe nuppu on võimalik istet reguleerida teise asendisse (12).

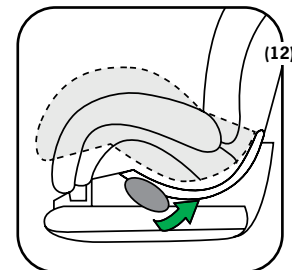

## Katte eemaldamine ja taaspaidamine

- Saadaval on kahte tüüpi katematerjali. Kui tegemist on takjas-tüüpi kinnitustega (vt rohelist noolt (13/14)), järgige 1. paigaldusviisi juhiseid. Kui takjas-tüüpi kinnitused puuduvad, siirduge 2. paigaldusviisi juurde.

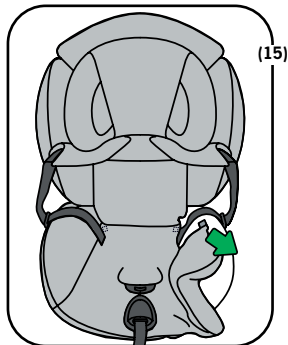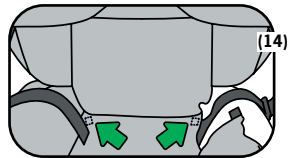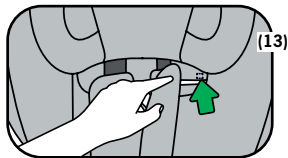

### Katte eemaldamine: 1. võimalus


- 1- Olge katte eemaldamisel tähelepanelik kuna katte paigaldamine viiakse läbi vastupidisel viisil.
- 2- Alustage alumise istmeosa eemaldamisega (16).
- 3- Peatote katte võib eemaldada eraldi ühendades lahti selle tagaküljel asuvad haagid ja tõmmates kanga ettepoole maha.

### Katte taaspaidamine

- 1- Tõmmake peatugi kõrgeimasse asendisse. Paigaldage peatote kate ning ühendage haagid peatote tagaküljel. Tõmmake rakmete rihmad läbi avade. Ühendage peatugede kanga lahtine alumine pool peatote all asuva plastikust osaga.
- 2- Tõmmake rakmed läbi istmekatte ava ning kinnitage rakmete pannal. Tõmmake jalgevahe rihm läbi istmeosa ava.
- 3- Paigaldage ülemine osa ja seejärel õlaosad. Paigaldage istmeosa ning paigutage istmekatte külgede tagumiste osade alla.

### Katte eemaldamine: 2. võimalus

- 1- Olge katte eemaldamisel tähelepanelik kuna katte paigaldamine viiakse läbi vastupidisel viisil.
- 2- Istmekatte eemaldamiseks tuleb rakmed mõlemal pool vabastada. Vt punast ringi. Alustage alumise istmeosa eemaldamisega ning ühendage mõlemad rakmete rihmad metallist haakidelt lahti (16).
- 3- Peatote katte võib eemaldada eraldi ühendades lahti selle tagaküljel asuvad haagid ja tõmmates kanga ettepoole maha.

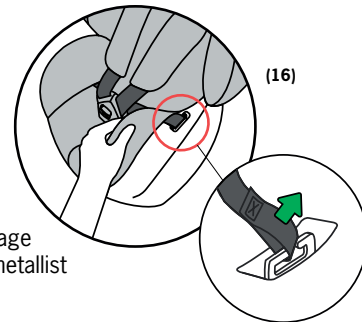


### Katte taaspaidamine

- 1- Tõmmake peatugi kõrgeimasse asendisse. Paigaldage peatote kate ning ühendage haagid peatote tagaküljel. Tõmmake rakmete rihmad läbi avade. Ühendage peatugede kanga lahtine alumine pool peatote all asuva plastikust osaga.
- 2- Tõmmake rakmed läbi istmekatte ava ning kinnitage rakmete pannal. Tõmmake jalgevahe rihm läbi istmeosa ava.
- 3- Tõmmake rakmete aasad istmeosa põhjast läbi vastavate avauste põhja all asuvate haakideni. Haakige mõlemad rakmed metallist haakide taha ning tõmmake rihmu tugevalt, et tagada nende õige paigutamine.

- Veenduge katte paigaldamise järel, et rakmed on paigutatud õigel viisil. !

## Puhastamisjuhised


- Istmekatet pestakse vastavalt katte siseküljel asuvatele juhistele (17).



- ÄRGE kasutage ägedaid puhastusvahendeid - need võivad kahjustada istme koostematerjale.

## Hoiatus: võimalik väärkasutus

- Istet on KEELATUD paigaldada AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA esiistmele.
- Paigaldage vaid UN/ECE regulatsioonile nr 16 või muule samaväärsele standardile vastava auto kolmepunktiturvavööde abil (18).

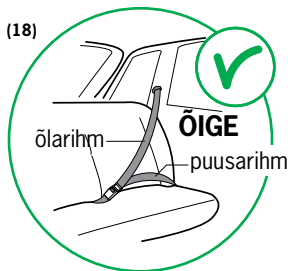

## Tähtsad nõuanded

- ÄRGE üritage ühtegi istme osa osadeks võtta, modifitseerida ega täiendada. Mitteoriginaalsete osade või lisaseadmete kasutamisel muutub garantii kehtetuks.
- ÄRGE kasutage ühtegi abivahendit, nt patja, lasteistme tõstmiseks sõiduki istmelt kõrgemale. Õnnetuse korral ei kaitse iste teie last õigel viisil.
- Ärge kunagi jätke last istmesse järelvalveta.
- Veenduge, et kõik reisijad teaksid, kuidas last hädaolukorras istmest vabastada.
- Tühi lasteiste peaks sõidukis olema alati kinnitatud.
- Veenduge, et pagas ja muud esemed oleksid õigesti kinnitatud. Kinnitamata pagas võib õnnetuse korral põhjustada lastele ja täiskasvanutele tõsiseid vigastusi.
- Ärge kunagi kasutage istet ilma katteta. Kate on ohutusseade ning seda võib asendada vaid BeSafe originaalkattega.
- Katte all kasutame vahtpolüstüreeni (EPS). Ärge suruge või tõmmake liialt tugevalt vahu vastu, kuna võite seda kahjustada.
- Ärge kasutage ägedaid puhastusvahendeid - need võivad kahjustada istme koostematerjale.
- BeSafe soovitab mitte osta, ega müüa kasutatud lasteistmeid.
- SÄILITAGE seda kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks istmega.
- ÄRGE kasutage istet üle 5 aasta. Vananemise tõttu võib materjalide kvaliteet muutuda.
- ÄRGE kasutage kodus. See ei ole loodud koduseks kasutamiseks ja seda on võimalik kasutada vaid sõidukis.

## Praktilised nõuanded

Kui lasteiste on paigaldatud autosse, siis kontrollige kõiki piirkondi, kus iste võib puutuda vastu auto sisustust. Me soovime kasutada nendes kohtades (BeSafe) kaitsekatet, et vältida nendes kohtadesse tekkida võivaid sisselõikeid, jälgi või värvimuutusi, seda eriti nahksisustuse ja puitdekooriga sõidukites.



B802-8010-C  
N2001006

universal  
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>