


izi Comfort

VORWÄRTS GERICHTET

GEBRAUCHSANWEISUNG

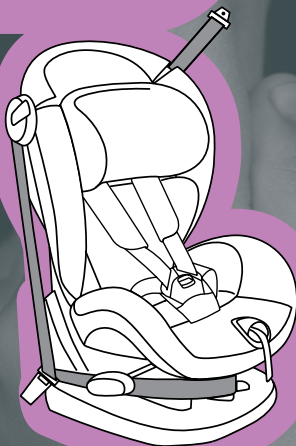

ECE R44 04

GRUPPE

1

GEWICHT

9-18 kg

ALTER

9M-4J



BeSafe®

Vielen Dank, dass Sie sich für BeSafe iZi Comfort entschieden haben.

BeSafe hat diesen Sitz mit großer Sorgfalt entwickelt, um Ihr Kind in seinem kommenden Lebensabschnitt wirksam zu schützen.

! Die Gebrauchsanweisung bitte UNBEDINGT vor dem Einbau des Sitzes lesen. Unsachgemäßer Einbau kann zu einer Gefährdung Ihres Kindes führen.

Inhalt

Wichtige Informationen	3
Vorbereitung für den Einbau	4
Vorwärts gerichteter Gurteinbau	5
Sitzausbau	7
Position des Kindes	7
Schlafposition	9
Ab- und Aufziehen des Bezuges	10
Hinweise zur Reinigung	12
Warnung vor Einbaufehlern	12
Wichtiger Hinweis	13
Garantie	14
Bei Kaufentscheidung beachten	14


Wichtige Informationen



- Der Einbau des Sitzes auf einem Vordersitz mit aktiviertem Airbag ist NICHT zulässig.
- iZi Comfort darf nur vorwärts gerichtet mit einem Dreipunkt-Gurtsystem (nach UN/ECE-Regelung 16 oder vergleichbaren Standards) eingebaut werden.
- iZi Comfort ist zugelassen für Gruppe 1, vorwärts gerichtet, von 9-18 kg.
- Lassen Sie das Kind nicht unangeschnallt im Sitz.
- Die Gurte müssen gut gespannt sein und dürfen nicht verdreht sein.
- In den orange gekennzeichneten Bereichen des Bezuges befinden sich Magnete. Magnete können elektronische Geräte wie Herzschrittmacher stören.
- Wiegt das Kind über 18 kg bzw. reichen die Schultern über die höchste Position der Schultergurte, muss zu einem Sitz der Gruppe 2/3 gewechselt werden.
- Der Sitz darf nach einem Unfall nicht mehr verwendet werden und muss unbedingt ausgetauscht werden. Selbst wenn der Sitz äußerlich keine Beschädigungen aufweist, ist Ihr Kind bei einem weiteren Unfall möglicherweise nicht mehr optimal geschützt.
- Vermeiden Sie, dass der Sitz zum Beispiel durch Gepäck, Sitze und/oder schließende Türen eingeklemmt oder belastet wird.
- Prüfen Sie vor jeder Benutzung, ob die Gurte nicht beschädigt oder verdreht sind.
- Achten Sie darauf, dass der Raum zwischen Ihrem Kind und den Gurten nicht mehr als eine Fingerbreite (1 cm) beträgt.
- Bei Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Fachhändler oder den Hersteller.

Vorbereitung für den Einbau

Wichtige Teile

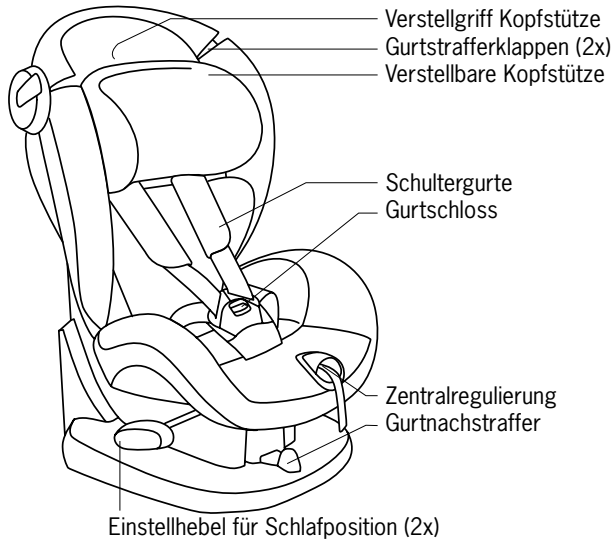


Vorwärts gerichteter Gurteinbau


Der Einbau des Sitzes auf einem Vordersitz mit aktiviertem Airbag ist NICHT zulässig.



- 1- Beim Einbau auf dem Rücksitz des Fahrzeugs schieben Sie den Vordersitz ganz nach vorne. Stellen Sie die Rückenlehne beim Einbau auf dem Vordersitz in senkrechte Position.
- 2- Stellen Sie den Kindersitz auf den Fahrzeugsitz. Die Gurtstrafferklappen öffnen (1).

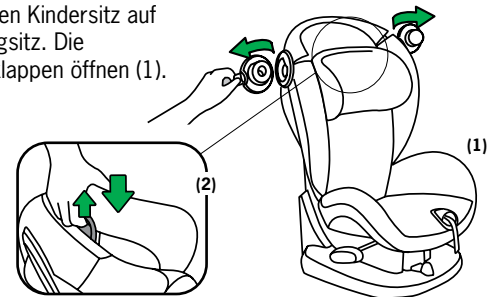


- 3- Entriegeln Sie den Verstellgriff an der Rückseite der Kopfstütze und drücken Sie die Kopfstütze nach unten. Kopfstütze dabei gerade halten (2).
- 4- Ziehen Sie den Beckengurt um das Sitzunterteil und lassen Sie den Gurt ins Schloss klicken (3).

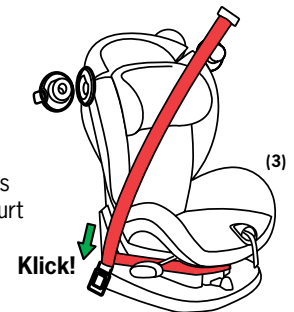


5- Ziehen Sie den Schultergurt durch die Gurtstrafferklappen. Der Gurt darf nicht verdreht sein! (4).

6- Drücken Sie den Sitz fest in den Fahrzeugsitz.

7- Bei allen vorwärts gerichteten Sitzen kommt es vor allem auf einen festen Einbau an. Ziehen Sie die Gurte wie folgt fest: Schultergurt (A) nach oben ziehen. Schultergurt im Sitzbereich B gut festhalten. Gurtstrafferklappe auf der Innenseite C schließen. Von der Tür her am oberen Gurtteil ziehen und Gurtstrafferklappe D schließen (4).

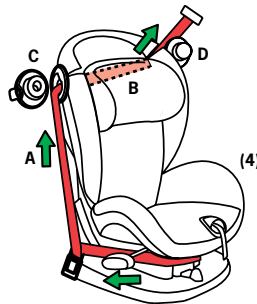

8- Schieben Sie den Gurtnachstraffer in Pfeilrichtung, um den Dreipunktgurt straff zu ziehen (5).

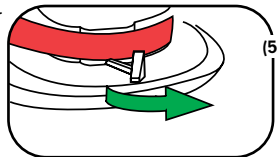

9- Versichern Sie sich, dass der Dreipunktgurt so fest wie möglich ist. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Gurt nicht straff ist.

10- Schieben Sie die Kopfstütze in die richtige Position (siehe „Position des Kindes“ auf Seite 7). Der Sitz ist jetzt einsatzbereit.

Sitzausbau

1- Lösen Sie den Fahrzeuggurt am Gurtnachstraffer.


2- Wenn der Sitz auf dem Rücksitz des Fahrzeugs eingebaut ist, schieben Sie den Vordersitz ganz nach vorne.

3- Lösen Sie die Gurtstrafferklappen und den Fahrzeuggurt.


4- Entfernen Sie den Fahrzeuggurt und nehmen Sie den Sitz aus dem Fahrzeug.

Position des Kindes


1- Positionierung der Schultergurte: Die Schultergurtschlitzes müssen auf gleicher Höhe sein wie die Schultern Ihres Kindes (6).

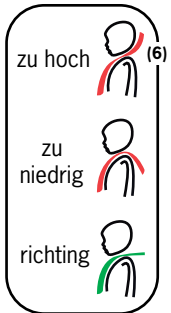

2- Die Höhe der Schultergurte und der Kopfstütze kann mithilfe des Verstellgriffs an der Rückseite der Kopfstütze verändert werden. Die Kopfstütze dabei gerade halten (7).

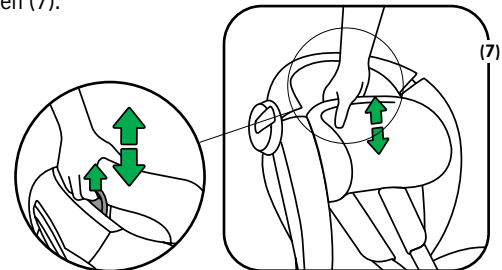


- 3- Ziehen Sie an den Schultergurten, während Sie auf den Knopf der Zentralregulierung drücken (8).

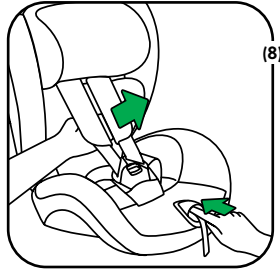


- 4- Öffnen Sie das Gurtschloss.


- 5- Positionieren Sie die Schultergurte über den orangefarbenen Markierungen an den Seiten des Sitzes, um den Gurt offen zu halten, während Sie Ihr Kind richtig in den Sitz setzen (9).

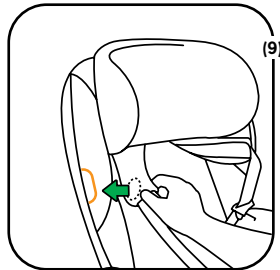

- 6- Wenn das Kind richtig sitzt, ziehen Sie die Schultergurte über die Schultern Ihres Kindes und schließen das Gurtschloss: KLICK! (10)

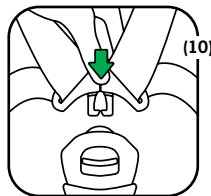


- 7- Ziehen Sie den Gurt der Zentralregulierung in Richtung des grünen Pfeils gerade nach oben/vorne. Ziehen Sie weiter, bis der Gurt straff sitzt, ohne einzuengen (11).

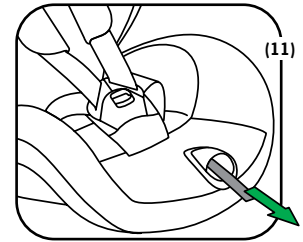

Versichern Sie sich, dass der Gurt immer geschlossen und straff gezogen ist, wenn Ihr Kind im Sitz sitzt. !




Schlafposition

- Die Sitzneigung ist vierfach verstellbar.
- Durch Drehen am Hebel zur Einstellung der Schlafposition bringen Sie den Sitz in eine andere Position (12).

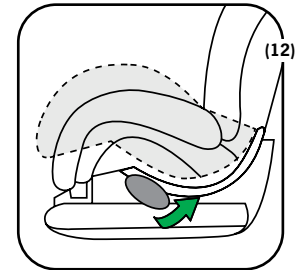

Ab- und Aufziehen des Bezuges

- Es gibt Bezüge mit und ohne Klettverschlüsse. Wenn Ihr Bezug über Klettverschlüsse verfügt (siehe die grünen Pfeile 13 und 14)), folgen Sie den Schritten der Anleitung 1. Im anderen Fall folgen Sie der Anleitung 2.

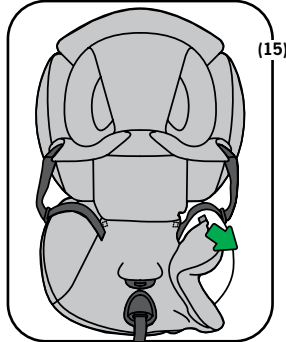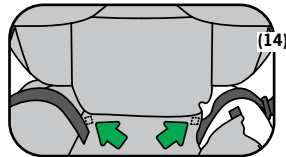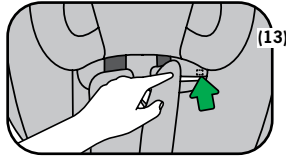

Abziehen des Bezuges: Anleitung 1


- 1- Beachten Sie beim Abziehen des Bezuges, dass der Bezug in umgekehrter Folge wieder angebracht wird.
- 2- Beginnen Sie mit dem unteren Sitzteil (15).
- 3- Die Bezug der Kopfstütze kann separat abgenommen werden. Lösen Sie dazu die Haken an der Rückseite und ziehen Sie den Stoff nach vorne ab.

Aufziehen des Bezuges

- 1- Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position. Befestigen Sie den Kopfstützenbezug und hängen Sie die Haken an der Rückseite ein. Ziehen Sie die Gurte durch die Löcher. Befestigen Sie das lose Unterteil des Kopfstützenstoffs am Plastikteil unter der Kopfstütze.
- 2- Ziehen Sie die Gurte durch die Öffnung im Sitzbezug und schließen Sie das Gurtschloss. Ziehen Sie den Bodengurt durch die Öffnung im Sitzteil.
- 3- Befestigen Sie das Oberteil und dann die Schulterteile. Bringen Sie das Sitzteil an und schieben Sie den Sitzbezug unter die hinteren Teile der seitlichen Wände.

Abziehen des Bezuges: Anleitung 2

- 1- Beachten Sie beim Abziehen des Bezuges, dass der Bezug in umgekehrter Folge wieder angebracht wird.
- 2- Lösen Sie die Gurte auf beiden Seiten, um den Bezug zu entfernen. Siehe roten Kreis. Beginnen Sie mit dem unteren Sitzteil und lösen Sie beide Gurte von den Metallhaken (16).
- 3- Die Bezug der Kopfstütze kann separat abgenommen werden. Lösen Sie dazu die Haken an der Rückseite und ziehen Sie den Stoff nach vorne ab.

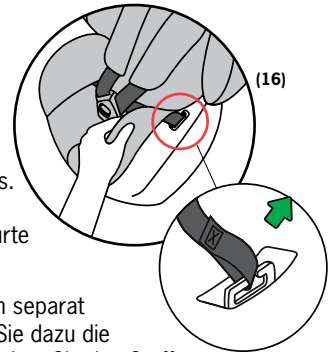

Aufziehen des Bezuges

- 1- Stellen Sie die Kopfstütze in die höchste Position. Befestigen Sie den Kopfstützenbezug und hängen Sie die Haken an der Rückseite ein. Ziehen Sie die Gurte durch die Löcher. Befestigen Sie das lose Unterteil des Kopfstützenstoffs am Plastikteil unter der Kopfstütze.
- 2- Ziehen Sie die Gurte durch die Öffnung im Sitzbezug und schließen Sie das Gurtschloss. Ziehen Sie den Bodengurt durch die Öffnung im Sitzteil.
- 3- Ziehen Sie die Schlaufen des Gurtes durch die Löcher im Bezug zu den Haken im Boden des Sitzes. Haken Sie beide Gurte an die metallenen Gurthaken ein und ziehen Sie die Gurte straff, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingebaut sind.

- Versichern Sie sich nach Anbringung des Bezuges, dass die Gurte richtig befestigt sind. !

Hinweise zur Reinigung

- Die Sitzabdeckung muss gemäß der Waschanleitung auf der Innenseite der Abdeckung gewaschen werden (17).



- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte; sie können das Konstruktionsmaterial des Sitzes angreifen.

Warnung vor Einbaufehlern

- Der Einbau des Sitzes auf einem Vordersitz mit aktiviertem Airbag ist NICHT zulässig.
- Ein Einbau ist nur zulässig mit Dreipunkt-Gurtsystemen (nach UN/ECE-Regelung 16 oder vergleichbaren Standards) (18).



Wichtiger Hinweis

- Versuchen Sie nicht, den Sitz zu zerlegen oder zu ändern oder etwas an den Sitz anzubauen. Die Garantie wird ungültig, wenn Nicht-Originalteile oder -Zubehör verwendet werden. !
- Versuchen Sie nicht, den Kindersitz zu erhöhen durch Unterlegen eines Kissens o. Ä. Im Falle eines Unfalls kann der Sitz Ihr Kind nicht richtig schützen.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt in dem Sitz.
- Stellen Sie sicher, dass jeder Mitfahrer weiß, wie das Kind im Notfall aus dem Sitz genommen werden kann.
- Leere Sitze sind immer im Fahrzeug zu befestigen.
- Versichern Sie sich, dass Gepäck und andere Gegenstände ordnungsgemäß gesichert sind. Ungesicherte Gepäckstücke können Kindern und Erwachsenen im Falle eines Unfalls schwere Verletzungen zufügen.
- Verwenden Sie den Sitz niemals ohne Bezug. Der Bezug hat eine sicherheitsrelevante Funktion und darf nur durch einen BeSafe-Originalbezug ersetzt werden.
- Unter dem Bezug befindet sich EPS-Schaum. Der Schaum wird durch gewaltsames Drücken oder Ziehen beschädigt.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsprodukte; sie können das Konstruktionsmaterial des Sitzes angreifen.
- BeSafe rät vom Erwerb bzw. Verkauf gebrauchter Kindersitze ab.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit Sie jederzeit darin nachlesen können.
- Verwenden Sie den Sitz maximal 5 Jahre lang. Alterungsprozesse können die Materialqualität verändern.
- Nicht zuhause verwenden. Der Sitz ist nicht für den Gebrauch zuhause konzipiert und darf nur in einem Fahrzeug verwendet werden.

Praktischer Hinweis

Wenn der Kindersitz im Auto montiert ist, kontrollieren Sie alle Bereiche, wo der Kindersitz die Innenausstattung berühren könnte. Wir empfehlen, eine Schutzabdeckung (BeSafe) in diesen Bereichen zu verwenden, um Schnitte, Druckstellen, oder Verfärbungen an der Innenausstattung des Fahrzeugs zu vermeiden (speziell bei Fahrzeugen mit Leder- oder Holzausstattung).

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]