


izi Comfort

KASVOT MENOSUUNTAAN ASENNETTAVA

KÄYTTÖOPAS

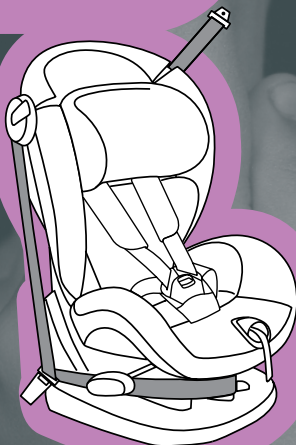

ECE R44 04

RYHMÄ
1

PAINO
9-18 kg

IKÄ
9kk-4v



BeSafe[®]

Kiitos kun valitsit BeSafe iZi Comfort -istuimen.

BeSafe on kehittänyt tämän istuimen huolella, jotta lapsesi olisi turvassa elämänsä seuraavassa vaiheessa.

! On tärkeää, että luet tämän käyttöoppaan ENNEN istuimen asentamista. Väärin asennettu istuin voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.

Sisältö

Tärkeää tietoa turvallisuudesta	3
Asennuksen valmistelu	4
Kasvot menosuuntaan asennus auton 3-pistevyöllä	5
Istuimen irrottaminen	7
Lapsen asento	7
Lepoasento	9
Istuinkanaan irrottaminen ja asentaminen	10
Puhdistusohjeet	12
Varoitus: mahdollinen väärinkäyttö	12
Tärkeitä neuvoja	13
Takuu	14
Tietoja myyntipaikasta	14


Tärkeää tietoa turvallisuudesta



- Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYYNY.
- iZi Comfort voidaan asentaa kasvot menosuuntaan auton kolmipistevyöllä, joka on ECE:n määräyksen nro 16 tai muun vastaavan standardin mukainen.
- iZi Comfort on hyväksytty ryhmässä 1, eteenpäin suunnatut iZi Comfort ISOfix on hyväksytty ryhmässä 1, Kasvot menosuuntaan asennettaville istuimille 9-18-kiloisille lapsille.
- Turvavöiden tulee olla lukittuina aina, kun lapsi istuu istuimessa.
- Istuimen vyöt tulee kiristää siten, että ne eivät jää löysälle tai kierteelle.
- Istuimen päällyksessä on magneetit oranssilla merkityissä kohdissa. Magneetit voivat häiritä elektronisia laitteita, kuten tahdistimia.
- Kun lapsi painaa yli 18 kg tai lapsen olkapääät nousevat olkahihnojen ylimmän asennon yläpuolelle, lapsi tulee siirtää ryhmän 2/3 istuimeen.
- Istuin tulee vaihtaa onnettomuuden jälkeen. Vaikka istuin näyttäisikin vahingoittumattomalta, se ei uuden onnettomuuden sattuessa mahdollisesti enää suojele lastasi niin hyvin kuin pitäisi.
- Vältä asentamasta istuinta niin, että se voi jäädä matkalaukkujen alle tai sulketuvien ovien väliin/tielle.
- Tarkista enne jokaista käyttökertaa, ettei istuimen vyöt ole vahingoittuneet tai kierteellä.
- Varmista ennen liikkeelle lähtöä, että lapsen vyöt ovat kunnolla kiristetyt. Lapsen ja vöiden väliin saa mahtua yksi sormi (1 cm).
- Jos jokin asennuksessa arveluttaa ota yhteys jälleenmyyjään, joka voi tarkistaa asennuksen.

Asennuksen valmistelu

Tärkeät osat

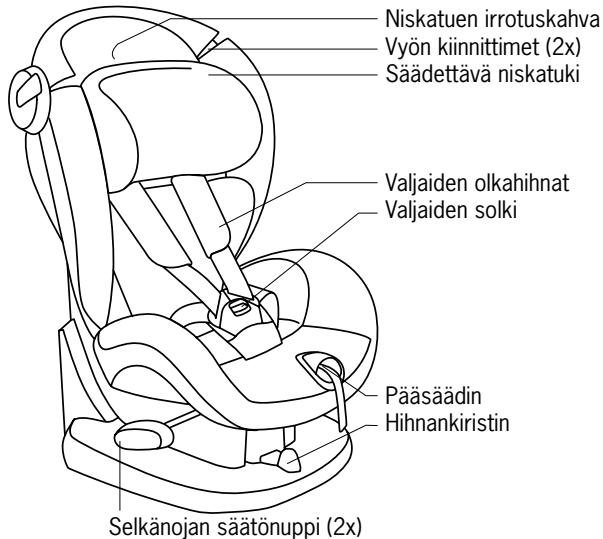


Kasvot menosuuntaan asennus auton 3-pistevyöllä

Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYÖNY.




1- Kun istuin asennetaan auton takaistuimelle, työnnä etuistuin niin eteen kuin mahdollista. Kun istuin asennetaan auton etuistuimelle, säädä selkänoja pystyasentoon.

2- Aseta lastenistuin auton istuimelle. Avaa vöiden lukot (1).

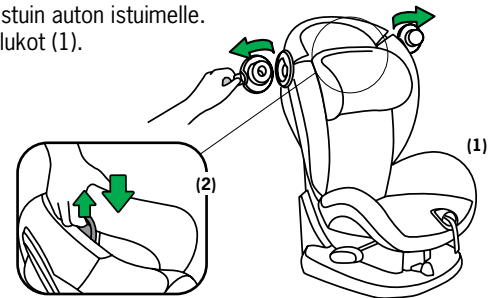

3- Vapauta niskatuen takana oleva vapautuskahva ja laske niskatuki alas pitäen se samalla pystyasennossa (2).


4- Vedä lantiovyö istuimen alustan ympäri ja kiinnitä turvavyö (3).

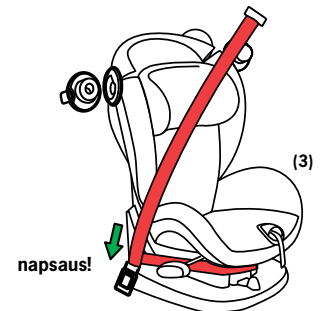


5- Vedä olkavyö vyönkirstimien lävitse. Varmista, ettei vyö ole kierteellä (4).

6- Työnnä istuin tiukasti auton istuinta vasten.

7- On hyvin tärkeää, että kasvat menosuuntaan asennettu istuin on tiukasti asennettu. Kiristä vyöt seuraavasti: Vedä olkavyötä ylöspäin (A). Pidä olkavyötä tiukasti istuimen alueella B. Sulje kiinnike sisäpuolella C. Vedä vyön yläosa oven puolelle ja sulje kiinnike D (4).

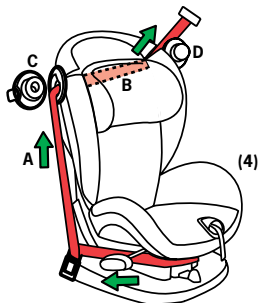

8- Työnnä vyönkirstintä nuolen suuntaisesti kiristääksesi kolmipisteturvavyön (5).

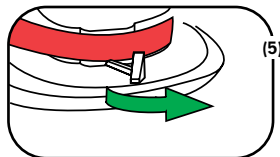

9- Varmista, että kolmipisteturvavyö on niin tiukalla kuin mahdollista. Toista menetelmä mikäli turvavyö ei ole tiukalla.

10- Työnnä niskatuki oikeaan asentoon (kts. Lapsen asento sivulla 7). Istuinta voidaan nyt käyttää.

Istuimen irrottaminen

1- Löysää turvavyö vapauttamalla vyönkirstin.


2- Mikäli istuin on asennettu auton takaistuimelle, työnnä etuistuin niin pitkälle eteen kuin mahdollista.

3- Avaa vyönkiinnittimet ja turvavyö.


4- Poista turvavyö ja poista istuin ajoneuvosta.

Lapsen asento


1- Olkävöiden asettelu: Tarkista, että olkävöiden ura on lapsesi olkapäiden tasolla (6).

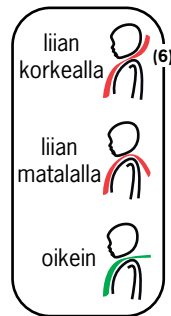

2- Olkävöiden ja niskatuen korkeutta voidaan säätää vapauttamalla niskatuen takana oleva vapautuskahva ja vetämällä niskatukea ylös tai alas pitäen se kuitenkin samalla pystyasennossa (7).

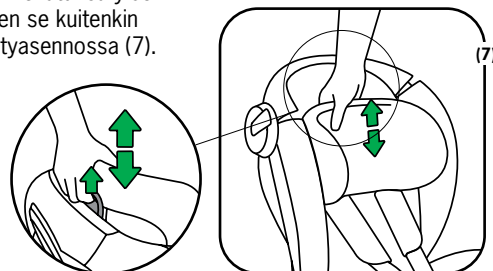


- 3- Vedä olkavöitä ylöspäin samalla kun painat pääsäätimen painiketta (8).

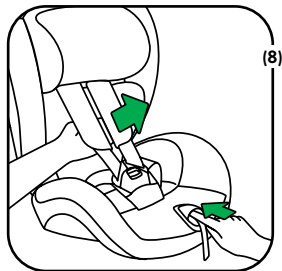


- 4- Avaa vöiden lukko.


- 5- Pitääksesi vyöt pois tieltä aseta olkahihnat istuimen sivuilla olevien oranssien merkkien päälle siksi aikaa kun asetat lapsen istuimeen (9).

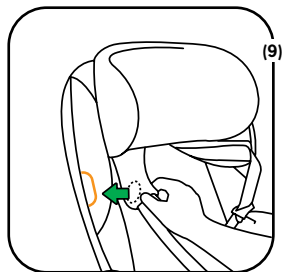

- 6- Kun lapsi on paikallaan, aseta olkavyöt lapsen olkapäiden päälle ja sulje vyönlukko (10)

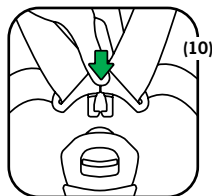


- 7- Vedä vöiden kiristysriihnaa pääsäätimen lävitse vihreän nuolen suuntaisesti suoraan ylös/eteenpäin. Jatka vetämistä kunnes valjaat ovat tiukat mutta mukavat (11).

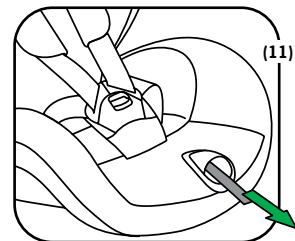

Varmista, että vöiden lukot ovat aina lukitut sekä kiristetyt kun lapsi istuu istuimessa. !


Lepoasento

- Istuimen saa säädettyä 4 eri asentoon.
- Vääntämällä säätövipua istuimen voi säätää eri asentoihin (12).

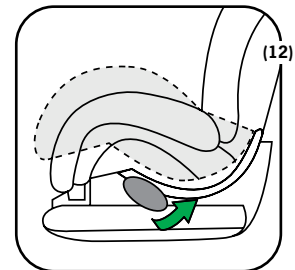


Istuinkankaan irrottaminen ja asentaminen

- Turvaistuimen istuinkankaita on olemassa kahta erilaista. Jos kankaassa on neliönmallisia tarranauhoja (katso vihreä nuoli (13/14)), seuraa tällöin ohjeita vaihtoehdossa 1. Jos istuinkankaassa ei ole tarranauhoja seuraa ohjeita vaihtoehdossa 2.

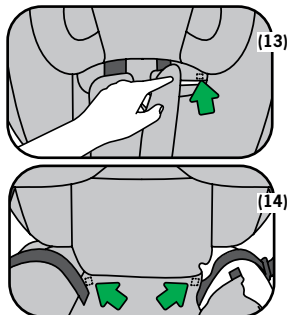

Istuinkankaan irrottaminen: Vaihtoehto 1

- 1- Kiinnitä huomiota siihen, miten poistat istuinkankaan, sillä sen paikoilleen asettaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- 2- Aloita irrottamalla istuinkangas istuimen alaosasta (15).
- 3- Niskatuen suojuksen voi poistaa erikseen irrottamalla koukut takapuolelta ja vetämällä suojusta eteenpäin.

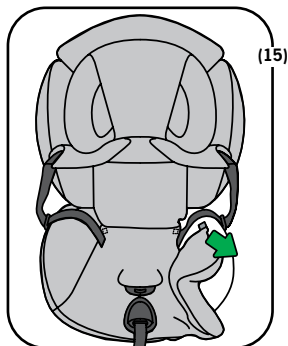


Istuinkankaan asentaminen

- 1- Vedä niskatuki korkeimpaan asentoon. Aseta niskatuen suojus paikoilleen ja kiinnitä koukut takapuolelle. Vedä vyöt selkänöjan aukkojen läpi. Yhdistä niskatuen suojuksen alareunan irtomainen kangas niskatuen muoviosaan.
- 2- Pujota vyöt istuinkankaan aukkojen läpi ja lukitse vöiden solki. Vedä haarahihna istuinosa aukon läpi.
- 3- Aseta kankaan yläosa paikoilleen ensin ja sitten olkavyöt. Aseta istuinosa paikoilleen ja vedä istuinkangas sivuseinien takaosien alle.

Istuinkankaan irrottaminen: Vaihtoehto 2

- 1- Kiinnitä huomiota siihen, miten poistat istuinkankaan, sillä sen paikoilleen asettaminen tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- 2- Vyöt on avattava molemmilta puolilta poistaaksesi istuinkankaan. Aloita irrottamalla istuinkangas istuimen alaosasta ja irrota molemmat lantiovyöt metallisista vyökoukuista (16).
- 3- Niskatuen suojuksen voi poistaa erikseen irrottamalla koukut takapuolelta ja vetämällä suojusta eteenpäin.

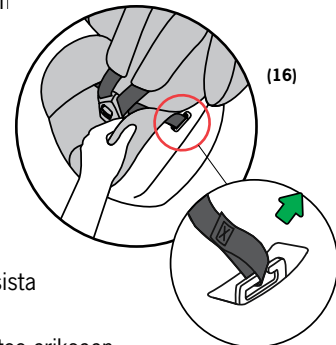


Istuinkankaan asentaminen

- 1- Vedä niskatuki korkeimpaan asentoon. Aseta niskatuen suojus paikoilleen ja kiinnitä koukut takapuolelle. Vedä vyöt selkänöjan aukkojen läpi. Yhdistä niskatuen suojuksen alareunan irtomainen kangas niskatuen muoviosaan.
- 2- Pujota vyöt istuinkankaan aukkojen läpi ja lukitse vöiden solki. Vedä haarahihna istuinosa aukon läpi.
- 3- Pujota vöiden lenkit istuimen alta aukkojen läpi istuimen alla oleviin koukkuihin. Kiinnitä molemmat vyöt metallisiin vyökoukkuihin ja vedä vyöt tiukalle varmistaaksesi, että ne on asennettu oikein.

- Varmista, että vyöt ovat istuinkankaan uudelleen asentamisen jälkeen oikein asennetut. !

Puhdistusohjeet

- Istuinkangas tulee pestä kankaan sisäpuolelta löytyvien pesuohjeiden mukaan (17).



- ÄLÄ käytä vahvoja puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa istuimen valmistusmateriaaleja.

Varoitus: mahdollinen väärinkäyttö

- Istuinta EI SAA asentaa auton etuistuimelle, jossa on AKTIIVINEN TURVATYyny.
- Asenna vain kolmipisteturvavöihin, jotka ovat ECE:n määräyksen nro 16 tai muun vastaavan standardin mukaisia (18).



Tärkeitä neuvoja

- ÄLÄ yritä purkaa tai muunnella istuinta, äläkä lisää siihen osia. Takuu raukeaa, mikäli istuimessa on käytetty osia tai lisälaitteita, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- ÄLÄ käytä mitään, esimerkiksi tyynyä, nostamaan lastenistuinta korkeammalle auton istuimella. Tällöin istuin ei onnettomuuden sattuessa suojele lastasi oikein.
- Älä koskaan jätä lastasi istuimeen ilman valvontaa.
- Varmista, että kaikki matkustajat tietävät miten lapsi onnettomuuden sattuessa irrotetaan istuimesta.
- Tyhjän lastenistuimen tulee aina olla ajoneuvossa kiinnitettynä.
- Varmista, että matkatavarat ja muut esineet ovat kunnolla kiinnitettynä. Irtonaiset matkatavarat voivat onnettomuuden sattuessa aiheuttaa lapsille ja aikuisille vakavia vammoja.
- Älä koskaan käytä istuinta ilman istuinkangasta. Istuinkangas on lapsesi turvallisuutta varten ja sen voi korvata vain toisella alkuperäisellä BeSafe -istuinkankaalla.
- Käytämme suojuksen alla EPS-muovia. Älä paina tai vedä muovia liian kovaa, ettei vahingoita muovia.
- Älä käytä vahvoja puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa istuimen valmistusmateriaaleja.
- BeSafe ei suosittele käytettyjen lastenistuinten ostamista tai myymistä.
- SÄILYTÄ nämä käyttöohjeet istuimen myöhempää käyttöä varten.
- ÄLÄ käytä istuinta viittä vuotta kauemmin. Materiaalin laatu voi iän myötä muuttua.
- ÄLÄ käytä kotona. Istuinta ei ole suunniteltu kotikäyttöön, vaan ainoastaan ajoneuvossa käytettäväksi.

Käytännön neuvoja

Kun lastenistuin on kiinnitetty autoon, tarkista kaikki alueet, joissa istuin koskettaa auton sisätiloja. Suosittelemme, että näillä alueilla käytetään (BeSafe) suojusta estämään ajoneuvon sisätiloihin tulevat mahdolliset viillot, jäljet ja värjäytymät. Suojusta suositellaan etenkin autoihin, joiden sisätiloissa on käytetty nahkaa tai puuta.

universal
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]