


# izi Comfort

FRAMÅTVÄND MONTERING

MONTERINGSANVISNING

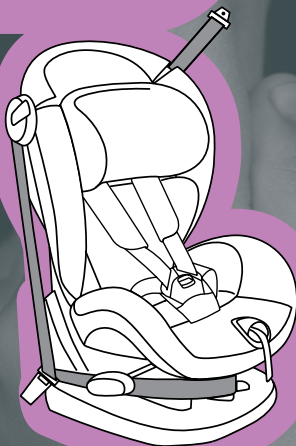

ECE R44 04

GRUPP  
1

VIKT  
9-18 kg

ÅLDER  
9m-4å

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Tack för att du valde BeSafe iZi Comfort.

BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda ditt barn.

! Det är viktigt att du läser anvisningen INNAN du monterar stolen. Felaktig montering kan utgöra en fara för ditt barn.

### Innehåll

Viktig information	3
Förberedelse innan montering	4
Framåtvänd bältesmontering	5
Ta ut stolen ur bilen	7
Placering av barnet	7
Viloläge	9
Ta av och på klädseln	10
Skötselråd	12
Varning: felaktig användning	12
Viktiga anvisningar	13
Garanti	14
Försäljningsinformation	14


## Viktig information



- Det är **INTE** tillåtet att montera stolen i framsätet framför **AKTIV AIRBAG**.
- iZi Comfort kan endast monteras framåtvänd med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.
- iZi Comfort är godkänd i grupp 1, framåtvänd 9-18 kg.
- Internbältet måste alltid vara låst när barnet använder stolen.
- Internbältet måste spännas utan att det slackar eller vrids.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange indikator. Magneter kan påverka elektronisk utrustning som pacemakers.
- När barnet väger över 18 kg och barnets axlar når över skulderbältenas högsta position är det dags att byta till en stol i grupp 2/3.
- Efter en olycka måste stolen bytas ut. Även om den ser oskadd ut, kan den kanske inte skydda ditt barn lika bra som den är avsedd vid en eventuell ny olycka.
- Se till så att stolen inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och baby'n (1 cm).
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

## Förberedelse inför montering

### Viktiga delar

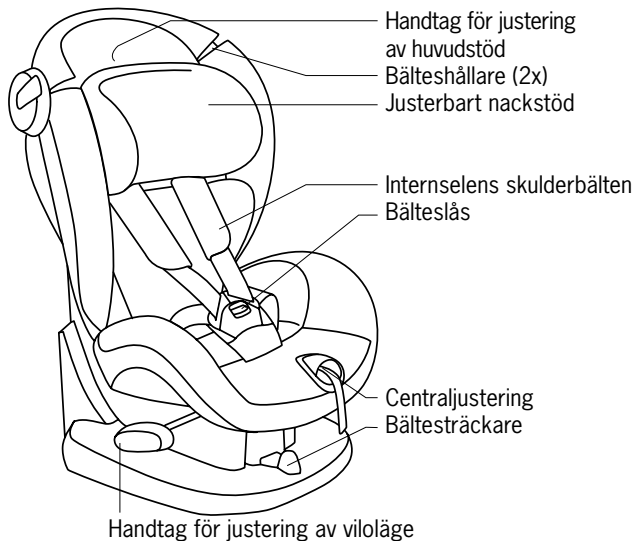


## Framtvänd bältesmontering: installation

Det är **INTE** tillåtet att montera stolen i framsätet framför **AKTIV AIRBAG**.




- 1- Vid montering i baksätet, skjut fram bilens framsäte så långt som möjligt.  
Vid montering i framsätet, justera ryggstödet till upprätt läge.

- 2- Placera stolen i bilsätet.  
Öppna bälteshållarna (1).

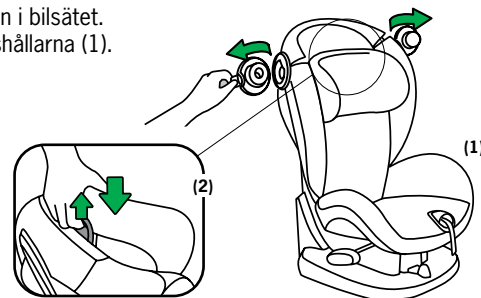


- 3- Tryck in knappen för justering av huvudstödet och justera huvudstödet nedåt.  
Huvudstödet måste vara upprätt när det justeras (2).


- 4- Dra höftbältet runt stolens sockel och klicka i det i bälteslåset (3).

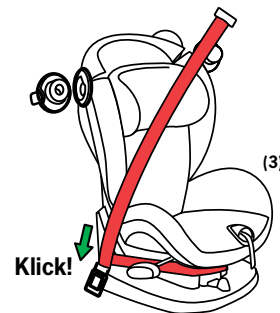

- 5- Dra skulderbältet genom bälteshållarna. Se till så att bältet inte är vridet (4).
- 6- Tryck ner stolen ordentlig i bilsätet.
- 7- En stabil montering är det viktigaste för framåtvända stolar. Dra åt bältena så här: Dra skulderbältet uppåt (A). Ta ett fast grepp om skulderbältet i sittdelen B. Stäng bälteshållaren på insidan C. Dra i övredelen av bältet på dörrsidan och stäng bälteshållaren D (4).

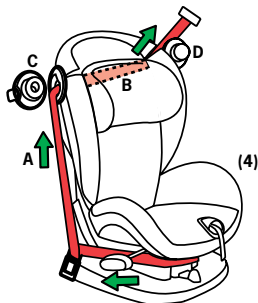

- 8- Skjut bältespännaren i pilens riktning för att späna trepunktsbältet (5).

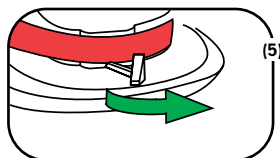


- 9- Se till så att trepunktsbältet är så hårt spänt som möjligt. Gör om bältespänningen i så fall.
- 10- Skjut nackstödet uppåt till ursprungsposition (se placering av barnet i stilen på sida 7). Stolen är nu klar att användas.

## Demontering av stolen


- 1- Lossa på spänningen i bältet med bältespännaren.
- 2- Om stolen är monterad i baksätet, skjut framsätet så långt framåt som möjligt.
- 3- Öppna bälteshållarna och ta ur bältet.
- 4- Avlägsna bilbältet och lyft ur stolen ur bilen.

## Barnets placering


- 1- Reglering av skulderbälten: Kontrollera så att öppningarna för skulderbältena är i nivå med barnets axlar (6).

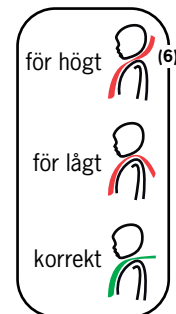

- 2- Höjden på internbältet och huvudstödet justeras genom att handtaget för justering av huvudstödet trycks in. Det gör att det är möjligt att justera huvudstödet upp och ner (7).

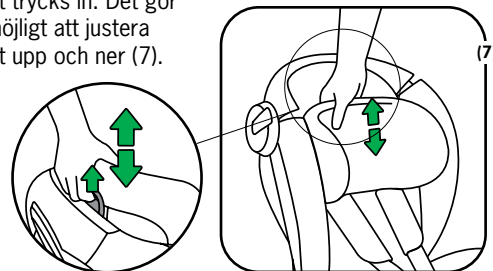


- 3- Dra skulderbältena uppåt samtidigt som du trycker in centraljusteringen (8).

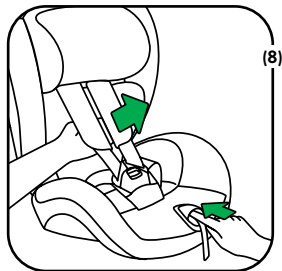


- 4- Öppna bälteslåset på internselen.


- 5- Placera bältena över de orange markeringarna på sidan av stolen för att hålla selen öppen när du sätter barnet i stolen (9).

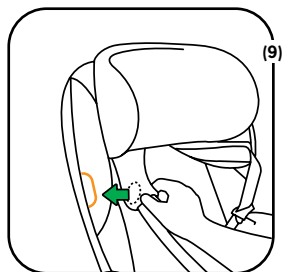

- 6- Trä skulderbältena över barnets axlar och klicka i dem i bälteslåset (10).

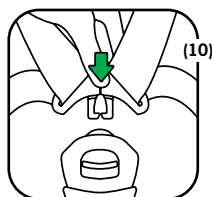


- 7- Dra internbältet genom centraljusteringen i samma riktning som den gröna pilen. Fortsätt att dra tills selen sitter spänd men ändå bekvämt (11).

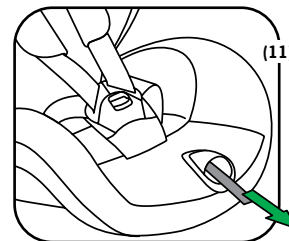

Kontrollera att internselen alltid är låst och åtspänd när barnet sitter i stolen. !



### Viloläge

- Stolen kan lutas i fyra lägen.
- Genom att justera handtaget för viloläge uppnås en annan position (12).

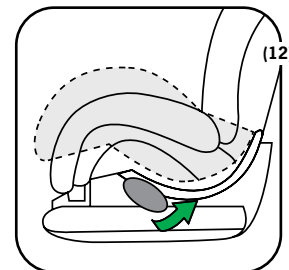


## Ta av och på klädseln

- Det finns två olika versioner av klädseln. Om din klädsel har två stycken fyrkanter med kardborre (se den gröna pilen (13/14)), följ instruktionerna i alternativ ett om inte välj alternativ två.

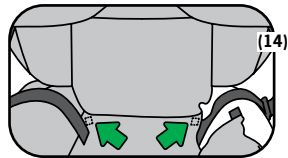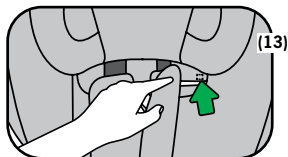

### Ta av klädseln: Alternativ 1

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- Börja framtill på sittdelen (15).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

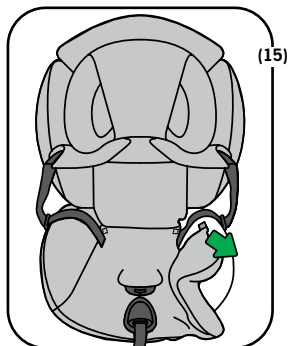


### Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Montera övre delen och sedan delen vi axelpartiet. Montera sittdelen och dra klädseln under de bakre delarna på sidoskydden.

### Ta av klädseln: Alternativ 2

- 1- Var uppmärksam när du tar av klädseln eftersom man tar på den på motsatt vis.
- 2- För att ta av klädseln måste internselen släppas ut på båda sidor, se röd cirkel. Börja framtill på sittdelen och haka av bältena från bälteshakarna (16).
- 3- Klädseln på nackstödet kan tas av separat genom att ta av hakarna på baksidan och dra klädseln framåt.

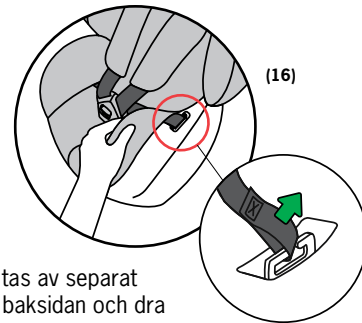


### Ta på klädseln

- 1- Skjut upp nackstödet i högsta läget. Ta på klädseln för nackstödet och trä på hakarna på baksidan. Dra bältena genom hålen. Sätt ihop den lösa nederdelen av klädseln med plastdelen under nackstödet.
- 2- Trä bältena genom öppningarna på klädseln och lås bälteslåset. Dra benbältet genom öppningen i sittdelen.
- 3- Dra öglorna på bältena genom öppningarna till hakarna i botten på sittdelen. Fäst båda öglorna på bälteshakarna och dra ordentligt i bältena för att kontrollera att de är korrekt monterade.

- Se till så att internselen sitter korrekt när du tagit på klädseln. !

## Skötselråd


- Stolens klädsel ska tvättas i enlighet med instruktionerna på klädselns insida (17).



- Använd inte starka rengöringsmedel, de kan skada tyget i klädseln.

## Varning: felaktig användning

- Det är **INTE** tillåtet att montera stolen i framsätet framför **AKTIV AIRBAG**.
- Montera endast med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard (18).

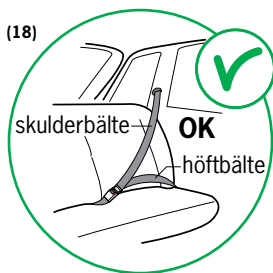

## Viktiga anvisningar

- Försök inte montera isär, bygga om eller addera delar till stolen. Garantin gäller inte om icke-originaldelar och tillbehör används. !
- Använd aldrig lösa föremål, som en kudde, för att lyfta upp stolen från sätet. Vid en eventuell olycka kanske stolen inte skyddar barnet på det sätt som var avsett.
- Lämna aldrig ditt barn oövervakat i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet från stolen vid en eventuell olycka.
- Stolen ska alltid vara fastspänd i bilen, även när barnet inte använder den.
- Se till att bagage och andra lösa föremål är säkrade. Osäkrat bagage kan orsaka svåra skador på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och får endast ersättas av en annan originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast av EPS. Dra eller tryck inte för hårt i skumplasten eftersom den då kan skadas.
- Använd inte skarpa rengöringsmedel, de kan skada materialet stolen är tillverkad av.
- BeSafe rekommenderar att bilstolar inte köps eller säljs second-hand.
- Spara denna monteringsanvisning för framtida bruk.
- Använd inte stolen längre än fem år. Kvaliteten på materialet ändras när det åldras.
- Använd inte i hemmet. Stolen har inte konstruerats för användning utanför bilen.

## Praktiska råd

När bilbarnstolen är monterad i bilen kontrollera samtliga ytor där bilbarnstolen berör bilens insida. Vi rekommenderar att man använder ett (BeSafe) sparkskydd för att undvika, märken, repor eller missfärgningar, detta är extra viktigt i bilbar med läderklädsel och/eller trädetaljer.



universal  
9-18 kg



04443620

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>