


# izi Sleep

AFTURVÍSANDI

NOTANDAHANDBÓK

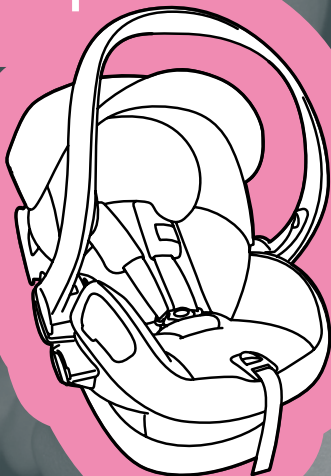

ECE R44 04

HÓPUR  
0+

ÞYNGD  
0-13 kg

ALDUR  
0-12 m

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Pakka þér fyrir að velja BeSafe iZi Sleep

BeSafe hefur þróað þennan stól af mikilli natni, til að vernda barn þitt yfir fyrstu áfanga lífs hennar eða hans.



Það er mikilvægt að þú lesir þessa notendahandbók ÁÐUR en þú setur sætið upp. Röng uppsetning getur stofnað barni þínu í hættu.

### Innihald

Mikilvægar upplýsingar	3
Undirbúningur uppsetningar	4
Afturvísandi ísetning með beltí	5
Að fjarlægja sætið	6
Barninu komið fyrir	7
Svefnstaða	9
iZi Sleep notaður með kerru	10
Skipt um stóláklæði	11
Þrífaleiðbeiningar	11
Aðvörun: möguleg misnotkun	12
Mikilvæg ráð	14
Ábyrgð	15
Upplýsingar um sölustað	15

### Aðvörun

#### ! Að nota sætið sem svefnvöggu

- MIKILVÆGT! GEYMIÐ FYRIR SEINNI TILVITNUN
- Skiljið barnið aldrei eftirlitslaust.
- Notið sætið aldrei sem svefnvöggu þegar barnið getur setið án aðstoðar.
- Þetta sæti er ekki ætlað sem svefnstaður í lengri tíma.
- Það er hættulegt að nota þetta sæti á upphækkuðum fleti.
- Notið alltaf aðhaldsbúnaðinn.
- Ekki nota sætið ef einhverjir hlutir eru brotnir eða vanta.






## Mikilvægar upplýsingar



- Það er **EKKI LEYFILEGT** að staðsetja stólinn í framsætinu **MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPÚÐA**.
- iZi Sleep er aðeins hægt að setja upp þannig að snúi aftur með 3ja punkta beltí, samkvæmt UN/ECE reglugerð nr. 16 eða sambærilegum staðli.
- iZi Sleep er samþykktur fyrir aldurshóp 0+, afturvísandi frá 0-13 kg.
- Barnið á alltaf að vera fest með innri öryggisbeltum þegar barnið er sett í sætið, einnig til að bera og þegar notað er í samsetningu við barnakerru.
- Sætisáklæðið inniheldur segla þar sem eru appelsínugul merki. Seglar geta haft áhrif á rafeindataeki á borð við hjartagangráða.
- Þegar barnið er yfir 13 kg eða hæð axlanna er yfir hæstu stöðu axlabeltanna, verður barnið að nota sæti fyrir hóp 1.
- Eftir bílsslys verður að skipta um stól. Þó svo að stóllinn virðist óskemmdur, getur verið að bílstóllinn verndi barn þitt ekki eins og hann á að gera, ef þú lendir í öðru slysi.
- Kemur í veg fyrir að iZi Sleep sætið festist eða þyngist af farangri, sætum og/eða skellandi hurðum.
- Tryggið að beltíð skemmist ekki eða komi snúningur á það fyrir hverja notkun.
- Tryggðu að þú getir ekki sett meira en einn fingur milli beltisins og barnsins (1cm).
- Tryggðu að sætisbeltíð fari í beinni línu yfir leiðbeiningarbeltíð á öxlinni og í gegnum beltisraufina við festingarhlíðina.
- Ef þú ert í vafa, hafðu þá samband við framleiðanda bílstólsins eða söluaðila.

## Undirbúningur uppsetningar

### Mikilvægir hlutar

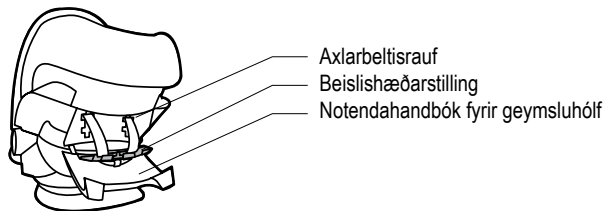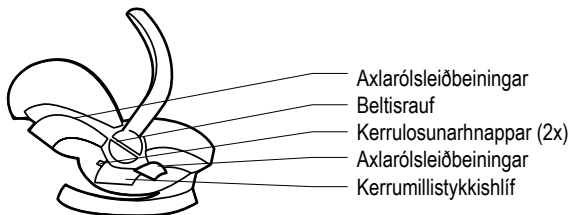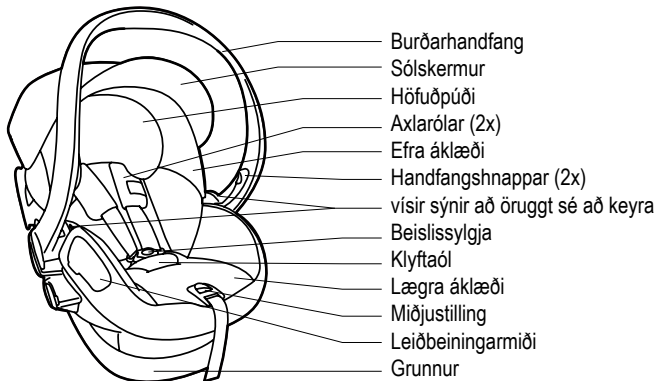

## Afturvísandi stóll settur í


- Það er **EKKI LEYFILEGT** að staðsetja stólinn í framsætinu **MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPÚÐA**.



- 1- Látið stólinn í bílsætið. Tryggið að burðarhandfangið sé í burðarstöðu (1).




- 2- Tryggðu að kjöltubeltið á 3ja punkta beltinu sé staðsett milli grunnsins og lægri sætisgrindinni og lokaðu sylgjunni (2).

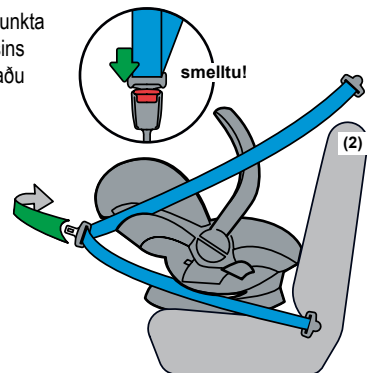


- 3- Togaðu 3ja punkta beltinu í gegnum leiðbeiningarbeltið á öxlinni og beltisraufina, aðeins á sylgjuhlíðinni. Fylgdu bláu leiðbeiningunum á sætinu. Hertu á 3ja punkta beltinu kringum iZi Sleep (3).



- 4- Ýttu handfangshnöppunum á innri hlið handfangsins og færðu burðarhandfangið (strekkiarann) eins langt og hægt er á 2ja 'öruggt að keyra' stöður. Staðsettu sætisbak á sæti ökutækisins beint til að fá betri tengingu (4).

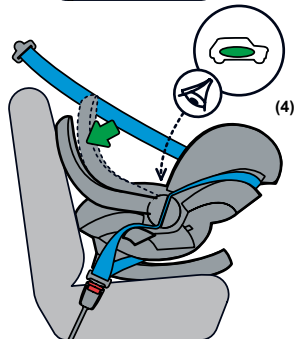

- 5- Athugaðu öruggt að keyra viðvörumerki nálægt handfangshnappinum (5).



- 6- Takið stöðu í aftursæti ökutækis og ýtið framsæti þess afturábak, svo að það sé í snertingu við barnastólinn. Takið stöðu í framsæti og ýtið framsætinu fram, þar til barnastólinn snertir mælaborðið. Ef þetta er ekki hægt, skiljið þá eftir a.m.k. 25 sm bil milli barnastóls og sætisbaks framsætis/ mælaborðs.

## Að fjarlægja iZi Sleep

- Ýttu handfangshnöppunum og færðu burðarhandfangið í burðarstöðu. Losaðu síðna 3ja punkta beltinu úr sylgjunni og fjarlægðu beltid úr leiðbeiningarbeltinu.

## Barninu komið fyrir


- Hægt er að brjóta burðarhandfangið saman fyrir aftan sætið, með því að ýta á báða handfangshnappana til að staðsetja barnið.
- Stilling á axlarólum: Tryggið að axlarólarraufarnar séu í hæð við axlir barnsins (6).



- Opnaðu geymsluhölfid á bakhlið iZi Sleep til að stilla axlاربeltin. Losaðu beislshæðarstillinguna og staðsettu hana í réttari stöðu með stuðningi innrabeltisins. Tryggðu að stillingin sé smellt í (7).




- 1- Togið axlarólarnar upp jafnframt því að þrýsta á miðjustillihnappinn (8).


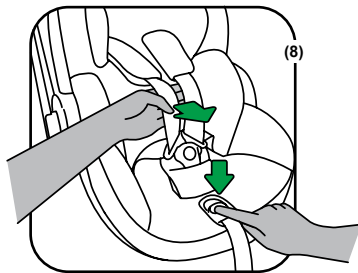


- 2- Opnið beislissylgjuna.


- 3- Staðsetjið axlarólarnar yfir appelsínugulu merkingunni á hliðum stólsins til að halda beislinu opnu á meðan barninu er komið fyrir (9).

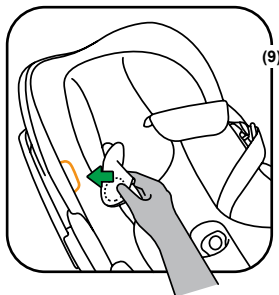

- 4- Þegar búið er að koma barninu fyrir, setjið axlarólarnar yfir axlir barnsins og lokið sylgjunni: Smellur! (10/11).

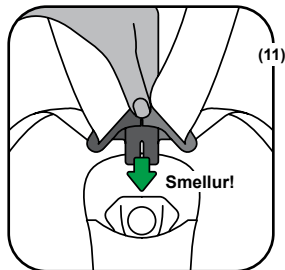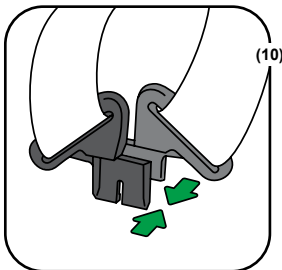

- 5- Togið beislisólina gegnum miðjustillinguna í átt að grænu örinni beint upp-/fram. Haldið áfram að toga þar til beislið er þægilegt en fellur þétt að (12).

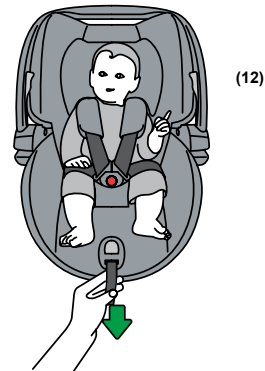


- Tryggið að beislisólar séu alltaf læstar og strekktar, þegar barnið er í stólnum. !

- Hægt er að verja barnið fyrir sólinni með því að draga upp skerminn.

## Svefnstaða

- Barnið getur hvílt sig og sofið á þægilegan hátt í iZi Sleep þegar þú staðsetur það í svefnstöðu (einungis fyrir utan bílinn). Ýttu báðum handfangshnöppunum á innri hlið burðarhandfangsins og færðu handfangið mót höfuðsins á iZi Sleep til að setja iZi Sleep í svefnstöðu (13).

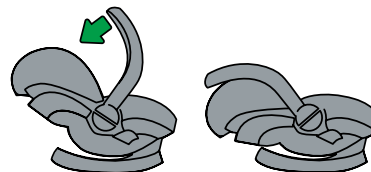


## iZi Sleep notaður með kerru


- iZi barnastólinn er hægt að setja á margar kerrugerðir. Sjá heildarlista á [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

### Ísetning á kerru

- 1- Stillið upp kerrumillistykkishlíf ofan við millistykki kerrunnar og færið beint niður, smellur (2x)! (14).

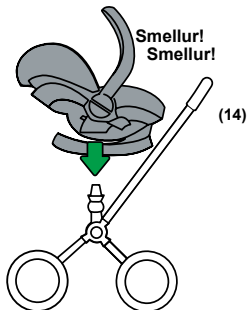


- 2- Færið burðarhandfangið í svefnstöðu (15).

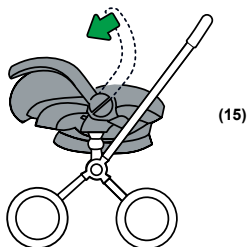

### Losað af kerrunni

- 1- Færið burðarhandfangið í burðarstöðu.
- 2- Ýtið upp losunarhnappi kerrunnar báðu megin jafnframt því að lyfta stólinum lóðrétt upp af kerrunni (16).

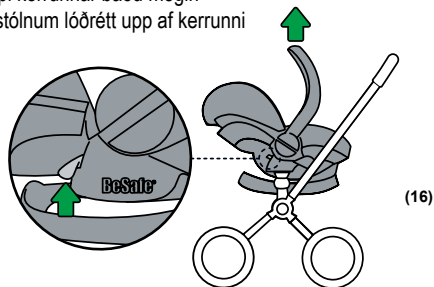

## Skipt um stóláklæði

### Áklæðið tekið af


- Takið eftir hvernig áklæðið er tekið af, því að það er sett á í öfugri röð.
- Fjarlægjið höfuðpúðann.
- Fjarlægjið efra áklæðið. Leysið áklæðið af litlum krókum á báðum hliðum bakhlutans. Losið gúmmiteygjurnar sem festa áklæðið á innri hlið baksins. Rennið niður á báðum hliðunum og losið frá riflásnum. Togið áklæðið af sætisplötunni.
- Fjarlægjið neðra áklæðið. Losið teygjuhnútana á neðra áklæðinu. Togið áklæðið yfir miðjustillinguna. Losið teygjurnar sem festa áklæðið við innri hlið sætishlutans á iZi Sleep.

### Áklæðið sett aftur á

- Áklæðið sett aftur á með því að fjarlægja leiðbeiningarnar í öfugri röð. Byrjið með því að toga áklæðið yfir sætisplötuna.
- Dragið beislisólarnar gegnum götin á áklæðinu og rennið fyrir rennilásunum.

### Þrifaleiðbeiningar

- Stóláklæðið þarf að þvo samkvæmt leiðbeiningum innan á hlífinni (17).




- Notið EKKI sterk hreinsiefni; þau geta skemmt byggingarefni stólsins.

## Aðvörðun: möguleg misnotkun

- ! Það er **EKKI LEYFILEGT** að staðsetja stólinn í framsætinu **MEÐ VIRKUM ÖRYGGISPUÐA**.



- EKKI nota sætið í svefnstöðu í ökutækinu (18).

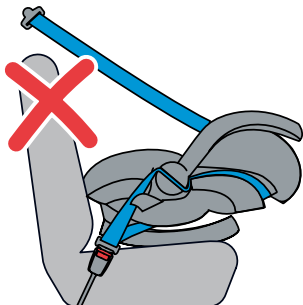

(18)

- EKKI nota iZi Sleep með burðarhandfangið í burðarstöðu. Handfangið verður að vera í 'safe-to-drive' stöðu og sýna græn viðvörðunarkerki (19).



(19)


- Notið eingöngu 3ja punkta bílbelti samkvæmt UN/ECE reglugerð nr. 16 eða sambærilegum stöðlum (20).



(20)

## Rétt ísetning

- Mjaðmarbelti milli grunnins og lægri sætisgrindarinnar.
- Axlarbelti kringum sætisgrindina. Beltið sett í gegnum beltsraufina á hliðinni sem sýlgjan er.
- Sætisbelti fest (21).

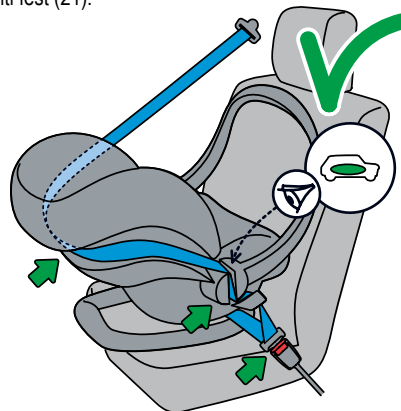

(21)

## Mikilvæg ráð

- EKKI reyna að taka stólinn í sundur, breyta eða bæta hlutum við hann. Ábyrgðin mun renna út ef úpprunalegir hlutir eða aukabúnaður er notaður.
- EKKI nota neitt, eins og púða, til að hækka barnasætið á sæti ökutækisins. Við slys mun sætið ekki geta verndað barnið þitt á réttan hátt.
- Aldrei láta barnið eftirlitslaust í stólnum.
- Trygðu að farþegar séu upplýstir um hvernig eigi að losa barnið í neyðartilfellum.
- Ónotaður barnastóll ætti alltaf að vera festur í bílnum.
- Trygðu að töskur eða aðrir hlutir séu vel festir. Ófestar töskur geta valdið alvarlegum meiðslum á börnum og fullorðnum í tilfelli af slysi.
- Aldrei nota sæti án áklæðis. Áklæðið er öryggishlutur og aðeins er hægt að skipta um hann með upprunalegu BeSafe áklæði.
- Undir áklæðinu notum við EPS svamp. Ekki ýta eða toga mikið í svampinn, þar sem þú getur skemmt hann.
- Ekki nota sterkar hreinsivörur; þær geta skemmt byggingarefnið í stólnum.
- BeSafe ráðleggur að það ætti ekki að kaupa eða selja notaðan barnastól.
- GEYMDU þessa notendahandbók með stólnum, til að nota seinna.
- EKKI nota stólinn lengur en 5 ár. Vegna öldrunar, gæði efnisins getur breyst.
- EKKI nota heima við borð eða vinnuborð, á meðan barnið situr í stólnum.

## Gagnleg ráð

Þegar bílstólinn er settur í bílinn, athugaðu öll svæðin þar sem bílstólinn gæti snert innri hliðina. Við mælum með notkun (BeSafe) hlífðarklæði á þessum stöðum til að koma í veg fyrir skurði, merki eða mislitun á innri hlið bílsins, sérstaklega í bílum með leður- eða viðarhliðar.

## Ábyrgð

- Allar BeSafe vörur eru vandlega hannaðar, framleiddar og prófaðar. Allir BeSafe bílstólar eru prófaðir reglulega úr samfelldri framleiðslu í prófunarstofu okkar. Þar að auki eru þeir prófaðir af óháðum prófunarstofum.
- Ef þessi vara reynist gölluð innan 24 mánaða frá kaupum vegna efnis- eða framleiðslugalla, nema áklæðið og öryggisbeltið, vinsamlegast skilaðu stólnum þar sem hann var keyptur.
- Ábyrgðin gildir aðeins, ef þú notar stólinn á viðeigandi hátt og af nærgætni. Vinsamlegast hafðu samband við söluaðila, hann mun ákveða hvort skila á stólnum til framleiðanda til viðgerðar. Ekki er hægt að krefja um skipti eða skil Ábyrgðin lengist ekki vegna viðgerðar.
- Ábyrgðin rennur úr gildi: ef engin kvittun er, ef galli er vegna rangrar eða óviðeigandi notkunar, ef galli er vegna illrar meðferðar, misnotkunar eða vanrækslu.

## Upplýsingar um sölustað

### Athugasemd vegna ísetningar AFTURVÍSANDI STÓLS

- Þetta er alhlíða aðhaldsbúnaður fyrir börn. Hann er samkvæmt reglugerð nr. 44.04, röð breytinga fyrir almenna notkun í ökutækjum með 3ja punkta sætisbelti, samkvæmt UN/ECE reglugerð nr. 16 eða öðrum sambærilegum stöðlum.

## Næsti bílstóll

- BeSafe býður upp á nokkra bílstóla sem eru hentugir fyrir 9 kg og meira. Farið á [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu) til að sjá uppfærslu á bílstólaprógrömmum.



**HTS BeSafe as**  
**N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)**

**BeSafe®**