


izi Sleep

TEGEN DE RIJRICHTING IN

GEBRUIKSAANWIJZING

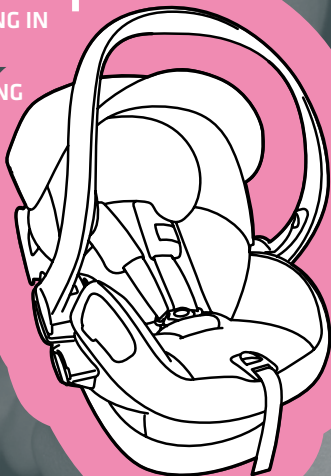

ECE R44 04

GROEP
0+

GEWICHT
0-13 kg

LEEFTIJD
0-12 m

BeSafe[®]

Bedankt voor uw keuze voor BeSafe iZi Sleep

BeSafe heeft dit product uiterst zorgvuldig ontworpen om uw kind te beschermen in de eerste fase van haar of zijn leven.

! Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u het zitje gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in gevaar brengen.


Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| Cruciale informatie | 3 |
| Installeren voorbereiden | 4 |
| Achterwaarts gericht installeren met de autogordel | 5 |
| iZi Sleep verwijderen | 7 |
| Het kind plaatsen | 7 |
| Slaapstand | 9 |
| De iZi Sleep op een kinderwagen gebruiken | 10 |
| Verwijderen en plaatsen van de bekleding | 11 |
| Schoonmaakinstructies | 11 |
| Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik | 12 |
| Belangrijk advies | 14 |
| Garantie | 15 |
| Winkelinformatie | 15 |

Waarschuwing

! Het zitje als wipstoeltje gebruiken

- Belangrijk. Bewaren voor later gebruik.
- Laat je kind nooit zonder toezicht in het zitje liggen.
- Gebruik het zitje niet voor kinderen die zonder hulp kunnen zitten.
- Het zitje is niet bedoeld om langdurig in te slapen.
- Het is gevaarlijk om het zitje op een verhoging te plaatsen.
- Gebruik altijd de veiligheidsgordel.



EN 12790-2009




Cruciale informatie

- Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- iZi Sleep kan alleen achterwaarts gericht geïnstalleerd worden met een 3-punts autogordel, goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling.
- iZi Sleep is goedgekeurd in groep 0+, achterwaarts gericht van 0-13 kg.
- De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het zitje zit, ook wanneer het zitje buiten de auto gedragen wordt of als het in combinatie met een kinderwagen gebruikt wordt.
- De bekledingshoes bevat magneten in de gebieden met de oranje indicatie. Magnetten kunnen invloed hebben op elektronische componenten zoals pacemakers.
- Als het kind meer dan 13 kg. weegt of the schouders boven de hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het kind gebruik gaan maken van een groep 1 zitje.
- Na een ongeval moet het zitje vervangen worden. Ook als het zitje er nog goed uit ziet is het mogelijk dat uw kind niet meer optimaal beschermd wordt.
- Voorkom dat de iZi Sleep bekneld of belast wordt door bijv. bagage, stoelen en/of dichtslaan de deuren.
- Controleer voor ieder gebruik of de gordels niet beschadigd of gedraaid zijn.
- Houd maximaal een vingerdikte (1cm) speling tussen de gordels en je baby.
- Zorg ervoor dat de schoudergordel in een rechte lijn over de geleiding loopt en door de gordelsleuf aan de zijde van het gordelslot in de auto.
- Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitje of uw leverancier.



Installeren voorbereiden

Belangrijke onderdelen

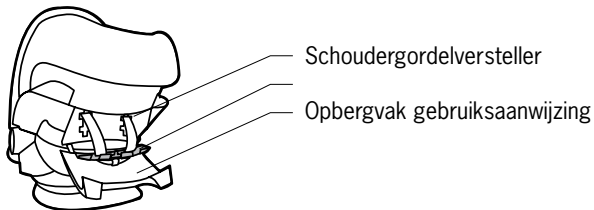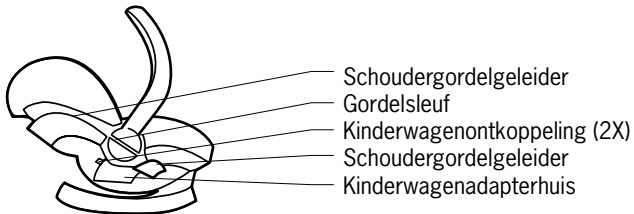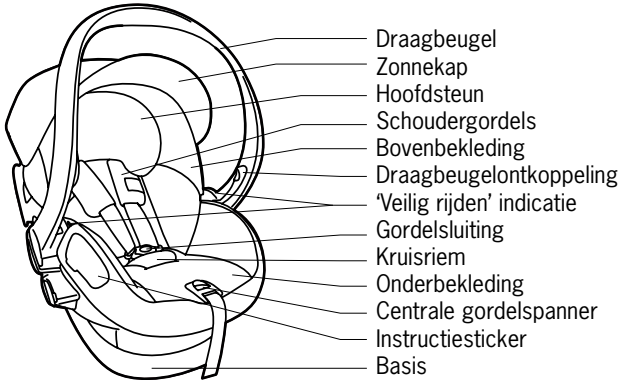

Achterwaarts gericht installeren met de autogordel


- Het is **NIET TOEGESTAAN** het zitje te monteren op de voorstoel **MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG**.




- Plaats het zitje op de autostoel. Zorg dat de draagbeugel in de draagstand staat (1).



- Zorg ervoor dat de heupgordel van de 3-puntsgordel tussen de basis en de onderschaal geplaatst is. Verbind de gordel met het gordelslot (2).

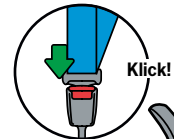


Klick!

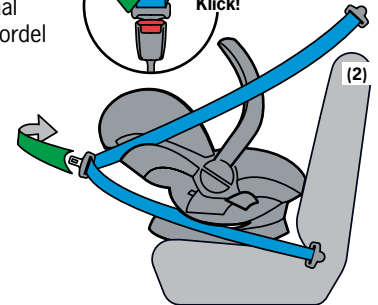


- 3- Trek de 3-puntsgordel door de schoudergordelgeleider en de gordelsleuf aan de zijde van het gordelslot. Volg de blauwe indicaties op het zitje. Trek de gordel strak om de iZi Sleep (3).



- 4- Druk de draagbeugelontkoppeling aan de binnenzijde van de draagbeugel naar buiten en beweeg de beugel (gordelspanner) naar de verst mogelijke positie van de 2 mogelijke 'veilig rijden' posities. Voor een beter contact kunt u de rugleuning van de auto meer rechtop zetten (4).

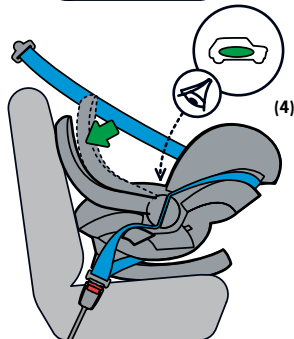

- 5- Controleer de 'veilig rijden' indicatie naast de draagbeugelontkoppeling (5).



- 6- Indien het zitje is geïnstalleerd op de achterstoel van de auto moet de voorstoel tegen het zitje aan geschoven worden. Indien het zitje is geïnstalleerd op de voorstoel van de auto moet de voorstoel naar voren geschoven worden zodat het zitje het dashboard raakt. Laat, als dit niet mogelijk is, een ruimte van minimaal 25 cm over tussen het zitje en de achterkant van de voorstoel of het dashboard.

Verwijderen van iZi Sleep

- Druk de draagbeugelontkoppeling in en beweeg de beugel naar de draagpositie. Maak de 3-punts gordel los van het gordelslot and verwijder de gordel uit de gordelgeleider.

Het kind plaatsen


- Om het kind te plaatsen kunt u de draagbeugel achter het zitje positioneren door de draagbeugelontkoppeling in te drukken.
- Controleer of de hoogte van de schoudergordels gelijk is aan de schouderhoogte van het kind. (6).



- Om de schoudergordels te verstellen, open het opbergvak aan de achterzijde van de iZi Sleep. Haal de schoudergordelversteller los en plaats deze op de juiste hoogte door de gordel te begeleiden van binnen uit (7).




- 1- Houd de knop van de centrale gordelspanner ingedrukt en trek de schoudergordels naar boven (8).


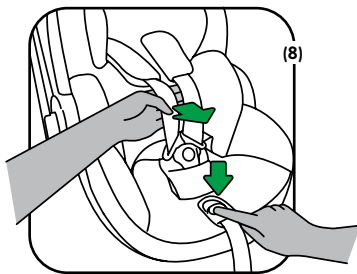


- 2- Open de gordelsluiting.


- 3- Plaats de schoudergordels over de oranje tekens aan de zijkant van het zitje om de schoudergordels open te houden terwijl je het kind plaatst (9).

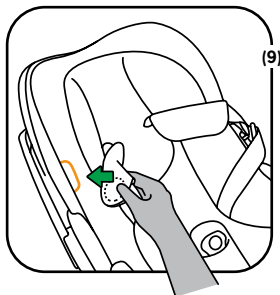

- 4- Plaats, als het kind zit, de schoudergordels over de schouders van het kind en sluit de gordelsluiting: KLIK! (10/11).

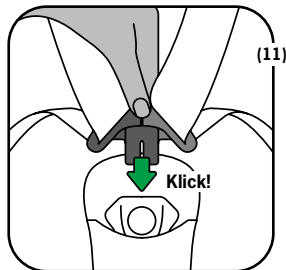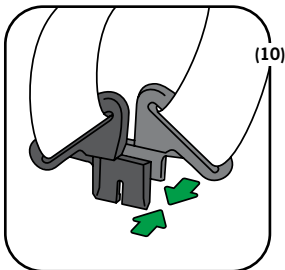

- 5- Trek aan het gordelgedeelte dat door de centrale gordelspanner komt in de richting van de groene pijl recht naar boven/voren. Trek net zolang totdat het harnas comfortabel zit, maar stevig aansluit (12).

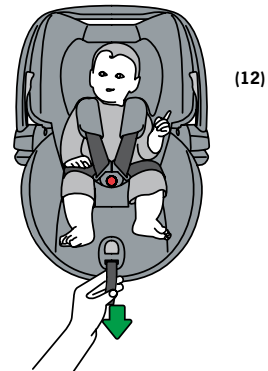


- Overtuig u ervan dat het harnas altijd dicht zit en aangespannen is als het kind in het zitje zit. !

- U kunt uw kind beschermen tegen de zon door de zonnekap uit te klappen.

Slaap positie

- Uw kind kan comfortabel rusten en slapen in de iZi Sleep in de slaap positie (alleen buiten de auto). Om de iZi Sleep in de slaappositie te plaatsen, duwt u de draagbeugelontgrendeling aan beide zijdes naar buiten en beweegt u de draagbeugel naar de hoofdzijde van de iZi Sleep (13).

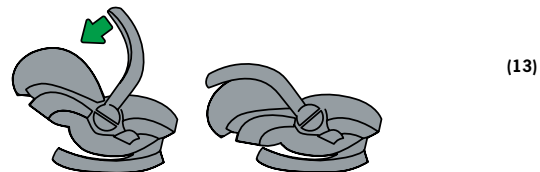


De iZi Sleep op een kinderwagen gebruiken


- De iZi Sleep kan op veel kinderwagens worden gebruikt.
Voor een complete lijst zie www.besafe.eu

Installatie op een kinderwagen

- 1- Houd aan beide kanten het kinderwagenadapterhuis boven de adapters van de kinderwagen en beweeg het zitje recht naar beneden, **KLIK!** (14).

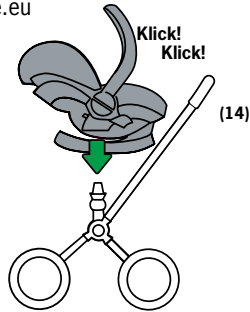


- 2- Beweeg de draagbeugel in de slaappositie (15).

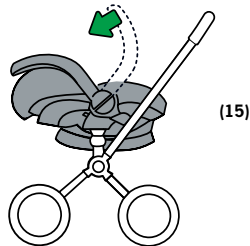

Van een kinderwagen halen

- 1- Draai de draagbeugel in de draagstand.
- 2- Druk aan beide kanten de kinderwagenontkoppeling in en til de iZi Sleep recht omhoog (16).

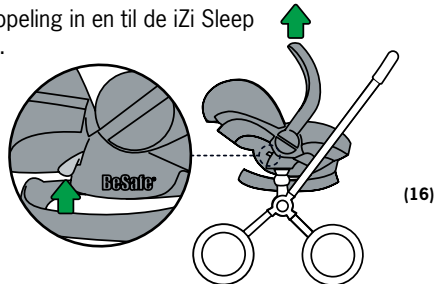

Verwijderen en plaatsen van de bekleding

De bekleding verwijderen


- Let bij het verwijderen van de bekleding op, want het plaatsen van de bekleding gebeurt in de omgekeerde volgorde.
- Verwijder de hoofdsteun.
- Verwijder de bovenste bekleding. Haal de bekleding los van de haakjes aan beide zijden van het bovengedeelte. Maak de rubber haak los waarmee de bekleding aan de binnenkant van de iZi Sleep vast zit. Open de ritssluiting aan beide zijden en haal het klitteband los. Trek de bekleding van de zitplaat los.
- Verwijder de onderbekleding. Maak de elastieken van de onderbekleding los. Trek de bekleding over de centrale versteller. Maak de elastieken los waarmee de bekleding aan de binnenzijde van de iZi Sleep vast zit.

De bekleding plaatsen

- Bevestig de bekleding door het instructies in tegengestelde volgorde te volgen. Start door de bekleding over de zitplaat heen te trekken.
- Haal de gordels door de openingen in de bekleding en sluit de ritsen.

Schoonmaakinstructies

- Was de bekleding volgens de aanwijzingen op het etiket. (17).




- GEBUIK GEEN agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.

Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik


- ! Het is **NIET TOEGESTAAN** het zitje te monteren op de voorstoel **MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG**.




- Gebruik het zitje **NIET** in de slaappositie in de auto (18).

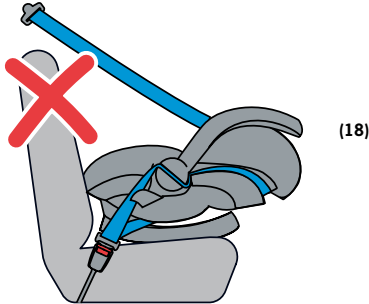

- Gebruik de iZi Sleep niet met de draaghandel in draagpositie. The draaghandel moet in de 'veilig rijden' positie geplaatst worden waardoor de 'veilig rijden' indicators groen worden (19).

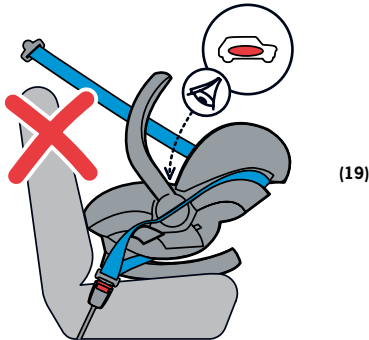


- Alleen installeren met een 3-punts autogordel, goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling (20).

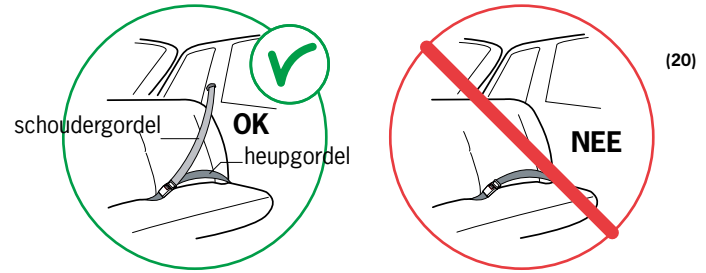

Correcte installatie

- Heupgordel tussen de basis en de onderschaal.
- Schoudergordel rond de achterzijde van het zitje. Gordel door de gordelsleuf, alleen aan de zijde van het gordelslot.
- De autogordel is vastgemaakt in het gordelslot (21).

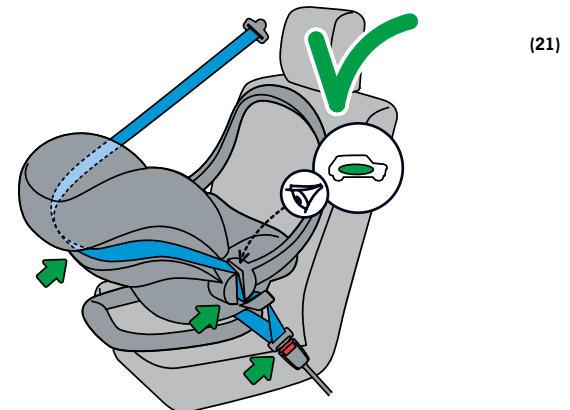

Belangrijk advies

- **PROBEER NIET** het zitje te ontmantelen, aan te passen of iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originele onderdelen of accessoires worden gebruikt.
- **GEBRUIK NIETS**, zoals een kussen, om het zitje hoger op de autostoel te plaatsen. Bij een ongeluk zal het zitje het kind niet optimaal beschermen.
- Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
- Let er op dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het zitje kunnen halen in geval van nood.
- Een leeg kinderzitje moet altijd vast zitten in de auto.
- Zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en volwassenen ernstig verwonden.
- Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen vervangen worden door een originele BeSafe bekleding.
- Onder de bekleding zit EPS schuim. Dit kan beschadigen door te hard duwen of trekken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.
- BeSafe adviseert autokinderstoeltjes niet tweedehands te kopen of te verkopen.
- **BEWAAR** deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- **GEBRUIK** het zitje **NIET** langer dan 5 jaar. Door veroudering kan het materiaal veranderen.
- **GEBRUIK** het zitje **NIET** op een tafel of een werkblad, zolang het kind in het zitje zit.

Praktisch advies

Wanneer het zitje is geïnstalleerd, controleer waar het zitje het auto interieur raakt. We adviseren om een BeSafe beschermingshoes onder het zitje te gebruiken, om beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur te voorkomen, zeker bij een lederen of houten afwerking.

Garantie

- Alle BeSafe producten zijn zorgvuldig ontworpen, gefabriceerd en getest. Onze BeSafe kinderzitjes worden regelmatig uit de productie genomen en getest in ons testlaboratorium. Bovendien worden ze getest door onafhankelijke testinstellingen.
- Als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- of fabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekleding en de gordels, wend u zich dan tot uw verkoper.
- De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik. Raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of het zitje voor reparatie naar de fabrikant wordt gestuurd. Vervanging of het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëist worden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.
- De garantie vervalt; als er geen aankoopbon is, als fouten zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.

Winkelinformatie

Informatie voor achterwaarts gerichte installatie

- Dit is een universeel autokinderstoeltje. Het voldoet aan de Europese richtlijn No. 44.04 voor algemeen gebruik in voertuigen uitgerust met 3-punts autogordels, goedgekeurd volgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling.

Het volgende autokinderstoeltje

- BeSafe biedt verschillende autokinderstoeltjes voor gebruik vanaf 9 kg. Kijk voor het actuele productassortiment op www.besafe.eu

universal
0-13 kg



04443548

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe[®]