


# izi Sleep

BAKÅTVÄND MONTERING

INSTRUKTIONSBOK

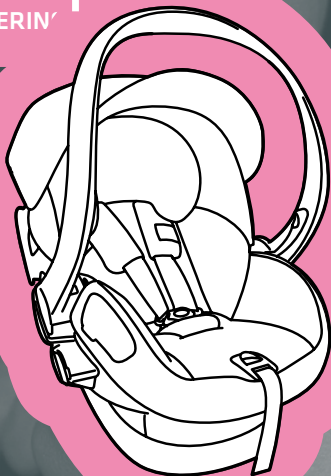

ECE R44 04

GRUPP  
0+

VIKT  
0-13 kg

ÅLDER  
0-12 m

**BeSafe**<sup>®</sup>

## Tack för att du har valt BeSafe iZi Sleep

BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda ditt barn genom den första tiden av livet.

! Det är viktigt att du läser instruktionsboken INNAN du installerar iZi Sleep. Felaktig installation kan utsätta ditt barn för livsfara.


### Innehåll

Viktig information	3
Förberedelser innan montering	4
Bakåtvänd montering	5
Ta ut stolen ur bilen	7
Placering av barnet	7
Viloläge	9
Använd iZi Sleep med barnvagn	10
Ta av och på klädseln	11
Skötselråd	11
Varning: Felaktig användning	12
Viktiga anvisningar	14
Garanti	15
Innan köp	15

### VARNING

! Att använda bilbarnstolen som babysitter

- Viktigt! Behåll för framtida bruk.
- Lämna aldrig barn utan tillsyn i babysittern.
- Använd inte bilbarnstolen som babysitter till barn som kan sitta upprätt utan stöd.
- Bilbarnstolen är inte avsedd för längre sömnperioder.
- Det är farligt att ställa bilbarnstolen på ett bord eller annan upphöjd yta.
- Använd alltid stolens internbälte
- Använd inte bilbarnstolen om några delar är trasiga eller saknas.



EN 12790-2009




## Viktig information



- **VARNING** – använd **ALDRIG** i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag
- iZi Sleep kan endast monteras bakåtvänd med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.
- iZi Sleep är godkänd i grupp 0+, bakåtvänd 0-13 kg.
- Barnet ska alltid spännas fast med internbältet, även när stolen bärs eller används tillsammans med barnvagnschassi.
- Klädseln innehåller magneter i områdena med orange markering. Magneter kan påverka elektrisk utrustning som pacemakers.
- När barnet väger över 13 kg eller när barnets axlar når över den högsta positionen för skulderbältet är det lagom att byta till en stol i grupp 1, till exempel BeSafe iZi Kid.
- Efter en olycka ska stolen bytas ut. Den kan se oskadd ut, men kanske inte skyddar ditt barn lika bra som det är tänkt vid en ny olycka.
- Se till så att iZi Sleep inte kläms eller fastnar i bagage, säten och eller dörrar.
- Innan användning, se till så att internbältet inte är skadat eller tvinnat.
- Det ska inte få plats mer än ett finger mellan internbältet och baby'n (1 cm).
- Kontrollera att bilbältet löper i en rak linje över hållaren för skulderbältet och genom bälteskåran på bälteslåset.
- Vid tveksamhet, kontakta tillverkare eller återförsäljare.

## Förberedelser innan montering

### Stolens delar

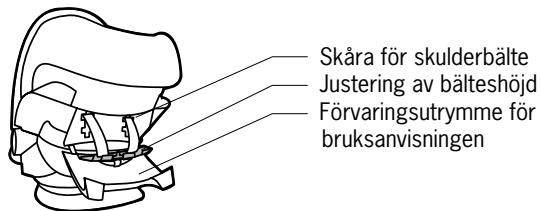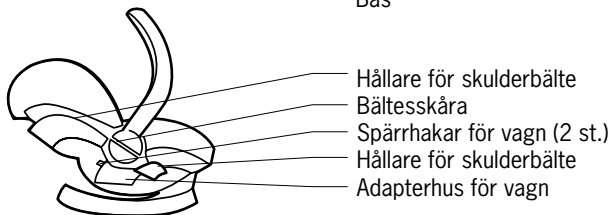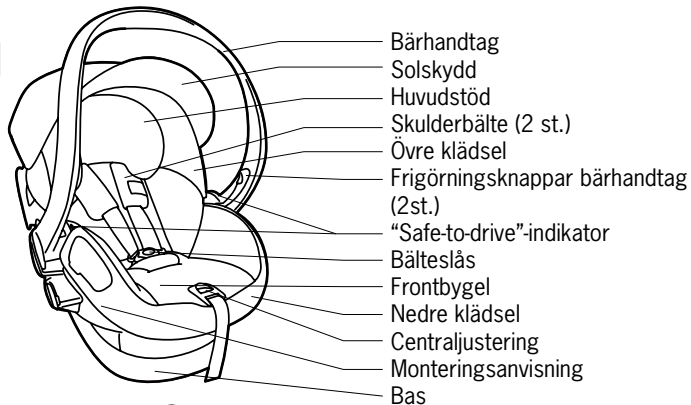

## Bakåtvänd montering


- **VARNING** – använd **ALDRIG** i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag




- 1- Placera stolen på bilsätet. Se till att bärhandtaget är i bäräge (1).




- 2- Kontrollera att trepunktsbältets höftdel är placerat mellan basen och bilstolens undre del och stäng bälteslåset (2).

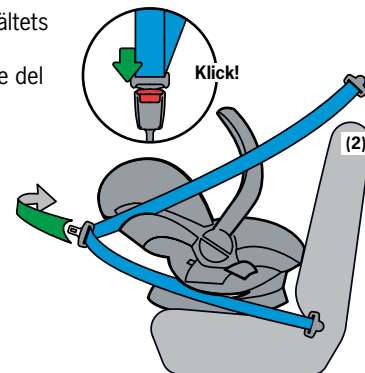


- 3- Dra trepunktsbältet genom hållaren för skulderbältet och bälteskåran, men bara på bälteslåsets sida. Följ de blå indikatorerna på stolen. Spänn trepunktsbältet kring iZi Sleep (3).

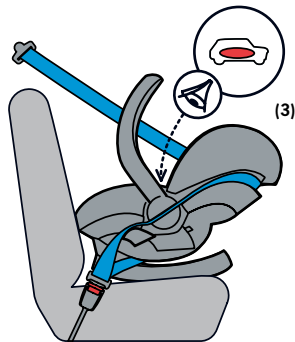

- 4- Tryck på handtagets frigöringsknappar inuti handtaget och för bärhandtaget (spärranordningen) till läget som är längst bort av de två "safe-to-drive"-lägena. För bättre kontakt placeras bilsätets ryggstöd i ett mer upprätt läge (4).

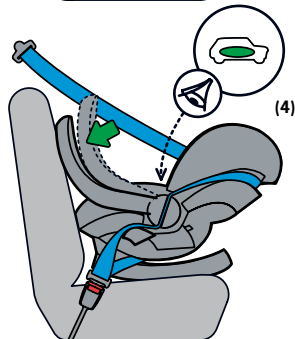

- 5- Kontrollera "safe-to-drive"-indikatorn nära handtagets frigöringsknapp (5).



- 6- Vid placering i baksätet ska bilens framsäte skjutas bakåt så att det kommer i kontakt med barnstolen. Vid placering i framsätet ska bilens framsäte skjutas framåt så att barnstolen kommer i kontakt med instrumentbrädan. Om detta inte går ska det lämnas ett utrymme på minst 25 cm mellan barnstolen och framsätets ryggstöd eller instrumentbrädan.

## Demontering iZi Sleep

- Tryck på handtagets frigöringsknappar och för bärhandtaget till bärläget. Lossa sedan trepunktsbältet i bälteslåset och ta bort bältet ur bälteshållaren.

## Placering av barnet


- När du placerar barnet i stolen kan du fälla in bärhandtaget bakom stolen genom att trycka på bärhandtagets båda frigöringsknappar.
- Placering av skulderbältet: Kontrollera att springorna för skulderbältet är i jämnhöjd med barnets axlar (6).



- För att justera skulderbältena öppnar du förvaringsutrymmet baktill på iZi Sleep. Lossa selens höjjustering och placera i rätt läge genom att hålla i bältet från insidan. Kontrollera att justeringen klickar på plats (7).




- 1- Dra upp skulderbältet samtidigt som du trycker på centraljusteringsknappen (8).


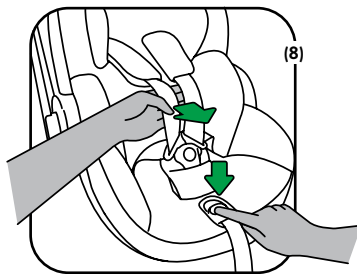


- 2- Öppna bälteslåset.


- 3- Placera skulderbältet över de orangea markeringarna på stolens sidor för att hålla bältet öppet medan du placerar barnet i stolen (9).

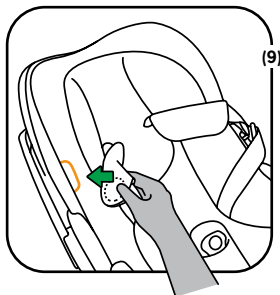

- 4- När barnet sitter på plats ska skulderbältet dras över barnets axlar och bälteslåset stängas: Klick! (10/11).

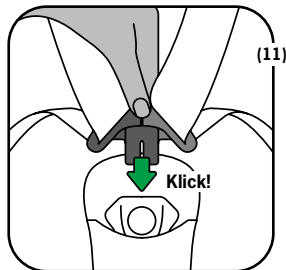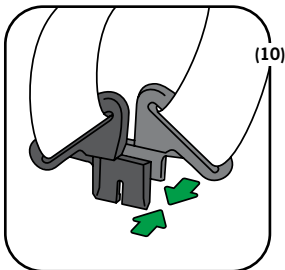

- 5- Dra bältet genom centraljusteringen i den gröna pilens riktning rakt uppåt och framåt. Fortsätt att dra tills bältet sitter bekvämt och ordentligt fastspänt (12).

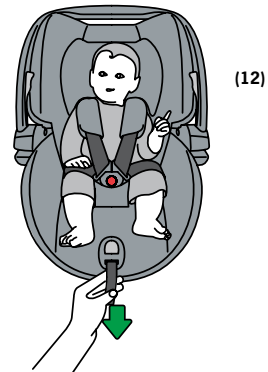


- Se till att bältet alltid är låst och ordentligt fastspänt när barnet sitter i stolen. !

- Du kan skydda ditt barn mot solen genom att använda solskyddet.

### Viloläge

- Ditt barn kan vila och sova bekvämt i iZi Sleep när du placerar bilstolen i viloläge (endast utanför bilen). För att placera iZi Sleep i viloläget trycker du på handtagets båda frigöringsknappar inuti bärhandtaget och för handtaget mot iZi Sleeps huvudände (13).

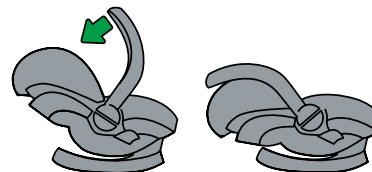


## Använd iZi Sleep med barnvagn


- iZi Sleep kan monteras på flera olika typer av vagnar. Se [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu) för en komplett lista.

### Montering på en vagn

- 1- Placera stolen så att adapterhusen på stolen är rakt över adaptern på vagnen och för stolen rakt ned, klick (x 2)! (14).

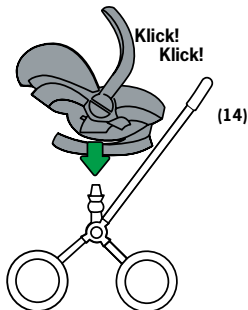


- 2- För bärhandtaget till viloläget (15).

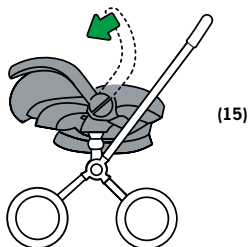

### Ta bort stolen från en vagn

- 1- Placera bärhandtaget i bäräge.
- 2- Tryck de två reglagen som släpper spärren i adapterhuset uppåt och lyft av stolen från vagnen (16).

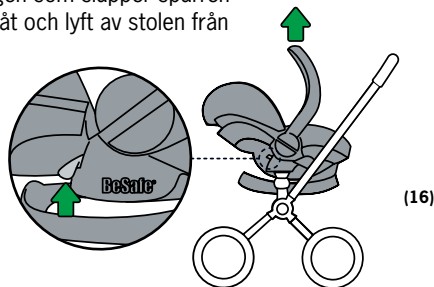

## Ta av och på klädseln

### Ta av klädseln


- Var uppmärksam vid borttagning av klädseln eftersom den tas på på motsatt vis.
- Ta bort huvudstödet.
- Ta bort den övre klädseln. Haka av klädseln från de små krokarna på båda sidorna av bilstolens baksida. Lossa gummibanderna som fäster klädseln på baksidan. Dra ner dragkedjorna på båda sidorna och lossa kardborrebanden. Dra av klädseln från sitsen.
- Ta bort den nedre klädseln. Lossa de elastiska banden på den nedre klädseln. Dra klädseln över centraljusteringen. Lossa de elastiska banden som fäster klädseln inuti iZi Sleeps sätesdel.

### Ta på klädseln

- För att sätta på klädseln igen följer du stegen för att ta av den, men i motsatt ordning. Börja med att dra på klädseln på sätesdelen.
- Dra bältet genom öppningarna i klädseln och stäng dragkedjorna.

### Skötselråd

- Stolens klädsel måste tvättas enligt instruktionerna på klädselns insida (17).




- Använd INTE några aggressiva rengöringsprodukter eftersom dessa kan skada materialet i stolen.

## Varning: felaktig användning

- ! • VARNING – använd ALDRIG i passagerarsäte utrustat med aktiv airbag



- Använd INTE bilstolen i viloläget i bilen (18).

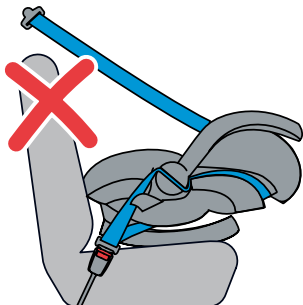


(18)

- Använd inte iZi Sleep med bärhandtaget i bärläget. Handtaget måste vara i "safe-to-drive" läge (19).



(19)


- Montera endast med trepunktsbälte godkänt enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard (20).

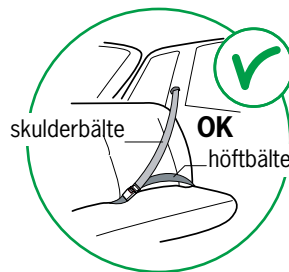

(20)

## Rätt montering

- Höftbältet mellan basen och bilstolens undre del.
- Skulderbältet runt bilstolens ryggstöd. Bältet genom bältesskåran, men bara på bälteslåsets sida.
- Bälte fastspänt (21).

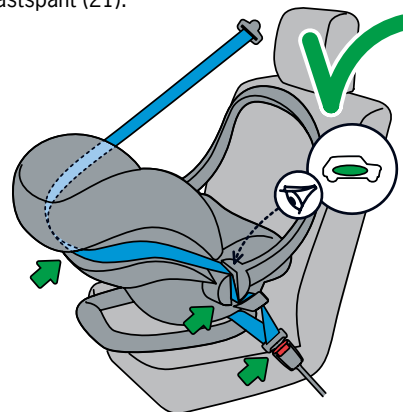

(21)

## Viktiga anvisningar

- Försök inte ta isär, bygga om eller förändra stolen. Garantin gäller inte om icke originaldelar eller tillbehör används.
- Använd aldrig en kudde, handduk eller liknande föremål för att höja stolen från sätet. Vid en kollision kan detta försämra stolens skyddande egenskaper.
- Lämna aldrig barnet utan tillsyn i stolen.
- Se till att alla passagerare vet hur man lösgör barnet i händelse av olycka.
- Stolen måste alltid vara fastsatt i bilen, även om den inte används.
- Se till så att bagage och andra föremål är ordentligt säkrade. Lösa föremål kan orsaka skada på barn och vuxna i händelse av en olycka.
- Använd aldrig stolen utan klädsel. Klädseln är en säkerhetsdetalj och kan endast ersättas med originalklädsel från BeSafe.
- Under klädseln använder vi skumplast i EPS. Tryck och kläm inte för hårt på skumplasten då den skadas lätt.
- Använd inga starka rengöringsmedel eftersom det kan skada materialet i stolen.
- BeSafe rekommenderar inte att bilbarnstolar köps och säljs i andra hand.
- Spara instruktionsboken för framtida användning.
- Använd inte stolen längre än 5 år. Materialets hållfasthet ändras med åldern.
- Placera aldrig stolen på ett bord eller en bänk när ditt barn sitter i den.

### Praktiska råd

Kontrollera alla ytor i bilen som stolen kommer i kontakt med när den är monterad. Vi rekommenderar att man använder ett sparkskydd (från t ex BeSafe) för att undvika skador, märken och missfärgningar på bilens inredning, speciellt i bilar med skinnklädsel och trädetaljer.

## Garanti

- Alla produkter från Besafe är noggrant utformade, tillverkade och testade. Alla bilbarnstolar från BeSafe testas regelbundet ur den löpande produktionen i vårt eget testlaboratorium. För att säkerställa kvaliteten testas de även på oberoende testinstitut.
- Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatum visa sig ha fel härrörande till material eller fabrikationsfel (med fel räknas inte slitage på internbälte eller klädsel), vänligen kontakta den återförsäljare där produkten införskaffats.
- Garantin är endast giltig om produkten är använd i enlighet med denna instruktionsbok. Återförsäljaren avgör om stolen ska returneras till tillverkaren för reparation. Ersättning eller retur kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatum och förlängs ej vid reparation.
- Garantin gäller inte om: Kvitto saknas, om felet beror på felaktig användning, om felet beror på slarv eller försummelse eller om våld använts.

## Innan köp

### Observera för BAKÅTVÄND montering

- Detta är ett universellt bilbarnstolssystem. Det är godkänt enligt ECE 44.04, justeringar för normalt bruk i fordon utrustade med trepunktsbälten, enligt UN/ECE 16 eller annan likvärdig standard.

### Nästa bilbarnstol

- BeSafe rekommenderar en bakåtvänd stol, t ex iZi Kid eller iZi Kid ISOfix. För mer information se [www.besafe.se](http://www.besafe.se).

universal  
0-13 kg



04443548

HTS BeSafe as  
N-3535 Krøderen, Norway - [www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

**BeSafe**<sup>®</sup>