




izi Sleep

ARKAYA DÖNÜK

KULLANIM
KILAVUZU

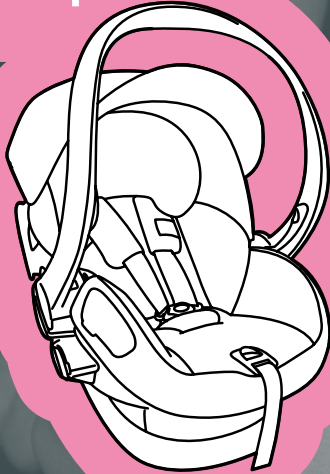

ECE R44 04

GRUP
0+

AĞIRLIK
0-13 kg

YAŞ
0-12 m

BeSafe®

BeSafe iZi Sleep koltuğunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz

BeSafe çocuğunuzu hayatının bu ilk yıllarında özenle korumak için bu koltuğu büyük bir dikkatle üretti.

! Koltuğunuzu kurmadan ÖNCE bu kullanım kılavuzunu okumanız çok önemlidir. Hatalı kurulum çocuğunuzu tehlikeye sokacaktır.

İçindekiler

Çok önemli bilgiler	3
Kurulumla hazırlık	4
Arkaya dönük koltuğun kemer kurulumu	5
Koltuğun çıkartılması	7
Çocuğun yerleştirilmesi	7
Sleeping position Uyuma pozisyonu	9
iZi Sleep'nun pusete montajı	10
Kılıfın çıkartılması ve tekrar takılması	11
Temizleme talimatları	11
Dikkat: olası hatalı kullanım	12
Önemli tavsiyeler	14
Garanti	15
Satış noktası bilgisi	15

Uyarı

! anakucağının iç mekan kullanımı

- ÖNEMLİ UYARI ! İLERİKİ KULLANIMLAR İÇİN SAKLAYINIZ
- Çocuk her zaman gözetim altında olmalıdır.
- Çocuğunuz yardımsız oturmaya başladıktan sonra bu ürünü iç mekan koltuğu olarak kullanmayın.
- Bu koltuk uzun süre uyuma amaçlı kullanıma yönelik değildir.
- Bu koltuğu yerden yüksekte kullanmak tehlikelidir.
- Koltuk içindeyken çocuğunuzu her zaman koltuk emniyet kemeri ile bağlayın.
- Herhangi bir bileşeni kırılmış veya eksiğe koltuğu kullanmayın.



EN 12790-2009



Çok önemli bilgiler



- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.
- iZi Sleep yalnızca arkaya dönük olarak, UN/ECE 16 Sayılı Direktif veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı bir emniyet kemeriyle kullanılabilir.
- iZi Sleep +0 grubunda, 0-13 kg arası çocukların arkaya dönük olarak kullanımına uygundur.
- iZi Sleep'de oturtulduğu süre boyunca, çocuğunuzun emniyet kemerlerinin bağlı olduğundan emin olun. Bu durum taşıırken ve pusete ile kullanılırken de geçerlidir.
- Koltuk kılıfında turuncu işaretli alanlarda miknatis bulunmaktadır. Miknatisler kalp pili gibi elektronik cihazları etkileyebilir.
- Çocuk 13 kg'ın üzerine çıktığında veya omuz yüksekliği omuz kemerlerinin en yüksek pozisyonunu aştığında 1. grup koltuklara geçiş yapılmalıdır.
- Kaza geçiren araçtaki koltuk mutlaka değiştirilmelidir. Koltuk zarar almamış gibi görünse de başka bir kaza yapmanız durumunda çocuğunuzu gerektiği gibi korumayabilir.
- iZi Sleep'i valizlerden, koltuklardan ve/veya döner kapılar tarafından hasar görmesinden koruyun.
- Her kullanımdan önce emniyet kemerlerinin hasar görmediğinden ve katlanmadığından emin olun.
- Bebeğin omuzlarından geçen kemer sıklığı, kemer ile omuz arasına sizin 1 parmağınızdan fazlasının (1 cm) girmesine izin vermemelidir.
- Araba emniyet kemerinin, omuz kemeri yönlendiricisinin üzerinden düz bir çizgiyle yerleştiğini ve toka tarafındaki kemer yuvasından geçtiğini kontrol edin.
- Şüphede kaldığınız durumlar için üreticiye veya bayinize başvurun.

Kuruluma hazırlık

Önemli parçalar

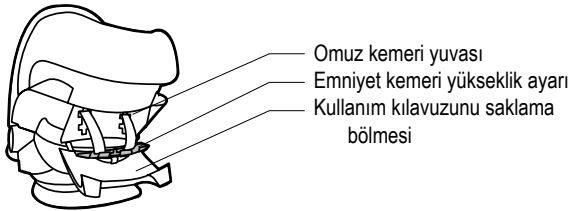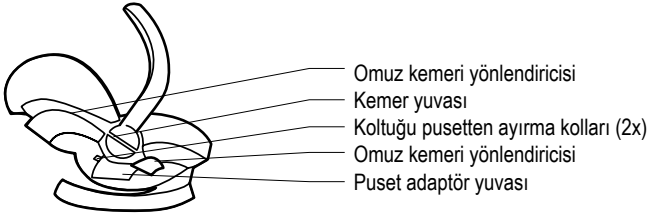

Arkaya dönük koltuğun kemer kurulumu


- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.



- 1- Koltuğu araç koltuğuna yerleştirin. Taşıma kolunun taşıma konumunda olduğundan emin olun (1).



- 2- 3 noktalı kemerin bel kemerinin baza ve koltuk alt kasasındaki yuvası arasına yerleştirdiğinden emin olun ve tokayı kapatın (2).

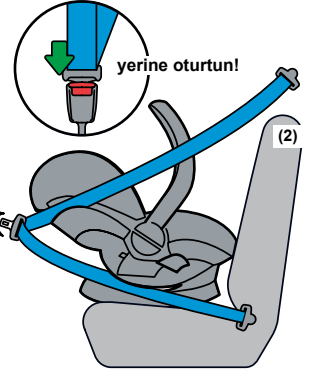


- 3- 3 noktalı kemeri, omuz kemeri kılavuzundan ve kemer yuvasından, yalnızca toka tarafından çekin. Koltuktaki mavi göstergeleri izleyin. 3 noktalı kemeri iZi Sleep'in etrafına sabitleyin (3).



- 4- Kolum içindeki kol serbest bırakma düğmelerine basın ve taşıma kolunu (germe mekanizması) 2 "yola çıkmak güvenli" konumundan gidebilen en uzağına doğru hareket ettirin. Daha iyi bir temas için, araç koltuğunun arkalığını daha dik konuma getirin (4).



- 5- Kol serbest bırakma düğmesinin yanındaki "yola çıkmak güvenli" göstergesini kontrol edin (5).



- 6- Araç arka koltuğuna yerleştirmiş olduğunuz çocuk koltuğunu güvenli bir şekilde sabitleyebilmek için; araç ön koltuğunu arkaya doğru iterek, çocuk koltuğunu araç ön ve arka koltuğu arasında sıkıştırın. Çocuk koltuğunun ön koltukta kullanılması halinde, ön koltuğu çocuk koltuğu torpido gözüyle temas edecek biçimde ileri itmелisiniz. Bu mümkün değilse, çocuk koltuğu ile ön koltuğun arkalığı veya torpido gözü arasında en fazla 25 cm mesafe bırakmalısınız.

iZi Sleep'in sökülmesi


- Kol serbest bırakma düğmelerine basın ve taşıma kolunu taşıma konumuna getirin. Ardından, 3 noktalı kemeri tokadan serbest bırakın ve kemeri kemer yönlendiricisinden çıkarın.

Çocuğun yerleştirilmesi


- Çocuğunuzu yerleştirmek için, her iki kol serbest bırakma düğmesine basarak taşıma kolunu koltuğun arkasına itebilirsiniz.
- Omuz kemerlerinin konumu: Omuz kemeri yuvalarının çocuğun omuzlarıyla aynı hizada olduğunu kontrol edin (6).



- Omuz kemerlerini ayarlamak için, iZi Sleep'in arka iç kısmındaki saklama bölmesini açın. Araba emniyet kemeri yükseklik ayarlayıcıyı açın ve kemeri iç kısımdan destekleyerek doğru konuma yerleştirin. Ayarlayıcının klik sesiyle oturduğundan emin olun (7).

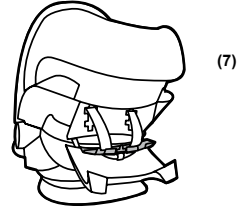


- 1- Kemer ayar kayışı düğmesine basarken omuz kemerlerini yukarı çekin (8).


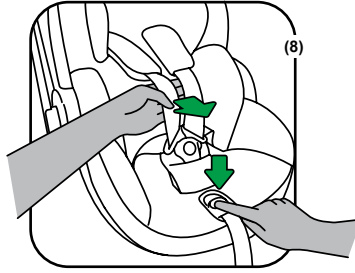


- 2- Emniyet kemer tokasını açın.


- 3- Çocuğu yerleştirirken, emniyet kemerini açık tutmak için omuz kemerlerini koltuğun yanlarındaki turuncu işaretlerin üzerine yerleştirin (9).

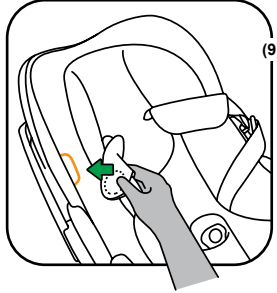

- 4- Çocuk koltuğa oturtulduğuna omuz kemerlerini çocuğun omuzları üzerine yerleştirin ve tokayı kapatın: klik! (10/11).

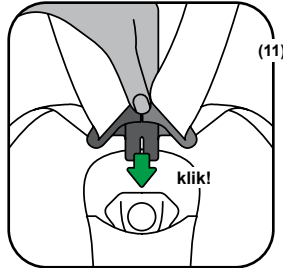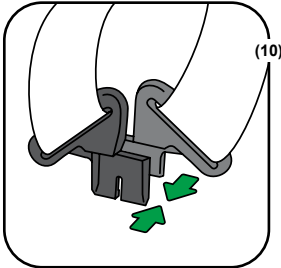

- 5- Emniyet kemeri askısını kemer ayarı kayışından yeşil ok yönünde dümdüz yukarı/ileri çekin. Emniyet kemeri rahat ama sıkı oluncaya kadar çekmeye devam edin. (12).

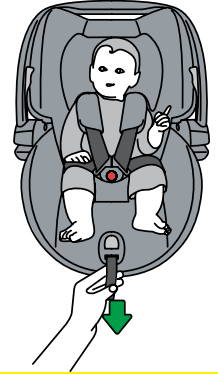


- Çocuk koltuktayken emniyet kemerinin her zaman kilitle ve sıkılmış olduğundan emin olun. !

- Çocuğunuz tenteyi açarak güneşe karşı koruyabilirsiniz.

Uyuma pozisyonu

- Uyuma pozisyonuna (yalnızca arabanın dışındayken) getirdiğinizde, çocuğunuz iZi Sleep içerisinde konforlu bir şekilde dinlenebilir ve uyuyabilir. iZi Sleep'i uyuma pozisyonuna getirmek için, taşıma kolunun içindeki her iki kol serbest bırakma düğmesine basın ve kolu iZi Sleep kafasına doğru götürün (13).

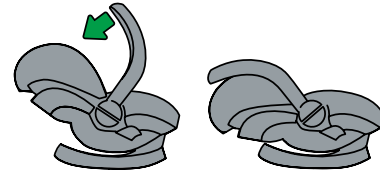


iZi Sleep'nun bir pusetle kullanılması


- iZi Sleep çeşitli pusetlerle uyumludur. Tüm liste için www.besafe.eu sitesini ziyaret edin.

Pusete montaj

- 1- Puset adaptör yuvasını pusetin adaptörleri üzerine hizalayıp dümdüz aşağı hareket ettirin, klik (2x)! (14).

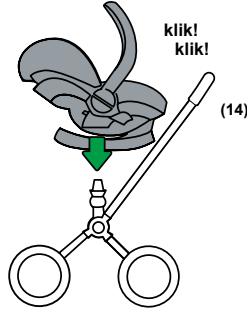


- 2- Taşıma kolunu uyuma pozisyonuna getirin (15).

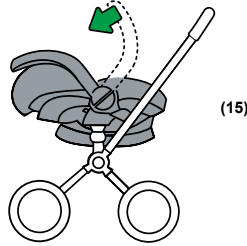

Pusetten çıkarma

- 1- Taşıma kolunu taşıma konumuna getirin.
- 2- Puset kilidini her iki taraftan yukarı iterek koltuğu dikey olarak pusetten kaldırın (16).

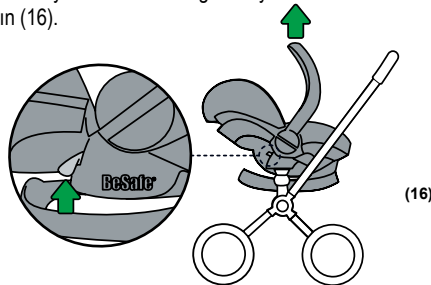

Kılıfın çıkarılması ve tekrar takılması

Kılıfın çıkarılması

- Baş yastığını çıkarın.
- Üst kılıfı çıkarın. Kılıfı, arka kısmın her iki tarafındaki küçük kancalardan çıkarın. Kılıfı arkalığın içine sabitleyen kauçuk bantları serbest bırakın. Her iki taraftaki fermuarları ve cırt bandı açın. Kılıfı koltuk kasasından çekip çıkarın.
- Alt kılıfı çıkarın. Alt kılıfın elastik düğümlerini açın. Kılıfı kemer ayar kayışının üzerinden çekip çıkarın. Kılıfı iZi Sleep'in koltuk kısmının içine bağlayan elastik düğümleri açın.

Kılıfın tekrar takılması

- Çıkarma adımlarının tersini izleyerek kılıfı yeniden takın. Kılıfı koltuk plakasından üzerine geçirerek başlayın.
- Emniyet kemeri askılarını kılıftaki kemer boşluklarından geçirip fermuarları kapatın.

Temizleme talimatları

- Koltuğun kılıfı, kılıfın içindeki talimatlara göre yıkanmalıdır (17).




- Aşındırıcı temizlik ürünleri KULLANMAYIN; bunlar koltuk malzemesine zarar verebilir.

Dikkat: olası hatalı kullanım

- ! Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğunda kullanılması YASAKTIR.



- Koltuğu aracın içindeyken uyuma pozisyonunda KULLANMAYIN (18).

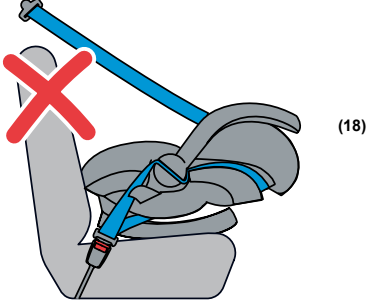

- iZi Sleep'i taşıma kolu taşıma pozisyonundayken kesinlikle KULLANMAYINIZ. Kol, yeşil gösterge ile "yola çıkmak güvenli" pozisyonunda olmalıdır (19).




- Sadece 3 noktalı, UN/ECE 16 Sayılı Direktife veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış araba emniyet kemerleriyle kullanın (20).



Doğru kurulum

- Bel kemeri baza ve alt koltuk kasası arasında.
- Omuz kemeri, koltuk kasasının etrafında. Kemer, yalnızca toka tarafından kemer yuvasından geçirilmiştir.
- Koltuk kemeri sabitlenmiş (21).

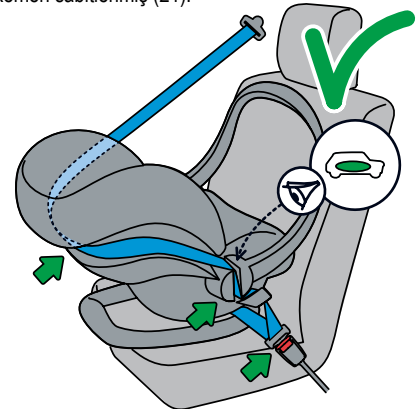

Önemli tavsiyeler

- ! Koltuğun herhangi bir parçasını sökmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya ekleme yapmaya ÇALIŞMAYINIZ. Orijinal olmayan parçalar veya aksesuarlar kullanılırsa garanti geçerliliğini kaybedecektir.
- Çocuk koltuğunun seviyesini aracın yolcu koltuğundayken yükseltmek için yastık gibi herhangi bir nesne KULLANMAYINIZ. Aksi takdirde, kaza durumunda koltuk çocuğunuzu doğru şekilde koruyamayacaktır.
- Çocuğunuzu asla koltukta yalnız bırakmayınız.
- Bütün yolcuların acil durumlarda çocuğunuzun nasıl koltuktan çıkartılacağını bildiğinden emin olunuz.
- Boş çocuk koltuğu araç içerisinde daima emniyet kemeri ile bağlı tutulmalıdır.
- Valizlerin veya diğer nesnelerin gerektiği gibi emniyete alındığından emin olunuz. Emniyete alınmamış valizler kaza durumunda çocuklara ve yetişkinlere ciddi zarar verebilir.
- Koltuğu kılıfsız asla kullanmayınız. Kılıf bir güvenlik özelliğidir ve yalnızca başka bir orijinal BeSafe kılıfıyla değiştirilebilir.
- Kılıfın altında EPS köpüğü kullanılmaktadır. Köpüğe zarar verebileceğinden, köpüğü aşırı güç kullanarak itmemeniz veya çekmemeniz.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız; bu maddeler koltuğun ana malzemesine zarar verebilir.
- BeSafe, çocuk koltuklarının ikinci el satılmamasını veya satın alınmamasını önerir.
- Bu kullanım kılavuzunu koltukla birlikte daha sonra kullanmak için SAKLAYINIZ.
- Koltuğu 5 yıldan uzun süre kullanmayınız. Eskime sebebiyle malzemelerin kalitesi değişebilir.
- Çocuğunuz içindeyken koltuğu evde masa veya tezgah üzerinde KULLANMAYINIZ.

Pratik tavsiye

Çocuk koltuğu araç içerisine monte edildiğinde çocuk koltuğunun temas edebileceği tüm bölgeleri kontrol ediniz. Aracın iç kısmında kesik, iz oluşumu ve renk solmalarının önüne geçmek için özellikle bu alanlarda (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını öneririz.

Garanti

- Tüm BeSafe ürünleri dikkatlice tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. BeSafe çocuk koltuklarımızın tamamı sürekli üretimimizin yanısıra test laboratuvarımızda düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız test enstitüleri tarafından da testlere tabi tutulmaktadır.
- Bu ürün, kılıflar ve emniyet kemeri askıları haricinde, malzeme veya üretim hatası nedeniyle satın alındıktan sonraki 24 ay içerisinde arızalanırsa lütfen ilk satın aldığınız yere iade ediniz.
- Garanti, koltuğun yalnızca gerektiği gibi ve dikkatle kullanılması durumunda geçerli olacaktır. Lütfen satıcınızla görüşünüz, koltuğun tamir için üreticiye iade edilip edilmeyeceğine satıcı karar verecektir. Yenileme veya iade talep edilemez. Koltuğun tamir edilmesi durumunda garanti uzatılmaz.
- Garanti şu durumlarda geçersiz olur: satış fişi olmadığında; hatalar yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklandığında; hatalar istismar, hor ve yanlış kullanma veya ihmalkarlık sebebiyle oluştuğunda.

Satış noktası bilgisi

ARKAYA DÖNÜK kurulum ile ilgili uyarı

- Bu sistem evrensel bir Çocuk Sabitleme Sistemidir. UN/ECE 16 Sayılı Direktife veya eşdeğer standartlara göre onaylanmış 3 noktalı araba emniyet kemeriyle donatılmış araçlarda genel kullanım için bir dizi değişikliklikle 44.04 sayılı direktife göre onaylanmıştır.

Bir sonraki araba koltuğu

- BeSafe 9 kg'dan itibaren çeşitli gruplarda araba koltuğu seçenekleri sunar. Güncel araba koltuğu seçenekleri için: www.besafe.eu



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®