


izi Sleep Isofix™

TEGEN DE RIJRICHTING

GEBRUIKSAANWIJZING

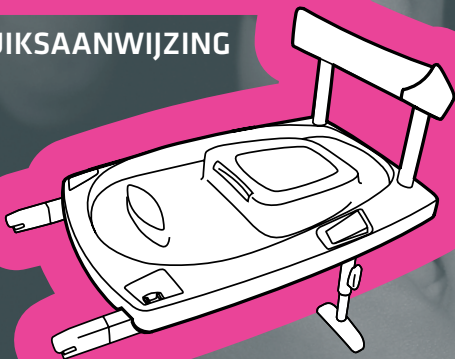

ECE R44 04

GROEP
0+

GEWICHT
0-13 kg

LEEFTIJD
0-12 m



BeSafe®

Bedankt voor uw keuze voor BeSafe iZi Sleep ISOfix

BeSafe heeft dit product uiterst zorgvuldig ontworpen om uw kind te beschermen in de volgende fase van haar of zijn leven.



Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT u de basis gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in gevaar brengen.

Inhoudsopgave

Cruciale informatie	3
Installeren voorbereiden	4
iZi Sleep ISOfix gebruik	5
ISOfix installatie	6
Verwijderen van iZi Sleep ISOfix	10
Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik	13
Belangrijk advies	14
Winkel informatie	15
Garantie	16


Cruciale informatie



- Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.
- iZi Sleep ISOfix kan alleen achterwaarts geïnstalleerd worden met de ISOfix connectoren in een auto die uitgerust is met ISOfix ankerpunten.
- iZi Sleep ISOfix is goedgekeurd in groep 0+, achterwaarts gericht van 0-13 kg.
- De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is en afsteunt op de autovloer.
- De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in het zitje zit, ook wanneer het zitje buiten de auto gedragen wordt of als het in combinatie met een kinderwagen gebruikt wordt.
- Bij installatie met ISOfix: Zorg dat alle indicators groen zijn voordat u gaat rijden.
- Als het kind meer dan 13 kg. weegt of the schouders boven de hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het kind gebruik gaan maken van een groep 1 zitje.
- Gebruik de iZi Sleep ISOfix niet in een slaappositie in de auto.
- Na een ongeval moeten het zitje en de basis vervangen worden. Ook als het zitje en de basis er nog goed uit zien is het mogelijk dat ze uw kind niet meer optimaal beschermen.


Installeren voorbereiden

Belangrijke onderdelen

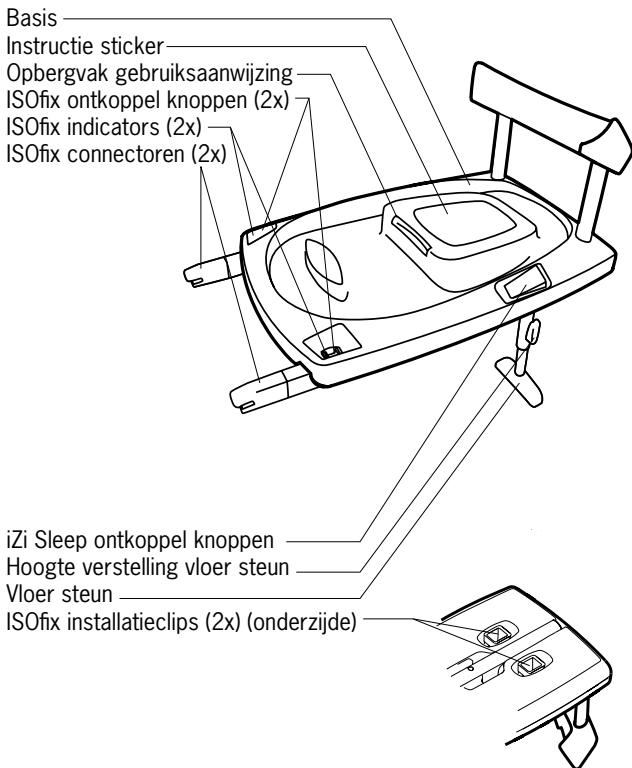

iZi Sleep ISOfix gebruik


- Gebruik alleen iZi Sleep zitjes die gemarkeerd zijn met 'APPROVED FOR ISOFIX' (markering aan de onderzijde).
Als er geen markering is, kan het zitje niet gebruikt worden in combinatie met de ISOfix basis. !

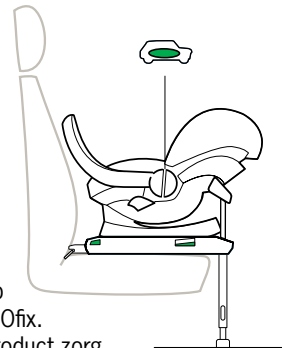

- Controleer de handleiding van de auto voor gedetailleerde informatie over ISOfix.
- Voor installatie met de autoriem en product zorg, bekijk de iZi Sleep gebruiksaanwijzing.
- Zonder de ISOfix basis kan de iZi Sleep met de autoriem geïnstalleerd worden.

Positie in de auto

- De iZi Sleep ISOfix kan geïnstalleerd worden in de stoel posities van auto's die in de auto lijst (car list) staan aangegeven.



Installatie tegen de rijrichting

- Alleen installatie tegen de rijrichting is toegestaan.


ISOfix installatie

!


- Het is **NIET TOEGESTAAN** het zitje te monteren op de voorstoel **MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG**.
- Bij installatie met ISOfix: Zorg dat alle indicators groen zijn voordat u gaat rijden.
- De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat de vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is en afsteunt op de autovloer.




- 1-** Klik de ISOfix installatieclips op de ISOfix ankerpunten in de autozitting (tussen de zitting en de rugleuning) (1). The installatieclips moeten verwijderd worden als ze niet in gebruik zijn.

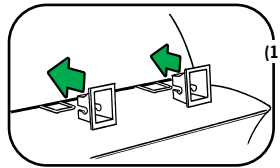


- 2-** Vouw de vloersteun onder de basis vandaan (2). Doe dit buiten de auto.

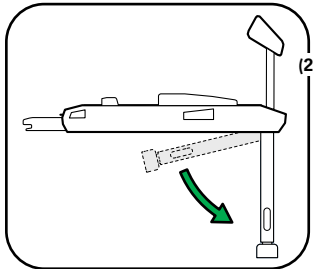


- 3-** Plaats de basis op de autostoel. Klik de ISOfix connectoren in de ISOfix ankers van de autostoel. Zorg dat beide ISOfix indicators op groen staan (3).

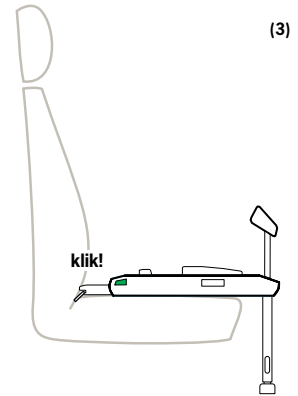


- 4-** Schuif de vloersteun naar beneden totdat deze in contact is met de autovloer (4).

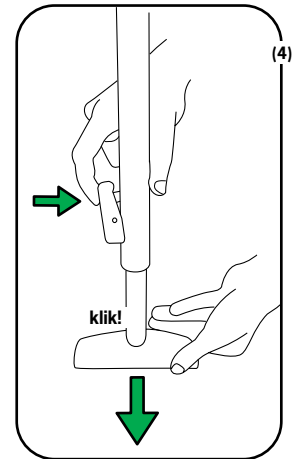


- 5- Plaats de iZi Sleep op de basis (5). Controleer of de iZi Sleep ontkoppel knoppen groen aanwijzen. Als de knoppen niet groen aanwijzen, controleer dan of de vloersteun uitgeklapt is.

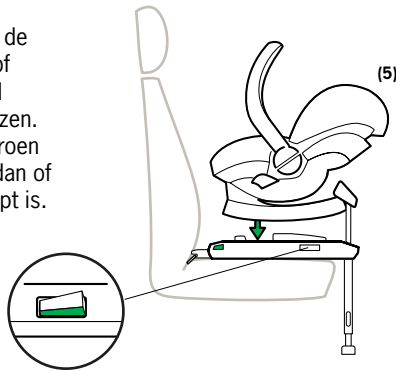


- 6- Druk the handel ontkoppel knoppen aan de binnenzijde van de draaghandel naar buiten en draai de draaghandel naar de verst mogelijke positie van de 'veilig rijden' positie. Er zijn 2 'veilig rijden' posities: A en B (6).

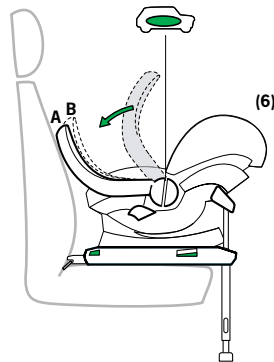

- 7- Controleer de 'veilig rijden' indicatie op de draaghandel, naast de handel ontkoppeling (7).

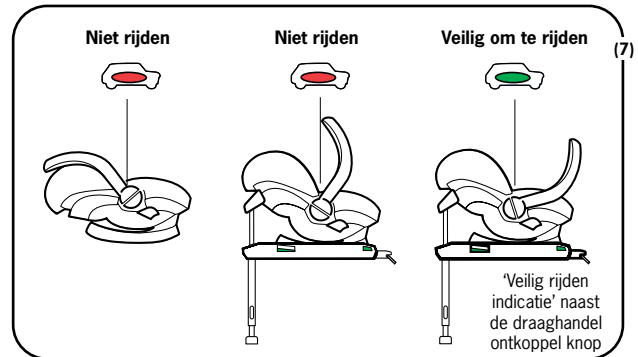


- 8- Alle 6 indicators (3 links en 3 rechts) moeten groen zijn (8).

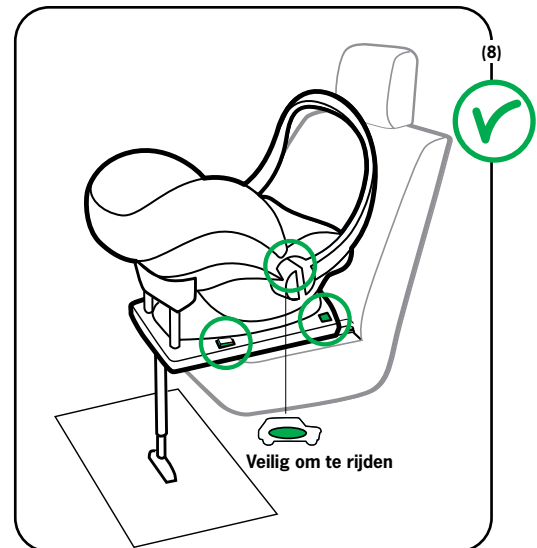


Verwijderen van iZi Sleep ISOfix


1- Beweeg de draaghandel naar de draagpositie door de ontkoppel knoppen aan de binnenzijde van de draaghandel in te drukken (9).

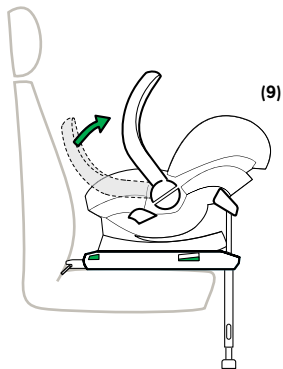


2- Til de iZi Sleep op, terwijl 1 van de iZi Sleep ontkoppel knoppen wordt ingedrukt (10).

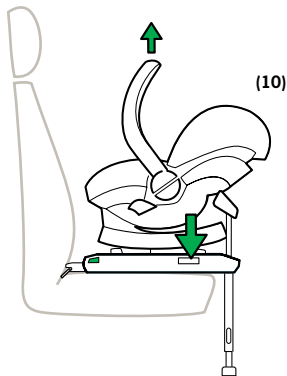


3- Om de ISOfix ankers los te maken, moet u de ISOfix ontkoppel knoppen aan beide kanten naar voren duwen. De indicatoren moeten nu rood aanwijzen (11).

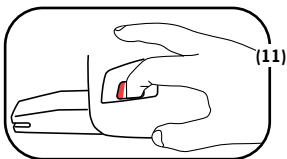


4- Ontkoppel de hoogte verstelling van de vloersteun en duw de vloersteun helemaal in (12).

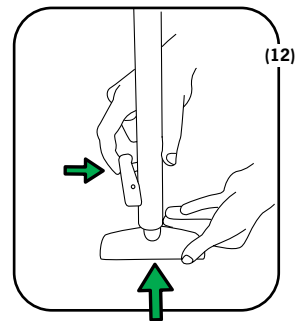


5- Haal de iZi Sleep ISOfix basis uit de auto (13).

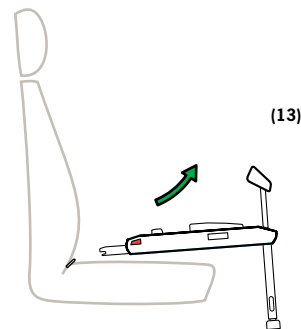

- 6- Vouw de vloersteun onder ISOfix basis (14).

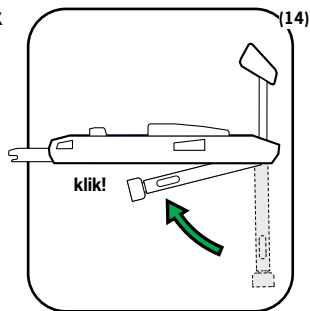

- 7- Verwijder de ISOfix geleiders van de autostoel en berg ze op aan de onderzijde van de basis (15).

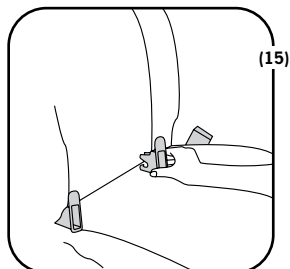

Waarschuwing: potentieel onjuist gebruik

- Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG.



- Gebruik de iZi Sleep niet met de draaghandel in draagpositie. The draaghandel moet in de 'veilig rijden' positie geplaatst worden waardoor de 'veilig rijden' indicators groen worden.



- Gebruik het zitje niet met ingevouwen vloersteun.



- Gebruik de autogordel niet in combinatie met de iZi Sleep ISOfix basis.



Belangrijk advies

- **PROBEER NIET** de basis te ontmantelen, aan te passen of iets toe te voegen. De garantie vervalt als er niet-originele onderdelen of accessoires worden gebruikt.
- **GEBRUIK NIETS**, zoals een kussen, om het zitje hoger op de autostoel te plaatsen. Bij een ongeluk zal het zitje het kind niet optimaal beschermen.
- Laat nooit het kind zonder toezicht achter in het zitje.
- Let er op dat alle passagiers weten hoe ze het kind uit het zitje kunnen halen in geval van nood.
- Een leeg kinderzitje moet altijd vast zitten in de auto.
- Zorg dat er geen losse bagage en andere objecten in auto liggen. Deze kunnen bij een ongeval kinderen en volwassenen ernstig verwonden.
- Gebruik nooit het zitje zonder de bekleding. De bekleding is onderdeel van het veiligheidssysteem en mag alleen vervangen worden door een originele BeSafe bekleding.
- Onder de bekleding zit EPS schuim. Dit kan beschadigen door te hard duwen of trekken.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten; deze kunnen het materiaal aantasten.
- BeSafe adviseert autokinderstoeltjes niet tweedehands te kopen of te verkopen.
- **BEWAAR** deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- **GEBRUIK** het zitje **NIET** langer dan 5 jaar. Door veroudering kan het materiaal veranderen.
- **GEBRUIK** het zitje **NIET** op een tafel of een werkblad, zolang het kind in het zitje zit.
- Als het zitje is geïnstalleerd met ISOfix: kijk ook in de handleiding van de auto.

Praktisch advies

Wanneer de basis is geïnstalleerd, controleer waar de basis het auto interieur raakt. We adviseren om een BeSafe beschermingshoes onder de basis te gebruiken, om beschadigingen, vlekken of verkleuringen van het auto-interieur te voorkomen, zeker bij een lederen of houten afwerking.

Winkel informatie

Informatie voor ISOfix installatie

- Dit is een semiuniverseel ISOfix autokinderstoeltje. Het voldoet aan de Europese richtlijn No. 44.04 en is geschikt voor algemeen gebruik in auto's uitgerust met ISOfix bevestigingssystemen.
- Het zitje is geschikt voor gebruik op ISOfix posities in de auto (zoals beschreven in de handleiding van de auto), afhankelijk van de categorie van het zitje en van het bevestigingssysteem.
- De gewichtsgroep en de ISOfix maat klasse waarvoor dit zitje is bedoeld is: E.
- De basis is geschikt voor gebruik op posities in de auto zoals beschreven in de aparte 'car list'. Posities in andere voertuigen kunnen ook geschikt zijn voor dit zitje. Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het zitje of de verkoper. Voor een actuele 'car list' zie: www.besafe.eu.

Het volgende autokinderstoeltje

- BeSafe biedt verschillende autokinderstoeltjes voor gebruik vanaf 9 kg. Kijk voor het actuele product assortiment op www.besafe.eu

Garantie

- Alle BeSafe producten zijn zorgvuldig ontwerpen, gefabriceerd en getest. Onze BeSafe kinderzitjes worden regelmatig uit de continu productie genomen en getest in ons testlaboratorium. Bovendien worden ze getest door onafhankelijke testinstituten.
- Als dit product binnen 24 maanden na aankoop materiaal- of fabricagefouten vertoont, met uitzondering van de bekleding en de gordels, wend u zich dan tot uw verkoper.
- De garantie is alleen geldig bij normaal zorgvuldig gebruik. Raadpleeg uw verkoper; hij of zij zal besluiten of de basis naar de fabrikant voor reparatie wordt gestuurd. Vervanging of het terugstorten van het aankoopbedrag kunnen niet geëist worden. De garantie wordt niet verlengd door reparatie.
- De garantie vervalt; als er geen aankoopbon is, als fouten zijn veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®