


izi Sleep Isofix™

BAKOVERVENDT/BAGUDVENDT

BRUKERHÅNDBOK/
BRUGSANVISNING

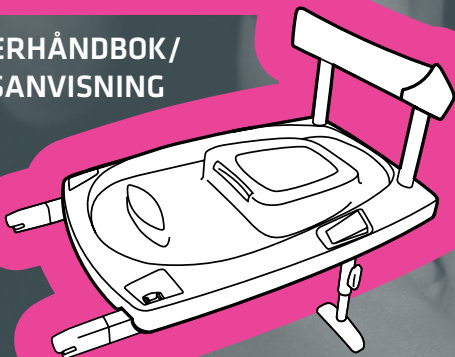

ECE R44 04

GRUPPE

0+

VEKTKLASSE/
VÆGTKLASSE

0-13 kg

ALDER

0-12 mnd



BeSafe®

Takk for at du valgte BeSafe iZi Sleep ISOfix

BeSafe har utviklet denne basen med mye omsorg for å beskytte barnet ditt i starten av livet.

! Det er veldig/meget viktig at du leser denne bruksanvisningen FØR du monterer basen. Feil montering kan utsette barnet ditt for fare.

Innhold/indhold

Viktig informasjon	3
Før installering	4
Bruk av iZi Sleep ISOfix	5
Installasjon av ISOfix	6
Fjerning/afmontering av ISOfix-basen	10
Advarsel: potensielt feilbruk	13
Viktige råd	14
Salgsinformasjon for butikk	15
Garanti	16


Viktig informasjon



- NB! Barnestolen/autostolen må ALDRI monteres i passasjer sete der det er aktiv kollisjonspute/airbag.
- iZi Sleep ISOfix skal bare/ må kun monteres i bakovervendt/bagudvendt stilling, i bil utstyrt med festepunkter til ISOfix.
- iZi Sleep ISOfix er godkjent i gruppe 0+, i bakovervendt/bagudvendt stilling fra 0-13 kg.
- Gulvstøtten/støttebenet skal alltid brukes. Vær sikker på at den alltid er trykket helt ned.
- Barnet skal alltid være sikret med internbeltet/internsele når det sitter i barnestolen/autostolen, blir løftet i stolen eller når stolen brukes i kombinasjon med barnevogn.
- Når ISOfix er installert: Kontroller at indikatorene for ISOfixfestene viser grønt før du kjører.
- Bytt barnestol /skift autostolen til for eksempel iZi Combi™ eller iZi Combi ISOfix fra BeSafe® for gruppe 0/1 når barnet veier mer enn 13 kg eller når barnets hode rekker/går over seteryggen.
- iZi Sleep ISOfix skal/må IKKE brukes i soveposisjon når det er montert i bil.
- Etter en ulykke skal barnestolen/autostolen kondemneres (udskiftes) og ny stol skal kjøpes. Selv om barnestolen/autostolen kan se uskadet ut, risikerer man ved en eventuell ny ulykke at stolen ikke beskytter barnet slik den skal.


Før installering

Viktige deler/dele

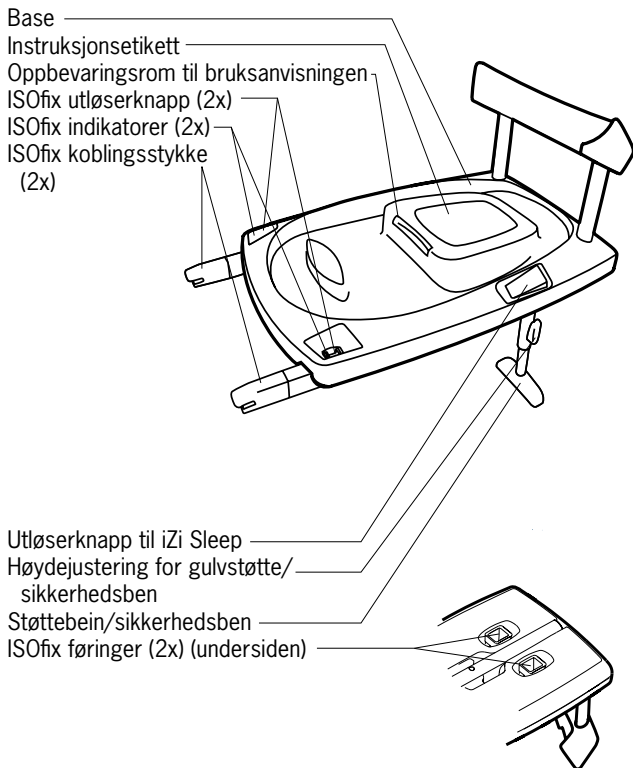

Bruk av iZi Sleep ISOfix


- Bruk bare/kun iZi Sleep stoler merket med "APPROVED FOR ISOfix" ! (merket på undersiden). Om/hvis det ikke er et slikt/sådant merke, kan ikke stolen bli brukt i kombinasjon med ISOfix basen.

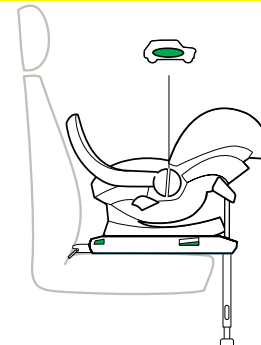

- Sjekk/tjek bilfabrikantens håndbok for detaljert informasjon om ISOfix.
- For beltemontering og produktbehandling se i iZi Sleep bruksanvisningen.
- Uten ISOfixbasen kan iZi Sleep monteres med bilbeltet.

Plassering i bil

- iZi Sleep ISOfix er egnet for montering i bilene listet opp i bilisten.



Bakovervendt/bagudvendt montering

- Bare bakovervendt montering er tillatt./Kun bagudvendt montering er tillatt.


Installasjon av ISOfix

!


- Det er IKKE lov/tilladt å montere barnestolen/autostolen i et passasjerseate der det er aktiv kollisjonspute/airbag.
- Ved montering sammen med ISOfix: Forsikre deg om at alle indikatorene er grønne før du kjører.
- Støttebeinet skal alltid brukes. Forsikre deg om at gulvstøtten er dyttet/skubbet helt ned.




- 1- Klikk ISOfixføringene på ISOfixfestene i bilen (mellom setet og ryggen) (1). Når ISOfixføringen ikke er i bruk skal disse fjernes.

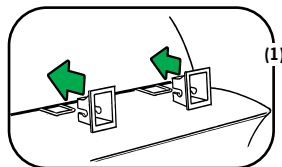


- 2- Trekk støttebeinet ut fra undersiden av basen (2). Dette gjøres utenfor bilen.

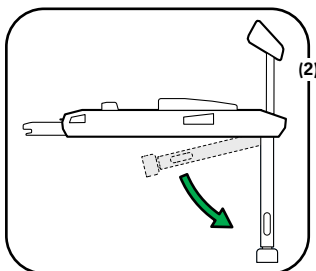


- 3- Plasser basen på bilens sete. Klikk ISOfix koblingsstykkeene inn på ISOfix festene. Kontroller at begge indikatorene viser grønt (3).

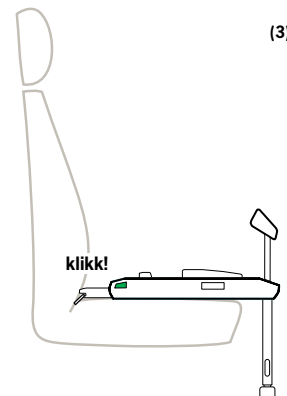


- 4- Løsne utløserknapp for støttebein og dytt nedover / træk ned til støttebeinet har kontakt med gulvet i bilen (4).

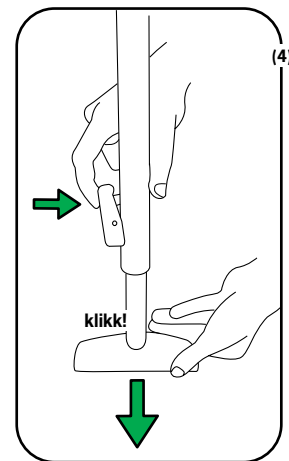


- 5- Plasser iZi Sleep på basen (5).
Kontroller at utløserknappen for iZi Sleep er oppe og viser grønt. Hvis knappen ikke er oppe eller ikke viser grønt, kontroller at støttebenet er ute.

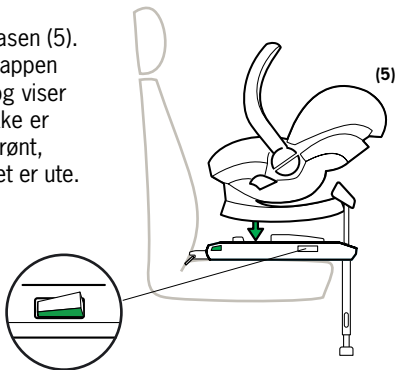


- 6- Trykk inn utløserknappene for bærehåndtaket på innsiden av bærehåndtaket og dytt det til den laveste av de to posisjonene: A og B (6).

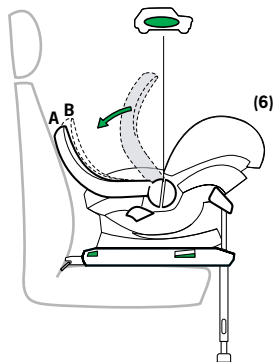

- 7- Sjekk/tjek "sikker i bil" indikatorene på bærehåndtaket, som er plassert i nærheten av utløserknappene for bærehåndtaket (7).

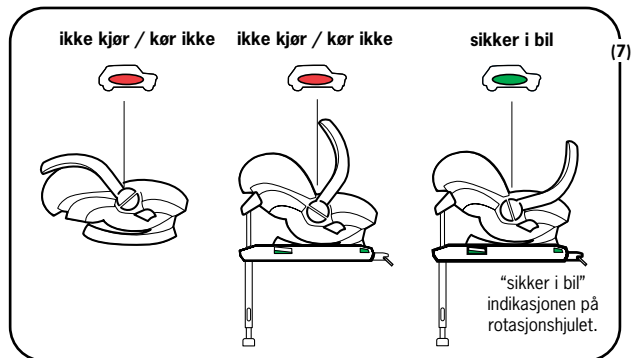


- 8- Alle seks indikatorer (tre høyre og tre venstre) må/skal vise grønt! (8).

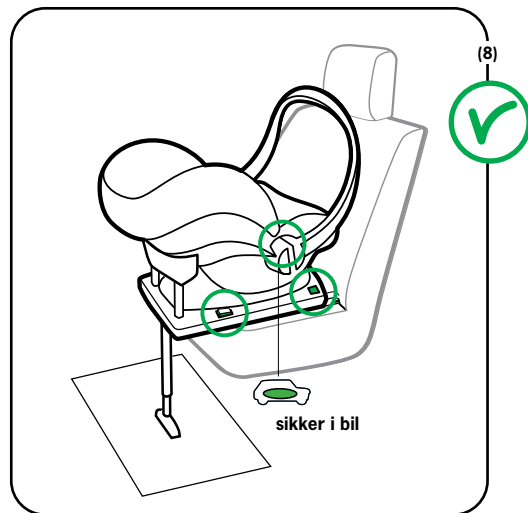


Fjerning/afmontering av ISOfix-basen


1- Trykk inn utløserknappene for bærehåndtaket på innsiden av bærehåndtaket og dytt/før det til bæreposisjon (9).

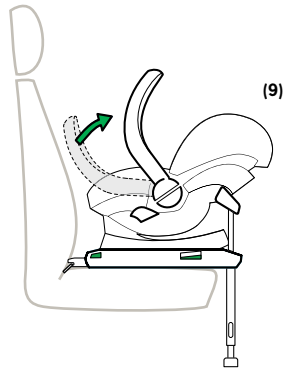


2- Fjern iZi Sleep mens du trykker inn en av utløserknappene (10).

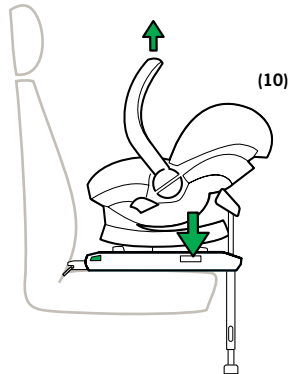


3- For å løsne basen fra ISOfix festene, dra/tryk ISOfix utløserknappene på hver side. Nå/nu skal indikatorene vise rødt (11).

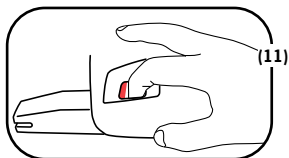


4- Trekk støttebeinet/støttebenet helt opp. Dette gjøres ved å trykke inn utløserknappen til støttebeinet/støttebenet (12).

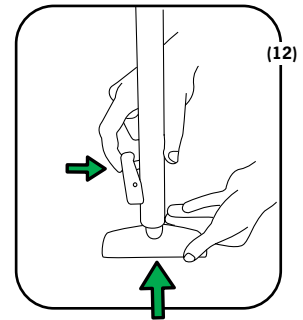


5- Ta iZi Sleep ISOfixbasen ut av bilen (13).

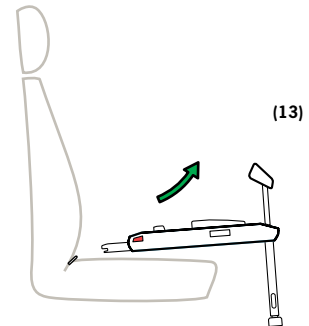

- 6- Støttebeinet legges under basen. / Støttebeinet foldes under basen (14).

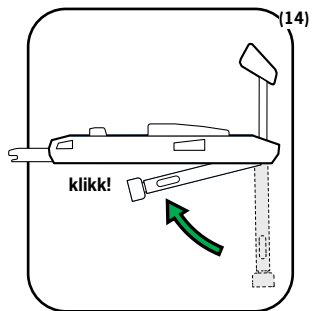

- 7- Fjern ISOfixøringene fra setet. Disse oppbevares under basen (15).

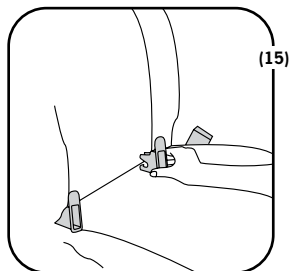

Advarsel: potensielt feilbruk

- Montering bak aktiv kollisjonspute er forbudt. / Det er forbudt at montere foran aktiv airbag.



- Ikke bruk iZi Sleep med bærehåndtaket i bæreposisjon når montert i bil. Håndtaket må/ skal være i "sikker-i-bil" posisjon og indikatorene vise grønt.



- Barnestolen skal IKKE brukes med sammenslått støttebein. / Autostolen må IKKE brukes uten aktivt støttebein



- iZi Sleep ISOfix base skal/må ikke brukes i kombinasjon med bilbelte.



Viktige råd

- ! • Ikke demonter, modifier eller tilføy noe på setet eller bilbeltene/sikkerhedsseleer. Garantien bortfaller dersom uoriginale deler eller tilbehør brukes.
- Gjør ingen endringer på stol eller ISOfix base, som for eksempel å/at heve basen opp fra passasjeretsetet ved hjelp av en pute. Ved en eventuell ulykke vil dette utsette barnet ditt for fare.
- Forlat aldri barnet uten tilsyn/opsyn i iZi Sleep.
- Informer dine medreisende om hvordan de ved en ulykke frigjør barnet fra setet/autostolen.
- iZi Sleep må alltid festes ordentlig, selv om det ikke er i bruk. / iZi Sleep skal alltid fastgøres forsvarlig, selv om den ikke er i bruk.
- Løse gjenstander i bilen må/skal sikres eller fjernes. Usikkert bagasje kan påføre barn og voksne alvorlige skader ved en ulykke.
- Anvend aldri barnestolen/autostolen uten dens originale trekk/betræk. Trekket/betrækket er en del av stolens sikkerhetskonstruksjon og kan bare/kun erstattes av et originalt BeSafe trekk/betræk.
- Under trekket/betrækket bruker vi EPS skum. Vær forsiktig og ikke riv og slit i stoffet da dette kan skade skummet.
- Sterke vaskemidler skal/må ikke brukes, da disse kan skade materialene i stolen.
- BeSafe anbefaler ikke kjøp og salg av brukte barneseter/autostole.
- Ha/opbevar alltid bruksanvisningen i oppbevaringsrommet i basen.
- Utskifting av base bør skje etter 5 år, materialet eldes og kvaliteten blir dårligere.
- Plasser aldri setet/autostolen på et bord eller en benkeplate/bordplade når barnet sitter i stolen.
- Når setet/autostolen er montert med ISOfix: sjekk/tjek alltid fabrikantens bilhåndbok.

Praktiske råd

Når barnesetet/monteret er montert i bilen, sjekk/tjek de områdene der setet/autostolen kan komme i kontakt med bilinteriøret. Vi anbefaler å/at bruke et (BeSafe) beskyttelsestrekk på disse stedene for å unngå kutt/rifter, merker og misfarging av interiøret i bilen, spesielt i biler med skinn eller treinteriør.

Salgsinformasjon for butikk

Merk for/bemærkninger til ISOfix installasjon

- ISOfix er et semi-universalt barnesikringssystem. Det er godkjent etter regulativ nr. 44.04, forskrift for generell bruk i bil med ISOfix fester/beslag.
- Den vil passe i de fleste biler med godkjent ISOfix fester/beslag i seter i henhold til bilens håndbok, avhengig av bilbarnestolens/autostolens kategori og montering.
- ISOfix er ment for størrelsesklasse: E.
- Denne barnestolen er klassifisert som "semi-universal" og er godkjent for bruk/brug i biler i henhold til den separate billisten. Seteposisjoner i andre biler kan også være passende for å sikre barnet. Om du er i tvil, kontakt barneseteproduzenten/autostolsproducenten eller forhandleren. For oppdatert billiste se: www.besafe.eu.

Neste bilsete / Næste autostol

- BeSafe tilbyr mange bilseter passende for barn fra 9 kg og oppover. For oppdatert setetilbud se www.besafe.eu

Garanti

- Alle BeSafes produkter er nøye utviklet og testet. Testene utføres periodevis i egne testlaboratorier ut fra løpende produksjon, i tillegg til at de testes av uavhengige testinstitutter.
- Ved feil på din stol eller base innenfor en periode på 2 år fra kjøpstidspunktet, vennligst returner produktet til forhandler.
- Stolen og ISOfixbasen må/skal brukes i henhold til bruksanvisningen for at garantien skal vær gyldig. Ta kontakt med forhandler som vil vurdere produktets skadeomfang. Retur eller ny stol eller base gir ikke rett til erstatning. Garantien forlenges ikke ved reparasjon.
- Garantien bortfaller: ved manglende kvittering, ved feilbruk/feilbrug, ved feil som er forårsaket av dårlig behandling av stolen.



HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®