


izi Sleep Isofix™

ARKAYA DOĐRU BAKAN

KULLANIM KILAVUZU

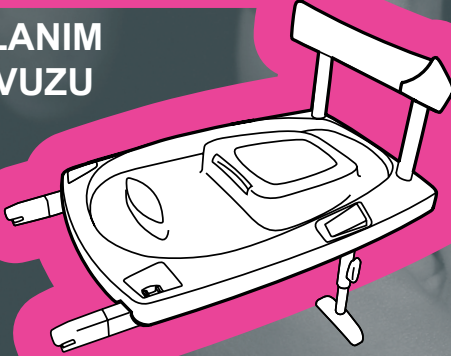

ECE R44 04

GRUP
0+

AĐIRLIK
0-13 kg

YAŐ
0-12 m



BeSafe®

BeSafe iZi Sleep ISOfix koltuđunu seřtiđiniz iin teŝekkr ederiz

BeSafe ocuđunuzu hayatının bu ilk yıllarında zenle korumak iin bu koltuđu byk bir dikkatle retti.

! Koltuđunuzu kurmadan NCE bu kullanım kılavuzunu okumanız ok nemlidir. Hatalı kurulum ocuđunuzu tehlikeye sokacaktır.

İindekiler

ok nemli bilgiler	3
Kurulum hazırlık	4
iZi Sleep ISOfix kullanımı	5
ISOfix kurulumu	6
ISOfix'in sklmesi	10
Dikkat: olası hatalı kullanım	13
nemli tavsiyeler	14
Satıŝ noktası bilgisi	15
Garanti	16


Vital information



- Koltuđun AKTİF HAVA YASTIđINA SAHİP n yolcu koltuđuna monte edilmesi YASAKTIR.
- iZi Sleep ISOfix yalnızca ISOfix sabitleyici kullanarak ve ISOfix sabitleme noktalarına sahip bir ara ierisine arkaya bakacak ŝekilde monte edilebilir.
- iZi Sleep ISOfix'in +0 grubunda, 0-13 kg arası ocuklarda arkaya bakacak ŝekilde kullanımı onaylıdır.
- Zemin desteđi her zaman kullanılmalıdır. Zemin desteđinin tamamen aŝađı itildiđinden emin olunuz.
- ocuđunuz koltuđa yerleŝtiđinde daima i emniyet kemerleriyle korunmalıdır, taŝırken ve puset ile birlikte kullanılırken de aynı durum geerlidir.
- ISOfix ile monte edildiđinde: Yola ıkmadan nce gstergelerin yeŝil olduđunu kontrol ediniz.
- ocuk 13 kg'ın zerine ıktıđında veya omuz ykseklėđi omuz kemerlerinin en yksek pozisyonunu aŝtıđında 1. grup koltuklara geiŝ yapılmalıdır.
- iZi Sleep ISOfix koltuđunu arabanıza monte haldeyken uyuma pozisyonunda KULLANMAYINIZ.
- Kaza yapıldıktan sonra koltuk mutlaka deđiŝtirilmelidir. Koltuk zarar almamıŝ gibi grnse de baŝka bir kaza yapmanız durumunda ocuđunuzu gerektiđi gibi koruyabilirsiniz.


Kurulumu hazırlık

Önemli parçalar

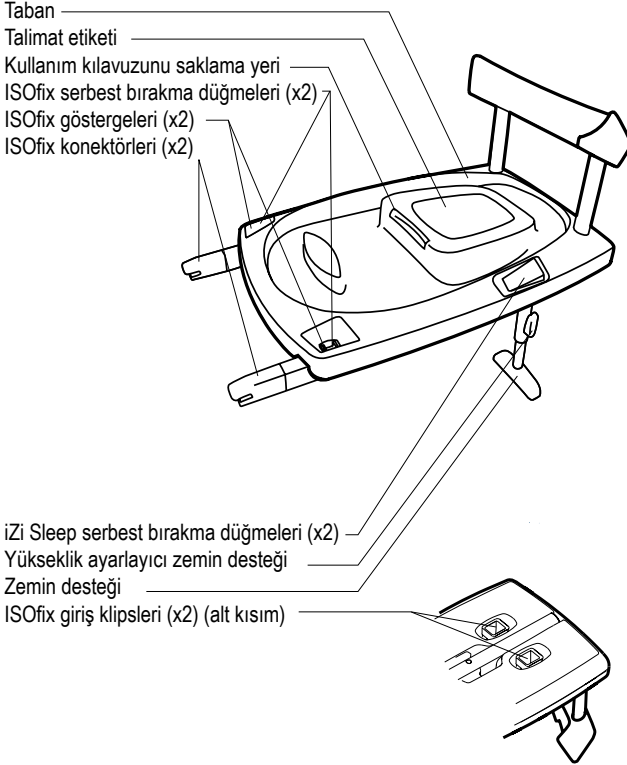

iZi Sleep ISOfix kullanımı


- Yalnızca (alt kısımda yer alan) "ISOFIX İÇİN ONAYLI" işaretine sahip iZi Sleep koltuklarını kullanınız. İşaret yoksa, koltuk ISOfix tabanıyla birlikte kullanılamaz. !

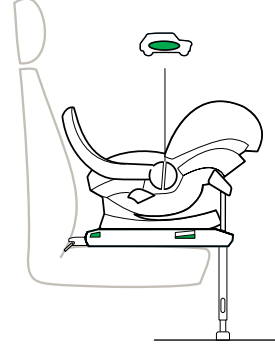

- ISOfix ile ilgili ayrıntılı bilgi için araba üreticisinin el kitabına bakınız.
- Kemer montesi ve ürünün bakımı için iZi Sleep el kitabını okuyunuz.
- ISOfix tabanı yoksa, iZi Sleep emniyet kemeri ile kurulabilir.

Araba içerisinde yerleşim

- iZi Sleep ISOfix, listede sıralanan arabaların koltuklarına monte edilmeye uygundur



Arkaya bakacak şekilde kurulum

- Yalnızca arkaya bakacak şekilde yapılan kurulumu izin verilmektedir


ISOfix kurulumu

!


- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.
- ISOfix ile monte edildiğinde: Yola çıkmadan önce göstergelerin yeşil olduğunu kontrol ediniz.
- Zemin desteği her zaman kullanılmalıdır. Zemin desteğinin tamamen aşağı itildiğinden emin olunuz.




- 1- Giriş klipslerini araç koltuğunun üzerindeki (koltuk ve sırt dayama yeri arasındaki) ISOfix sabitleme noktalarına tutturun (1). Giriş klipsleri kullanılmadığında kaldırılmalıdır.

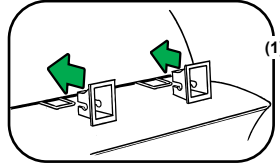


- 2- Zemin desteğini tabanın alt kısmından serbest bırakın (2). Bunu aracın dışındayken yapın.

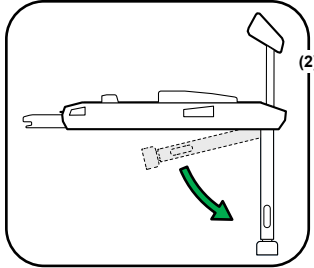


- 3- Tabanı araç koltuğunun üzerine yerleştirin. Araç koltuğu üzerindeki ISOfix noktalarına ISOfix konektörlerini takın. ISOfix göstergelerinin her ikisinin de yeşil olduğundan emin olun (3).

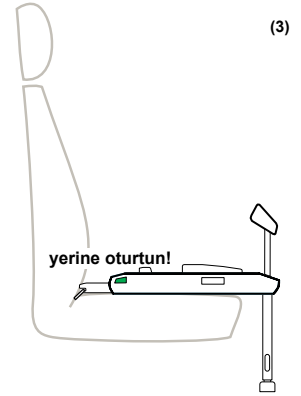


- 4- Yükseklik ayarlayıcı zemin desteğinin kilidini çözün ve zemin desteğini arabanın zeminiyle temas edene kadar aşağı doğru itin (4).

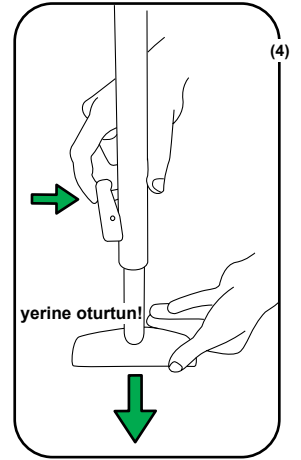


- 5- İZi Sleep koltađunu tabanın üzerine yerleřtirin (5). İZi Sleep serbest bırakma dğmelerinin yukarıda ve yeřil renkte olduđunu kontrol edin. Dğme yukarı konumda deđilse ve yeřil renk gstermiyorsa zemin desteđinin katlanmıř olup olmadıđını kontrol edin.

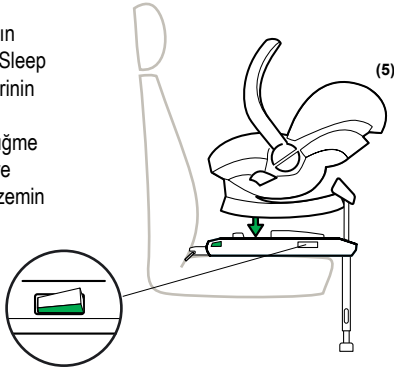


- 6- Tařıma kolunu, kolun iindeki serbest bırakma dğmelerine basarak "yola ıkmak gvenli" konumuna getiriniz. Tařıma kolunu ara koltađuna dođru mmkn olduđunca ileri itin. A ve B Őekillerinde grldđ gibi 2 adet gvenli yola ıkma pozisyonu vardır. (6).

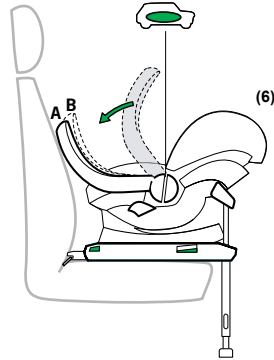

- 7- Tařıma kolunun zerinde, kolu serbest bırakma dğmesinin yanındaki "yola ıkmak gvenli" gstergesini kontrol edin(7).

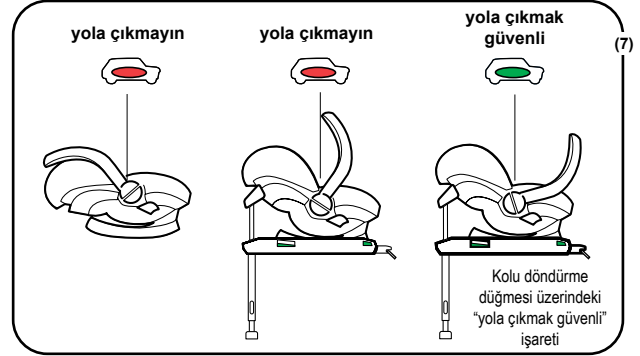


- 8- (3 sol ve 3 sađ) 6 gstergenin tamamı da yeřil yanmalıdır.

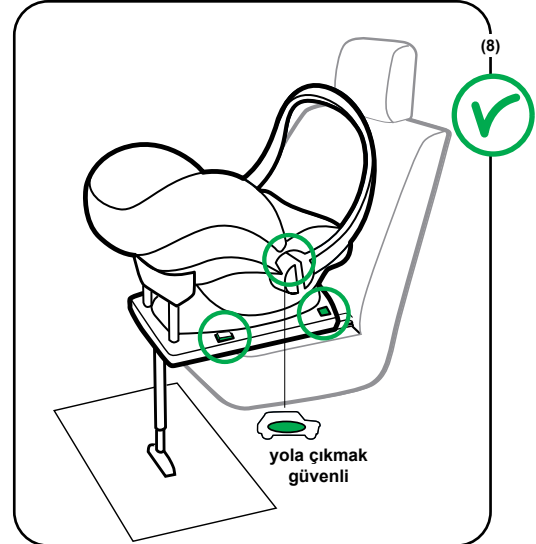


iZi Sleep ISOfix'in sökülmesi


1- Taşıma kolunu, kolun içindeki serbest bırakma düğmelerine basarak taşıma pozisyonuna getiriniz (9).

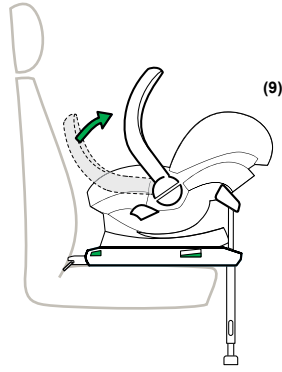


2- iZi Sleep'i iZi Sleep serbest bırakma düğmelerinden birine basarken kaldırın (10).

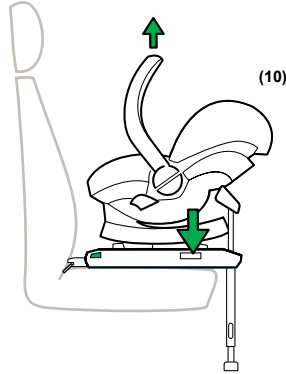


3- ISOfix sabitleyicilerini serbest bırakmak için her iki taraftaki ISOfix serbest bırakma düğmelerini çekin. Ardından göstergeler kırmızı bir işaret gösteriyor olmalıdır (11).

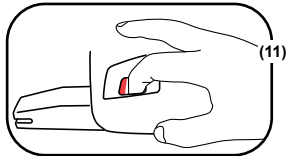


4- Zemin desteğinin yükseklik ayarlayıcısının kilidini çözün ve zemin desteğini tamamen yukarı itin (12).

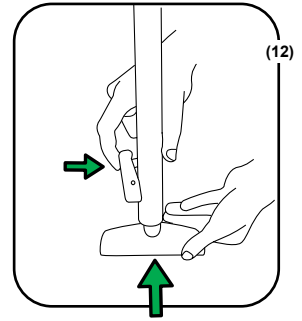


5- iZi Sleep ISOfix tabanını arabadan dışarı çıkartın (13).

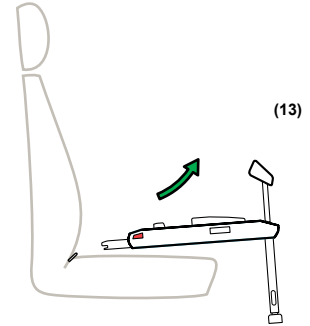

- 6- Zemin desteğini tabanın alt kısmında saklayın (14).

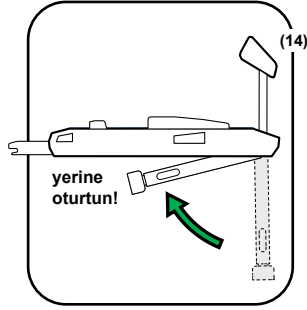

- 7- ISOfix giriş klipslerini aracın koltuğundan sökün ve tabanın altında saklayın (15).

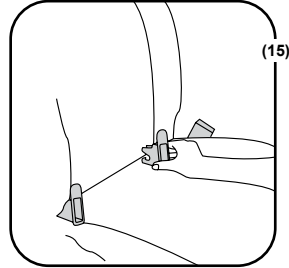

Dikkat: olası hatalı kullanım

- Koltuğun AKTİF HAVA YASTIĞINA SAHİP ön yolcu koltuğuna monte edilmesi YASAKTIR.



- iZi Sleep'i taşıma kolu taşıma pozisyonundayken kesinlikle KULLANMAYINIZ. Kol, yeşil göstere ile "yola çıkmak güvenli" pozisyonunda olmalıdır



- Koltuğu katlanmış zemin desteği ile KULLANMAYINIZ.



- Emniyet kemerini iZi Sleep ISOfix taban kombinasyonu ile KULLANMAYINIZ.



Önemli tavsiyeler

- ! Koltuğun herhangi bir parçasını sökmeye, üzerinde değişiklik yapmaya veya ekleme yapmaya **ÇALIŞMAYINIZ**. Orijinal olmayan parçalar veya aksesuarlar kullanılırsa garanti geçerliliğini kaybedecektir.
- Çocuk koltuğunun seviyesini aracın yolcu koltuğundayken yükseltmek için yastık gibi herhangi bir nesne **KULLANMAYINIZ**. Aksi takdirde, kaza durumunda koltuk çocuğunuzu doğru şekilde koruyamayacaktır.
- Çocuğunuzu asla koltukta yalnız bırakmayınız.
- Bütün yolcuların acil durumlarda çocuğunuzun nasıl koltuktan çıkartılacağını bildiğinden emin olunuz.
- Boş çocuk koltuğu araç içerisinde daima emniyet kemerine bağlı tutulmalıdır.
- Valizlerin veya diğer nesnelerin gerektiği gibi emniyete alındığından emin olunuz. Emniyete alınmamış valizler kaza durumunda çocuklara ve yetişkinlere ciddi zarar verebilir.
- Koltuğu kılıfsız asla kullanmayınız. Kılıf bir güvenlik özelliğidir ve yalnızca başka bir orijinal BeSafe kılıfıyla değiştirilebilir.
- Kılıfın altında EPS köpüğü kullanılmaktadır. Köpüğe zarar verebileceğinden, köpüğü aşırı güç kullanarak itmeyiniz veya çekmeyiniz.
- Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayınız; bu maddeler koltuğun ana malzemesine zarar verebilir.
- BeSafe çocuk koltuklarının ikinci el satılmamasını veya satın alınmamasını önerir.
- Bu kullanım kılavuzunu koltukla birlikte daha sonra kullanmak için **SAKLAYINIZ**.
- Koltuğu 5 yıldan uzun süre kullanmayınız. Eskime sebebiyle malzemelerin kalitesi değişebilir.
- Çocuğunuz içindeyken koltuğu evde masa veya tezgah üzerinde **KULLANMAYINIZ**.
- ISOfix ile monte edildiğinde: Üreticinin araç kullanım kılavuzunu kontrol ediniz.

Pratik tavsiye

Çocuk koltuğu araç içerisine monte edildiğinde çocuk koltuğunun temas edebileceği tüm bölgeleri kontrol ediniz. Aracın iç kısmında kesik, iz oluşumu ve renk solmalarının önüne geçmek için özellikle bu alanlarda (BeSafe) koruma kılıfı kullanılmasını öneririz.

Satış noktası bilgisi

ISOfix montajı hakkında bilgi

- Bu yarı evrensel bir ISOfix Çocuk Koltuk Sistemidir. Yönetmelik 44.04 serisi değişiklikler kapsamında ISOfix sabitleme sistemine sahip araçlarda araç içi genel kullanıma uygundur.
- Çocuk koltuğunun ve aksesuarların kategorisine bağlı olarak (araç kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi) ISOfix pozisyonları olarak onaylanan pozisyonlara sahip arabalara uyumludur.
- Bu aygıtın kütle grubu ve ISOfix büyüklük sınıfı E'dir.
- Bu koltuk ayrı "araba listesinde" sıralanan araçların koltuk pozisyonlarına monte edilmek için uygundur. Diğer araçlardaki koltuk pozisyonları da bu çocuk koltuğu için uygun olabilir. **DİKKAT:** Emin olmadığınız konular için, çocuk koltuğu üreticisine ya da satıcıya danışınız. Güncel araba koltuğu programı için: **www.besafe.eu**

Sonraki araba koltuğu

- BeSafe 9 kg'dan itibaren çeşitli gruplarda araba koltukları sunar. Güncel araba koltuğu programı için: **www.besafe.eu**

Guarantee

- Tüm BeSafe ürünleri dikkatlice tasarlanmış, üretilmiş ve test edilmiştir. BeSafe çocuk koltuklarımızın tamamı sürekli üretimimizin haricinde test laboratuvarımızda düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız test enstitüleri tarafından da testlere tabi tutulmaktadır.
- Bu ürün, kılıflar ve emniyet kemeri askıları haricinde, malzeme veya üretim hatası nedeniyle satın alındıktan sonraki 24 ay içerisinde arızalanırsa lütfen ilk satın aldığınız yere iade ediniz.
- Garanti, koltuğun yalnızca gerektiği gibi ve dikkatle kullanılması durumunda geçerli olacaktır. Lütfen satıcınızla görüşünüz, koltuğun tamir için üreticiye iade edilip edilmeyeceğine satıcı karar verecektir. Yenileme veya iade talep edilemez. Koltuğun tamir edilmesi durumunda garanti uzatılmaz.
- Garanti şu durumlarda geçersiz olur: satış fişi olmadığına; hatalar yanlış ve uygunsuz kullanımdan kaynaklandığına; hatalar istismar, hor kullanma veya ihmalkarlık sebebiyle oluştuğunda.

semi-universal
0-13 kg



04443714

HTS BeSafe as
N-3535 Krøderen, Norway - www.besafe.eu

BeSafe®