



**BeSafe**<sup>®</sup>  
Instruktionsbok

S

GROUP  
2/3

WEIGHT  
15-36

AGE  
4-12y

iZi Up X2

[www.besafe.eu](http://www.besafe.eu)

Överensstämmer med  
reviderad standard:

**ECE R44/04**

Testad och godkänd

ECE R44/04  
universal 15-36 kg

E4

04443713

## Tack för att du har valt BeSafe iZi Up X2

⚠ Det är mycket viktigt att du läser igenom denna instruktionsbok noga innan du börjar använda iZi Up X2. Felaktigt montage och användande kan vara förenat med livsfara.


### Säkerhet och komfort

Som både du och vi vet så kommer alltid säkerheten först när det handlar om barn, av den anledningen så uppfyller iZi Up X2 de strängaste säkerhetskraven.

För att underlätta användandet och för att alltid säkerställa högsta möjliga säkerhet så justeras bältesstyrningen för skulderbältet till rätt nivå automatiskt när stolens rygg justeras efter barnets längd.

iZi Up X2 kan genom ett enkelt handgrepp lutats bakåt i ett sovläge genom ett optimalt konstruerat bältesystem så kan säkerheten alltid garanteras.


Av säkerhetsskäl så återgår inte stolen till ursprungsläge förrän barnet lämnar stolen.

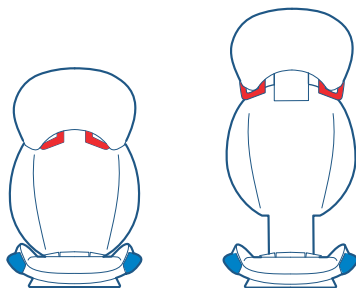

## Innehållsförteckning


Viktigt att tänka på	23
Förberedelser innan montering i bil	26
Montering i bil	27
Sovläge	31
Ta ur iZi Up X2 från bilen	32
Ta av och på klädseln	33
Efter en olycka	35
Garanti	36
VARNING – felanvändning	37
Viktiga råd	38
Notera innan köp	40

## Viktig att tänka på

 -iZi Up X2 får enbart användas på platser i bilen utrustade med trepunktsbälten godkända enligt UN/ECE reglemente nr 16 eller motsvarande standard.


-Enbart framåtvänd montering är tillåten.

### Framåtvänd montering:

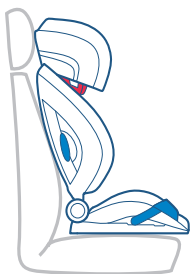

Enbart framåtvänd montering är tillåten

### Tillåtna placeringar i bil

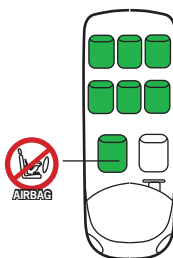

Tillåtna placeringar i bil, stolen får endast användas på säten utrustade med trepunktsbälte. Rekommenderad placering är baksätet.


### Begagnade bilbarnstolar

BeSafe rekommenderar inte att man köper eller säljer begagnade bilbarnstolar. Begagnade bilbarnstolar har i flera fall visat sig vara farliga.

**⚠ BeSafe iZi Up X2 rekommenderas inte att användas på passagerar plats om denna är utrustad men en aktiv airbag.**

## Viktigt: Bälten

⚠ iZi Up X2 får enbart användas på platser i bilen utrustade med trepunktsbälten godkända enligt UN/ECE reglemente nr 16 eller motsvarande standard.

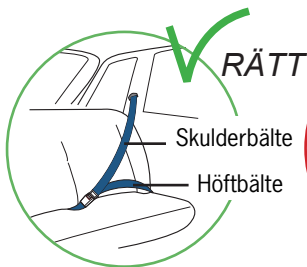


Trepunktsbälte




Tvåpunktsbälte

## Förberedelser innan montering i bil


### Viktiga delar

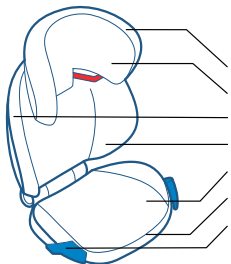

1. Huvudstöd
2. Klädsel huvudstöd
3. Ryggstöd
4. Klädsel ryggstöd
5. Klädsel sittdel
6. Sittdel
7. Handtag för sovläge

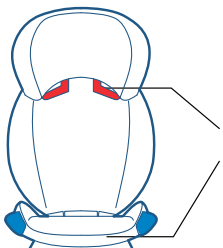

8. Bältesstyrare skulderbälte
9. Bas

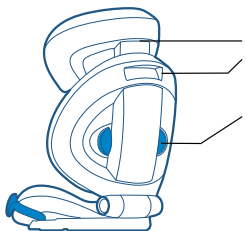


10. Bärhandtag
11. Förvaringsutrymme instruktionsbok
12. Handtag för höjdjustering ryggstöd

## Montering i bil


- ⚠ iZi Up X2 får enbart användas på platser i bilen utrustade med trepunktsbälten godkända enligt UN/ECE reglemente nr 16 eller motsvarande standard.
- ⚠ Kontrollera så att bältet inte är vridet eller skadat.
- ⚠ Höftbältet skall alltid placeras på höftkammen.

1

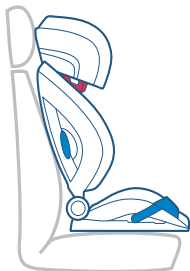


Placera iZi Up X2 i bilens säte. Kontrollera att ryggstödet har ordentligt stöd mot bilens säte.

2

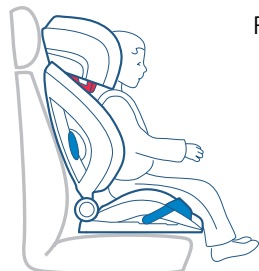

Placera ditt barn i iZi Up X2.


3

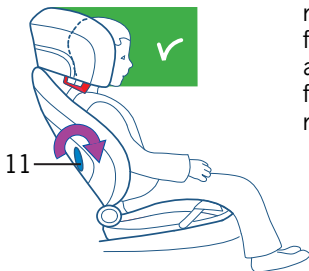


Justera iZi Up X2 till rätt höjd (6 olika lägen) för ditt barn genom att vrida handtaget för höjjusteringen av ryggstödet (11).

4


Placera bilens bälte i skulderbältets bältesstyrare (8).

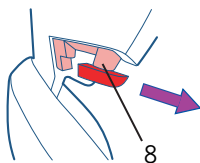

Öppna bältesstyraren genom att dra den nedre delen utåt bort från stolen.

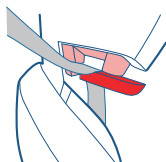


Placera bältet i bältesstyraren (8).  
Kontrollera så att bältet inte är vridet.

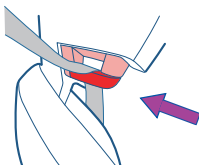


Stäng bältesstyraren genom att skjuta tillbaka den nedre delen (8).

5

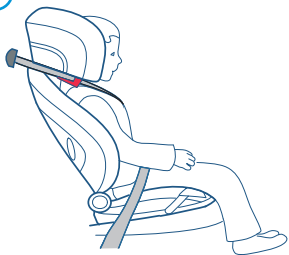

Kontrollera så att bältet alltid går rakt över barnets axel och är på samma nivå som barnets skuldra. Höftbältet skall ligga ordentligt placerat på barnets höftkam.


6 Lås fast bilens bälte i bälteslåset.

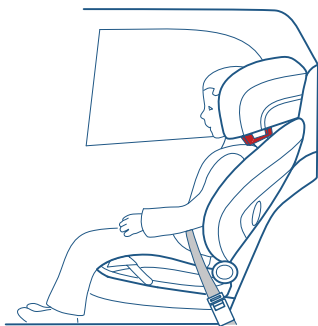

Dra åt bältet ordentligt runt barnet. Kontrollera så att bältet inte slackar.


### Korrekt bältesplacering

Kontrollera att skulderbältet som kommer ut från bältesrullen är placerat i den gröna zonen.

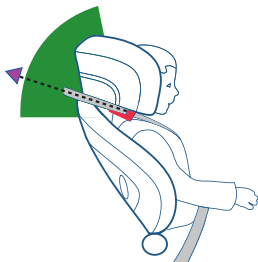


## Sovposition

a

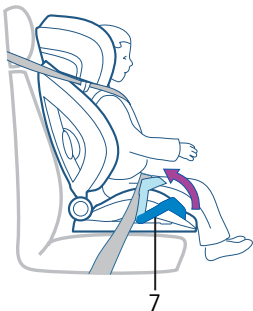

Izi Up X2 kan enkelt placeras i sovposition genom att handtagen (7) på stolens sidor förs uppåt. Detta kan göras av barnet själv eller av en vuxen.

b

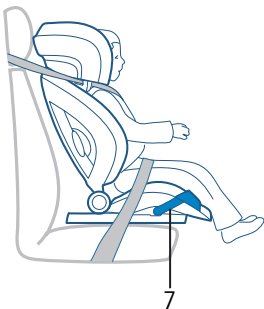

Handtaget går automatiskt tillbaka till ursprungsläge efter användande.

När barnet reser sig upp ur stolen går denna automatiskt tillbaka till ursprungsläget.

## Ta ur iZi Up X2 från bilen

⚠ Även när stolen inte används skall den alltid sättas fast med bilens trepunktsbälte.



⚠ Bagage och övriga lösa föremål i bilen skall alltid säkras innan avfärd.

① Lås upp bilens bälte och öppna bältesstyraren (8).

② Ta bort bilens bälte.

③ Stäng bältesstyraren (8).

④ Ta ur iZi Up X2 från bilen.

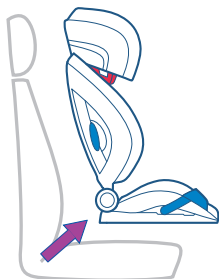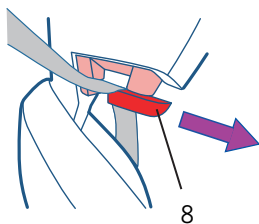


## Ta av och ta bort klädseln

⚠ Klädseln är en säkerhetsdetalj, använd aldrig iZi Up X2 utan den.

### Ta av klädseln


Var noggrann när klädseln tas av, klädseln tas på i omvänd ordning. Klädseln består av tre separata delar; huvud-, rygg- och sittdel.

- 1 Ta av klädseln på ryggdelen
  - Öppna kardborrebandet överst på ryggstödet
  - Ta loss de elastiska banden från krok a och b på ryggen
  - Ta loss klädseln från stolen. Klädseln har en elastisk kant som sitter under stolskalets ytterkant.

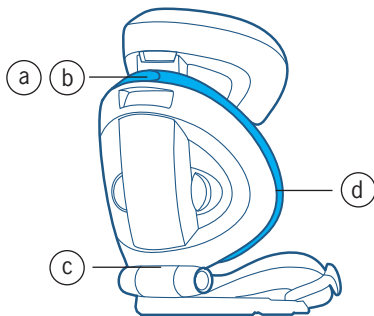

② Ta av klädseln från huvudkudden:

- Ta loss de elastiska banden från krok (e & f)
- Ta loss klädseln från huvudstödet. Klädseln har en elastisk kant som sitter under stolskalets ytterkant.

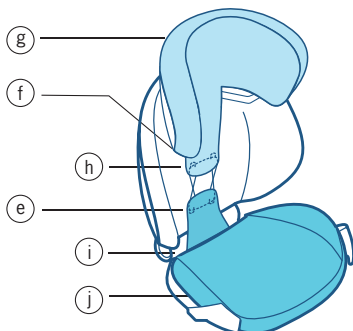

③ Ta av klädseln från sittdelen:

För enklare demontering föreslår vi att stolen placeras i sovposition på en bordskant. (se bilden)

- Ta loss de elastiska banden från krok (h & i)
- Ta loss klädseln från sittdelen. Klädseln har en elastisk kant som sitter under stolskalets ytterkant.

### Ta på klädseln

Klädseln tas på genom att använda tidigare instruktioner i omvänd ordning.

### Tvättinstruktioner

⚠ Klädseln skall alltid tvättas enligt tvättanvisningarna på klädseln.



### Rengöring av iZi Up X2

Använda inga starka rengöringsmedel då dessa kan skada stolen. Stolen skall rengöras med såpa och vatten.

### Efter en olycka

Efter en olycka skall alltid bilbarnstolen bytas ut. Trots att stolen kan se oskadad ut, så kommer den inte att kunna skydda barnet på bästa sätt vid ytterligare en olycka.

## Garanti

Alla BeSafe produkter är mycket noggrant designade, tillverkade och testade. Alla produkter testas regelbundet på oberoende testinstitut för att säkerhetsställa högsta möjliga kvalitet.


Skulle denna produkt inom 24 månader från inköpsdatumet visa sig ha fel härrörande till material- eller fabriktionsfel, (med fel räknas inte slitgäge på klädsel) vänligen kontakta den återförsäljare där produkten köptes.

Garantin är enbart giltig om produkten är använd i enlighet med denna instruktionsbok. Din återförsäljare kommer att avgöra huruvida stolen skall skickas till tillverkaren för reparation. Ersättningsvara eller ersättning kan ej krävas. Garantin gäller från inköpsdatumet och förlängs ej vid reparation.


Garantin gäller inte om:

- Kvitto saknas
- Felet beror på felaktigt användande
- Felet beror på slarv, försummelse eller att våld har använts

## Varning: Risker vid felaktigt användande

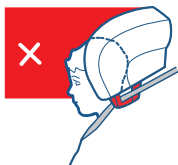

Rygg och huvudstöd för högt

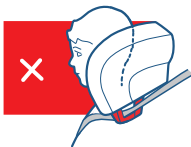


Rygg och huvudstöd för lågt



Rygg och huvudstöd i korrekt position





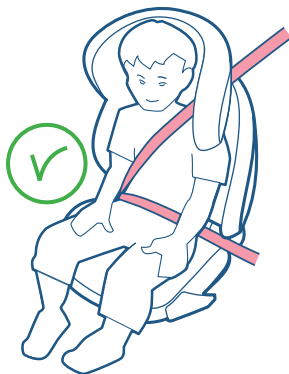


Felaktig bältespositionering



Korrekt bältespositionering

## Viktigt att tänka på

- ⚠ -Kontrollera att trepunktsbältet ligger tajt runt stolen och barnet för att förhindra oönskat framkast av stolen och barnet. Kontrollera detta regelbundet.
- Placera aldrig en kudde eller något liknande under stolen för att höja upp denna ur sätet. Vid en olycka kommer inte stolen och bilens bälte att skydda barnet på rätt sätt.
- Det rekommenderas inte att använda BeSafe iZi Up X2 på passagerarplats om denna är utrustad med en aktiv airbag.
- Alla passagerare skall alltid använda bilbältet.
- Informera alltid alla passagerare om hur barnet skall tas ut ur stolen vid en nödsituation.
- Kontrollera att bagage och andra främmande objekt i kupén är ordentligt säkrade.
- Även när stolen inte används skall den alltid sättas fast med bilens trepunktsbälte.
- Kontrollera så att inga delar av iZi Up X2 riskerar att komma i konflikt med säte, dörr eller annan del av bilen.
- Spara instruktionsboken i fickan bak på stolen.

- 
- 
- 
- 
- 
- ⚠ -Det är förbjudet att på något sätt förändra, bygga om eller ändra iZi Up X2. Stolen skall alltid monteras i enlighet med instruktionsboken.
  - Garantin gäller inte om icke originalreservdelar eller -tillbehör används.
  - Lämna aldrig barnet ensamt utan uppsikt i stolen.
  - Klädseln är en säkerhetsdetalj. Använd aldrig stolen utan den.
  - Klädseln skall alltid tvättas i enlighet med tvättinstruktionen.
  - Använd aldrig några starka rengöringsmedel då dessa kan skada stolen.
  - Använd inte iZi Up X2 utanför bilen, iZi Up X2 är en säkerhetsprodukt för bil.
  - Vi rekommenderar att man använder BeSafe sparkskydd under bilbarnstolen för att undvika skador, märken och missfärgningar på bilens inredning. Detta är särskilt viktigt i bilar med läderklädsel.

## Information inför försäljningen

### Notera följande:

1. Detta är en universal bältesstol. Den är godkänd i enlighet med ECE R44-04 för generellt användande och passar i de flesta men inte alla bilar.
2. Stolen passar troligen i bilen om biltillverkaren i bilens instruktionsbok anger att bilen är anpassad för universella bilbarnstolar för denna åldersgrupp.
3. Stolen har klassificerats som universal efter strängare villkor än tidigare produkter som saknar denna märkning.
4. Vid oklarheter kontakta tillverkaren av bilbarnstolen eller den lokala återförsäljaren.
5. Stolen får enbart användas om fordonet är utrustat med bälten godkända enligt UN/ECE reglemente nr 16 eller motsvarande standard.

**BeSafe**<sup>®</sup>

2008 - V1.0

40

För mera information:  
HTS Safety AB  
Verktgsvägen 13  
SE-553 02 Jönköping  
[www.besafe.se](http://www.besafe.se)