

BeSafe®

Kullanici el kitabi

TR

BeSafe

iZi Up X2

www.besafe.eu

GROUP
2/3

WEIGHT
15-36

AGE
4-12y

Revize standarda uygundur.

ECE R44/04

Test Edilmiş ve Onaylanmıştır

ECE R44/04
universal 15-36 kg

E4

04443713

BeSafe iZi Up X2 'i seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

! BeSafe iZi Up X2 'i kurmadan önce bu el kitabını okumanız önemlidir. Yanlış kurulum çocuğunuzun güvenliği için tehlikelidir.


Güvenlik ve rahatlık

Siz de biz de biliyoruz ki çocuklar söz konusu olunca güvenlik önceliklidir. Bu nedenle iZi Up X2 en yüksek güvenlik düzeyine sahiptir.

Kafa yastığını ayarlarken omuz kemeri kilavuzları ve sırtlık uygun ve doğru; yükseklik ve genişliğe eş zamanlı ve otomatik olarak geçer.

BeSafe iZi Up X2 basit bir hareketle uyku durumuna getirilebilir .Optimal mühendislik ile tasarlanan kemer kilavuz sistemi sayesinde tam güvenlik garantilidir.

Güvenlik nedeni ile koltuğu çocuğunuz oturuken doğrultmak yasaktır.Bu hareketi çocuğu kaldırdıktan sonra yapınız.

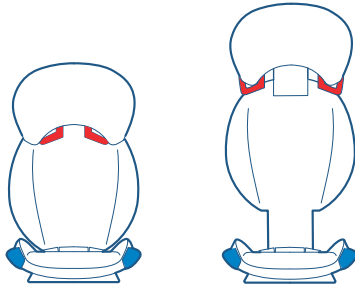

İçindekiler

Hayati öneme haiz bilgi	103
Kurulum hazırlığı	106
Otomobil içinde kurulum	107
Uyuma pozisyonu	111
iZi Up X2 ' i arabadan sökmek	112
Koltuk kilifini çıkartmak ve yeniden giydirmek	113
Bir kaza sonrasında	115
Garanti	116
Uyari: potansiyel yanlış kullanım	117
Önemli tavsiye	118
Satış noktası bilgisi	120

Hayati öneme haiz bilgi


- ⚠ - Yalnızca , UN/ECE mevduati 16. Madde ve ya muadili standart in uygun bulunduğu 3 nokta kemerine sahip iZi Up X2 kurun.
- Koltuğu yalnızca otomobilin gidiş yönüne bakacak şekilde kurmalisiniz.

Otomobil gidiş yönü kurulumu



*Yalnızca otomobil gidiş yönüne kurulum izin verilmiştir.

Koltuğun otomobil içindeki yeri

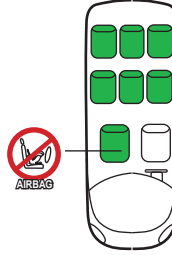

*Otomobilde 3 nokta kemer bulunan uygun yerler yeşille gösterilmiştir. Otomobilin arka koltuğu tavsiye edilir.

İkinci el otomobil koltukları

BeSafe, otomobil koltuklarının 2. Elde satılması ya da alınmasını tavsiye etmez. Satış için ilan verilen birçok koltuğun tehlikeli olduğu saptanmıştır.

!!! iZi Up X2 ' in otomobilde konulacağı koltuğun önünde hava yastığı olması önerilmez.

Önemli : kemerler

!!! BeSafe iZi Up X2 yalnızca UNE/ECE mevzuatı 16. Madde veya muadili standartın uygun bulunduğu 3-nokta kemeriyle kullanılabilir.






Bu bir 3 nokta kemerdır



Bu bir 2 nokta kemerdır.

Kurulum hazırlığı

Önemli parçalar

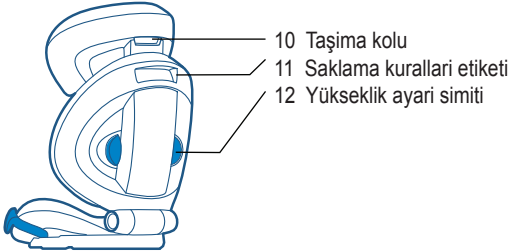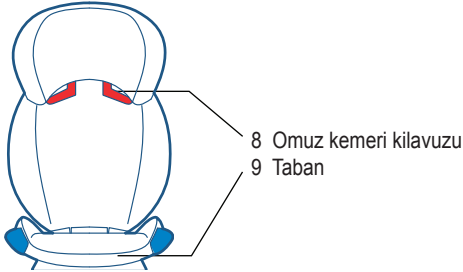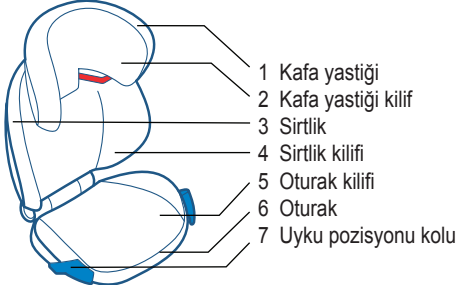


Otomobil içinde kurulum

!!! BeSafe iZi Up X2 yalnızca UN/ECE mevzuatı 16. Madde ve ya muadili standartın uygun bulunduğu 3-nokta kemeriyle kullanılır.

!!! Kemerin dönmüş olmadığını kontrol edin.


!!! Bel kemeri baldırlar üzerinden geçirilmelidir.

1

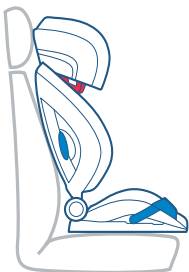


iZi Up X2 'i otomobil koltuğu üzerine koyun
iZi Up X2'in otomobil koltuğunun sırtına iyice yaslandığından emin olun.

2

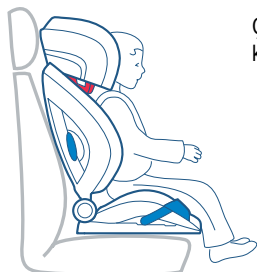

Çocuğunuzu iZi Up X2 otomobil koltuğuna oturtun.


3

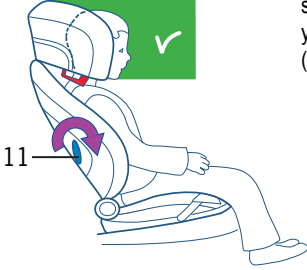


iZi Up X2 ' i yükseklik ayari simidini (11) kullanarak doğru yüksekliğe getirin (6 kademeden biri).

4


Kemer omuz kemer kilavuzu içine yerleştirin (8)

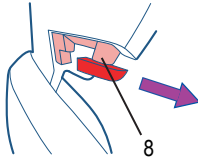

Alt kısmını dışa sürerek omuz kemer kilavuzunu açın. (8)

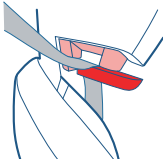


Kemer omuz kemer kilavuzu içine yerleştirin (8) kemerin kıvrılmamasına dikkat edin.

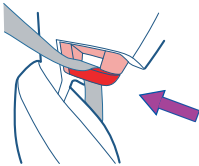

Omuz kemer kilavuzunu (8) kapatın.


5

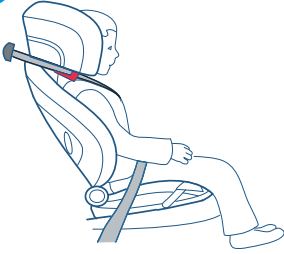

Kemerin çıkış yerinden omuz üzerine doğrudan geldiğinden emin olun. Omuz kemeri çocuğunuzun omuz hizasında olmalıdır. Bel kemeri ise baldırlar üzerinde olmalıdır.

6


Kemeri yuvasına sokarak kilitleyin.

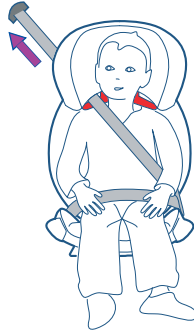

Kemeri çıkış yerine çekerek boşluğu alın.


Dođru geri çekme pozisyonu

Kemerin yeşil bölgeye yerleřtirdiđinden emin olun.

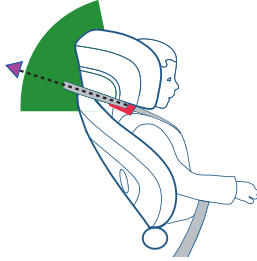


Uyku pozisyonu

a

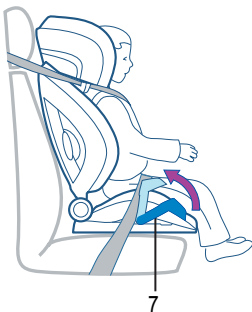

iZi Up X2 uyku pozisyonu kolu(7) yukari kullanilarak uyku pozisyonuna getirilebilir. Bu yetişkin tarafından yapılaileceği gibi çocuk tarafından da yapılabilir.

b

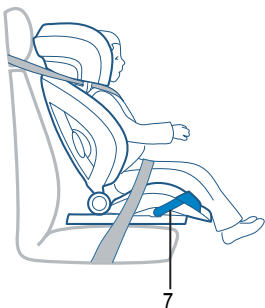

Uyku pozisyonu kolu (7) kendiliğinden doğal yerine gelecektir.

Çocuğunuz koltuktan çıkınca koltuk otomatik olarak dik duruma geçer.

iZi Up X2 i arabadan çıkartmak

⚠ iZi Up X2 koltuğu boşken bile 3 nokta emniyet kemeri ile tutturulmalıdır.



⚠ Bagaj ve diğer nesnelerin emniyet altına alındığından emin olun.

1 3 Nokta kemerini kilit noktasından çıkartın ve omuz kemer kilavuzunu (8) açın.

2 Kemerini çıkartın.

3 Omuz kemeri kilavuzunu(8)kapatın.

4 iZi Up X2 ' i arabadan çıkartın.

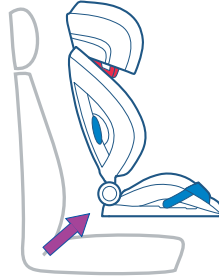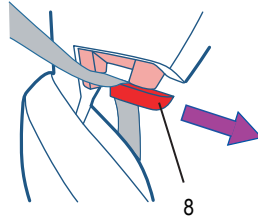

Kilifi çıkartmak ve yeniden takmak


⚠ Kilif bir emniyet unsurudur. iZi Up X2 ' i asla kilifsiz kullanmayın.

Kilifi çıkartmak


Kilifi çıkartırken dikkatli olun.Yeniden takarken bu işi tersten yapacaksınız.Kilif üç bölümden oluşur; kafa kilifi, sırt kilifi, oturma yeri kilifi.

① Sırt kilifini iZi Up X2 ' tan çıkartmak.

- Sırt bölümündeki çit çiti (a) açın.
- Sabitleme kancalarından (b) (c) elastik ilmikleri çıkartın.
- Sırt bölümündeki kaplamanın (d) etrafındaki elastik kilifi çıkartın.

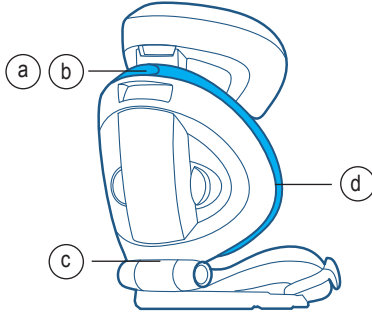

- 2 Kafalık kapağını çıkartmak için:
- Elastik halkaları sabitleme halkalarından çıkartınız (e ve f).
 - Elastik kapak kenarlarını kafalık üzerini çevreleyen kenardan (g) çıkartınız.

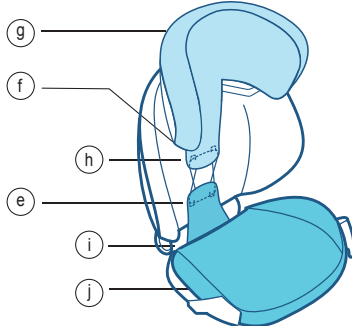

- 3 Koltuk kapağını çıkartmak için:
- Koltuğu bir masanın kenarında uyku konumuna getirin (resme bakın).
 - Elastik halkaları sabitleme halkalarından çıkartın (h ve i).
 - Elastik kapak kenarlarını koltuk üzerini çevreleyen kenardan (i) çıkartınız.

Kapağın tekrar takılması

Daha önce verilen talimatları tersten takip ederek kapağı tekrar takınız.

Yıkama talimatları

⚠ IZi Up X2 kapağı, (iç kapakta) verilen talimatlara uygun olarak yıkanmalıdır.



IZi Up X2'in temizlenmesi

Aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın, aksi takdirde IZi Up X2'in malzemelerine zarar verebilir. Su ve yumuşak sabun kullanarak elinizle temizleyiniz.

Bir kaza sonrasında

Bir kazadan sonra IZi Up X2 ve aracınızın emniyet kemerleri değiştirilmelidir. Bir kazadan sonra hasar almamış gibi gözükse de başka bir kaza olması durumunda IZi Up X2 ve aracınızın emniyet kemerleri çocuğunuzu ve sizi tam koruyamayabilir.

Garanti

Tüm BeSafe ürünleri dikkatli bir şekilde tasarlanmış, üretilmiş ve gerekli testlerden geçirilmiştir. Tüm BeSafe çocuk emniyet koltukları kesintisiz üretim süreci içerisinde test laboratuvarımızda düzenli olarak test edilmektedir. Ayrıca bağımsız test kuruluşları tarafından da testlere tabi tutulmaktadır.


Bu üründe satın alındığı tarihi takip eden ilk 24 ay içerisinde malzemesinden veya üretiminden kaynaklanan bir sorun olması halinde, lütfen ürünü aldığınız yere iade ediniz.

Bu garanti yalnızca ürünü uygun ve dikkatli bir şekilde kullanmanız durumunda geçerli olacaktır. Koltuğun tamir için üreticiye gönderilip gönderilmeyeceğini öğrenmek için dağıtıcınız ile temas kurunuz. Ürün değiştirmesi veya iadesi istenemez. Garanti süresi tamir durumunda uzatılmaz.


Garanti aşağıdaki durumlarda geçerli değildir:

- Ürün fişi yoksa.
- Kusurlar yanlış veya eksik kullanımdan kaynaklanıyorsa.
- Kusurlar kötü kullanımdan, yanlış kullanımdan veya ihmalkarlıktan kaynaklanıyorsa.

Uyarı: Olası yanlış kullanımlar

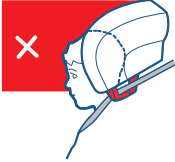

Kafalık çok yüksektir

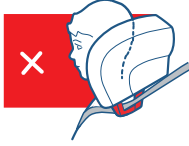


Kafalık çok alçaktır



Kafalık doğru yüksekliktedir



Kemer yanlış takılmış

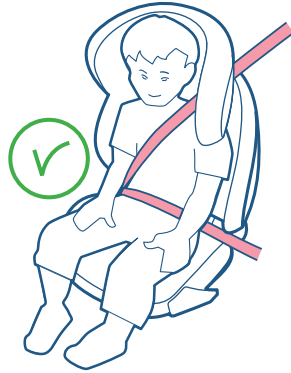

Kemer doğru takılmış

Önemli öneri

- ⚠ - Çocuğunuzun veya iZi Up X2'in istenmeyen şekilde konumlanmasını önlemek için 3 nokta kemerinin sıkı şekilde takıldığından emin olunuz. Sık sık kontrol ediniz.
- iZi Up X2'ı yolcu koltuğunda yükseltmek için KESİNLİKLE yastık veya örtü benzeri şeyler kullanmayınız. Herhangi bir kaza anında iZi Up X2 ve aracın emniyet kemerleri çocuğunuz için yeterli korumayı sağlayamayabilir.
- iZi Up X2'in ön tarafta etkin hava yastığı bulunan yolcu koltuklarına takılması önerilmemektedir.
- Tüm yolcular emniyet kemeri takmalıdır.
- Herhangi bir acil durumda tüm yolcuların çocuğunuzun araçtan nasıl çıkarılacağını bildiğinden emin olunuz.
- Bavul ve benzeri şeylerin uygun şekilde sabitlendiğinden emin olunuz.
- Boş olsa dahi iZi Up X2'ı sabitleyiniz.
- Sabitlenmeyen bavul vs. gibi şeyler herhangi bir kaza anında çocuğunuzun veya yetişkinlerin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.
- iZi Up X2'in hareketli kotluğa veya aracın kapısına sıkışmadığından emin olunuz.
- Bu kullanım kılavuzunu ön koltuğun sırtındaki gözde saklayınız.



- Orijinal olmayan parçaların veya aksesuarların kullanılması durumunda garanti iptal olur.
- Çocuğunuzu kesinlikle IZi Up X2'ta yalnız başına bırakmayınız.
- Kapak bir emniyet özelliğidir. IZi Up X2'ı kesinlikle kapaksız kullanmayınız.
- IZi Up X2'ın kapağı talimatlara uygun şekilde yıkanmalıdır.
- **KESİNLİKLE** aşındırıcı temizlik ürünleri kullanmayın, aksi takdirde IZi Up X2'ın malzemelerine zarar verebilir.
- IZi Up X2'ı evde kullanmayınız. IZi Up X2 bir araç emniyet ürünüdür.
- Özellikle deri döşemeli araçlarda aracın döşemesinin yırtılmaması, kirlenmemesi veya renginin değişmemesi için çocuk emniyet koltuğunun altında BeSafe koruma kapağının kullanılması önerilir.

Satış ile ilgili bilgiler

Uyarı:

1. Bu, 'Üniversal' bir çocuk koruma ünitesidir. Araçlarda genel kullanım için 44.04 serisi yönetmelik uyarınca onaylanmıştır ve hemen hemen tüm araç koltuklarına uygundur.
2. Araç üreticisi araç el kitabında aracın bu yaş grubu için 'Üniversal' çocuk koruma ünitesi için uygun olduğunu belirtmişse, ürünü aracınızda kullanabilirsiniz.
3. Bu çocuk koruma ünitesi, bu uyarıyı taşımayan önceki tasarımlara uygulanan şartlardan daha katı şartlara uygun 'Üniversal' sınıflandırılması kapsamına sokulmuştur.
4. Takıldığınız konular için çocuk koruma ünitesi üreticisine veya bayilerine danışabilirsiniz.
5. Yalnızca onaylanan araçlarda, 16 No.'lu UN/ECE Yönetmeliği veya muadili yönetmelikler uyarınca onaylanmış 3 nokta kemeri bulunması durumunda uygundur.

BeSafe®

TR
2008 - V12.0

daha fazla bilgi için:
N-3535 Kroederen, Norway
www.besafe.eu